

nutribullet.
BLENDER
COMBO



Gebrauchsanleitung.

Wichtige Schutzmaßnahmen und Sicherheitshinweise

Achtung!

Um Risiken oder ernsthafte Verletzungen zu vermeiden, müssen Sie alle Anweisungen sorgfältig durchlesen, bevor Sie den NutriBullet® in Betrieb nehmen. Bei der Verwendung von Elektrogeräten sollten die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen stets befolgt werden, die unter anderem folgende wichtige Informationen enthalten:

PERSÖNLICHE SICHERHEIT PÜRIEREN MIT NUTRIBULLET® BECHERN:

- Füllen Sie vor dem Pürieren keine heißen Flüssigkeiten in die Mixgefäße.
- Verwenden Sie am besten kühle Zutaten bzw. solche mit Zimmertemperatur. Erhitzte Zutaten können in einem dicht verschlossenen Mixgefäß unter Druck stehen, beim Öffnen

unkontrolliert austreten und dabei Verbrennungen verursachen.

- Seien Sie vorsichtig, wenn heiße Flüssigkeit in das Produkt gegossen wird, da diese infolge einer plötzlichen Dampfbildung aus dem Gefäß austreten kann.
- **Niemals kohlenstoffhaltige Zutaten oder Flüssigkeiten zumischen. Der durch freigesetzte Gase aufgebaute Druck kann dazu führen, dass der dicht verschlossene Behälter bricht, was unter Umständen Verletzungen hervorrufen kann.**
- Das Mischgut nicht in einem dicht verschlossenen Gefäß setzen lassen, ohne zuerst den Innendruck abzulassen.
- Die Extraktorklinge des Mixersockels niemals ohne aufgesetzten Becher oder Gefäß lagern.

MIXEN MIT DEM KRUG:

- **Seien Sie vorsichtig, wenn Sie heiße Flüssigkeiten im**

Krug verarbeiten.

- Schalten Sie den Strom niemals ein, ohne dass der Deckel auf dem Krug aufgesetzt ist, da ansonsten Zutaten herausspritzen können und Verletzungen oder Sachbeschädigungen hervorrufen können.
- **Die Reibung der rotierenden Klinge verursacht, dass die Zutaten heiß werden und Druck im dicht verschlossenen Gefäß erzeugen.** Betreiben Sie das Gerät niemals länger als eine Minute ohne Unterbrechung. Wenn sich das Gefäß warm anfühlt, lassen Sie es zuerst abkühlen, bevor Sie es vorsichtig und von Ihrem Körper abgewandt öffnen.
- Entfernen Sie Löffel und andere Fremdgegenstände, bevor Sie den Mixer in Betrieb nehmen.
- **Lassen Sie den NutriBullet® niemals unbeaufsichtigt, während er in Betrieb ist. Wenn das Gerät in der Nähe von Kindern benutzt wird,**

müssen diese permanent beaufsichtigt werden.

- **Tauchen Sie Netzkabel, Stecker, oder Mixersockel nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein, um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden.**
- Vermeiden Sie stets den Kontakt mit beweglichen Teilen.
- Kinder dürfen dieses Gerät nicht benutzen. Halten Sie das Gerät und sein Netzkabel außer Reichweite von Kindern.
- Dieses Gerät kann von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden, oder im sicheren Gebrauch des Gerätes unterwiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstanden haben.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, kontaktieren Sie unseren Kundendienst.
- Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es von der Stromversorgung, bevor Sie Zubehörteile wechseln oder sich beweglichen Teilen nähern.
- Halten Sie Hände und Utensilien von der Schneidklinge fern, um das Risiko von Personen- oder Geräteschäden zu verringern.
- Stellen Sie zur Verringerung des Verletzungsrisikos und einer Verschüttung von Flüssigkeit sicher, dass die Klingebasis am Becher sicher angeschraubt ist, bevor Sie ihn auf den Mixersockel setzen und das Gerät in Betrieb nehmen.

Die Klingen sind scharf. Gehen Sie deshalb äußerst vorsichtig mit ihnen um.

- Der Einsatz von Zubehörteilen, die nicht vom Hersteller empfohlen oder verkauft werden, kann Feuer,

einen Stromschlag oder Verletzungen hervorrufen.

ACHTUNG!

Falls Sie Medikamente einnehmen, insbesondere Blutfettwerte senkende Medikamente, Blutverdünner, Blutdruckmedikamente, Beruhigungsmittel oder Antidepressiva, fragen Sie zuerst Ihren Hausarzt, bevor Sie NutriBullet-Rezepte für sich zubereiten. Die nachstehende Liste von Samen und Kernen enthalten Chemikalien, die im Körper Zyanid freisetzen, wenn sie verzehrt werden. Folgende Samen und Kerne nicht im NutriBullet® mixen: Apfelkerne, Aprikosenkerne, Kirschkkerne, Pflaumenkerne und Pfirsichkerne.

PRODUKTSICHERHEIT

- Wenn der NutriBullet® schlecht funktioniert, fallen gelassen oder sonst auf irgendeine Weise beschädigt wurde, die Benutzung einstellen und sich für weitere Hilfe an den Kundendienst wenden.

- Um ein Überhitzen zu vermeiden, darf der Motor nicht länger als eine Minute durchgehend betrieben werden, da dieser sonst Schaden nehmen kann und der Inhalt im Becher einem thermischen Druck ausgesetzt wird, der bei einer ungewollten Freisetzung Personenschäden hervorrufen kann.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch die Dichteinlage, um sicherzustellen, dass sie richtig auf dem Klingenthaler sitzt. Falls die Dichtung beschädigt ist, ist der gesamte Klingenthaler auszutauschen.
- Falls der Motor ohne erkennbaren Grund stoppen sollte, nehmen Sie den Mixersockel vom Strom und lassen Sie das Gerät 15 Minuten abkühlen, da dabei der interne Wärmeschutzschalter zurückgesetzt wird.
- **Benutzen Sie den NutriBullet® nie zum**

Mixen von Zutaten ohne Beigabe von Flüssigkeit oder wenn der Becher leer ist, da dabei die Klinge beschädigt werden kann.

- Der NutriBullet® eignet sich nicht für die Verwendung in der Mikrowelle. Stellen Sie die Becher, den Mixersockel, oder irgendwelche Zubehörteile des NutriBullet® nicht in eine Mikrowelle, da dies die Teile beschädigen könnte.
- Die Verwendung von Adaptern und Spannungswandlern gilt als unbefugte Modifizierung des Produkts und lässt die Garantie verfallen. Die Verwendung dieses Produkts in Gebieten mit abweichenden elektrischen Spezifikationen kann zu einer Beschädigung des Geräts führen.
- **VORSICHT:** Dieses Gerät darf nicht über eine externe Schaltvorrichtung, wie einen Timer, mit Strom versorgt werden.
- Prüfen Sie das Netzkabel

und den Stecker regelmäßig auf Anzeichen einer Beschädigung. Betreiben Sie das Gerät niemals mit einem beschädigten Kabel oder Stecker.

- Ziehen Sie nicht am Netzkabel und verdrehen oder beschädigen Sie es nicht.
- Lassen Sie das Netzkabel nicht über die Kante des Küchentresens oder der Tischplatte herabhängen.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel keine heißen Oberflächen, einschließlich Herdplatten, berührt.

ACHTUNG: WARNHINWEIS FÜR LÜFTUNG

Betreiben Sie den NutriBullet® immer auf einem ebenen Untergrund und lassen Sie den Raum unterhalb des Mixersockels und rund um diesen frei, damit eine ordentliche Luftzirkulation gewährleistet ist. An der Unterseite des NutriBullet® sind Lüftungsschlitze und Öffnungen angebracht, um einen zuverlässigen

Betrieb des Motors sicherzustellen und eine Überhitzung zu vermeiden. ACHTUNG: Zur Vermeidung von Brandgefahr sollten die Öffnungen am Mixersockel frei von Staub oder Flusen sein und dürfen nie durch brennbare Gegenstände, wie Zeitungen, Tischdecken, Servietten, Geschirrtücher oder Platzdeckchen, verstopft werden.

- Betreiben Sie den Krug nur mit sicher aufgesetztem Deckel.
- Bei Rezepten, bei denen Zutaten während dem Pürieren hinzugefügt werden müssen, geben Sie zuerst die grundlegenden Zutaten hinzu, um dann den Deckel mit der Deckelkappe mit Entlüftungsvorrichtung anzubringen, bevor Sie mit dem Pürieren beginnen. Nachdem alle Zutaten gut gemixt sind, öffnen Sie vorsichtig die Deckelkappe und geben Sie dem Mischgut vorsichtig die weiteren

Zutaten hinzu.

- Falls die Zutaten näher zur Klinge gestoßen werden müssen, **NUR DEN MITGELIEFERTEN STÖßEL NUTZEN.**

Benutzen Sie **KEINEN** anderen Gegenstand.

Der Stößel wurde speziell dafür entwickelt, nicht mit den Klingen in Kontakt zu geraten. Spachtel, Löffel und andere Utensilien können mit den Klingen in Kontakt geraten, sodass die Maschine oder andere Gegenstände Schaden nehmen und/oder Verletzungen eintreten können.

- **BENUTZEN SIE NIEMALS IHRE FINGER ODER TEILE IHRER HAND, UM DIE ZUTATEN IN RICHTUNG KLINGE ZU STOSSEN.**

Benutzen Sie nur den mitgelieferten Stößel.

- Die Zyklonwirkung® Ihres NutriBullet® erfordert die Zugabe von Flüssigkeiten zum Zubereiten von Smoothies und anderen nahrhaften Getränken. Der NutriBullet® ist nicht zum Zerkleinern von Eiswürfeln und

zur Verwendung ohne Flüssigkeiten ausgelegt. Sie müssen beim Mixen Ihres Rezepts **IMMER FLÜSSIGKEIT BEIGEBEN.**

- Für eine optimale Leistung empfehlen wir, die leicht drehende Extraktorklinge alle 6 Monate (in Abhängigkeit von der Benutzung) bzw. bei Bedarf auszutauschen.
- Benutzen Sie den NutriBullet® nicht im Freien. Falls das Gerät Regen oder anderen Witterungseinflüssen ausgesetzt wurde, darf es nicht mehr benutzt werden.
- Ziehen Sie den Stecker des NutriBullet® aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht benutzt wird. **STELLEN SIE SICHER, DASS DER MIXERSOCKEL NICHT AN DER STECKDOSE ANGESTECKT IST, BEVOR SIE DAS GERÄT ZUSAMMENBAUEN, ZERLEGEN, ZUSÄTZLICHE TEILE HINZUFÜGEN ODER ES REINIGEN. UM EIN AUSTRETEN DES MIXGUTS ZU**

VERMEIDEN, DARF DER MIXBEHÄLTER NICHT ZU SEHR GEFÜLLT WERDEN!

Der Krug verfügt über zwei Linien zur Anzeige des maximalen Füllstands: eine für feste Zutaten (höhere Linie) und eine für flüssige Zutaten (tiefere Linie). Ihre NutriBullet® Becher sind auch mit Linien versehen, die den maximal zulässigen Füllstand anzeigen. Stellen Sie beim Füllen des Mixbehälters sicher, dass Ihre Zutaten die entsprechende Linie nicht überschreiten. Das Überschreiten des maximal zulässigen Füllstands kann zu einem Austreten des Mixguts führen und einen gefährlichen Druckanstieg hervorrufen.

- Entfernen Sie den Becher/ die Klinge niemals vom Mixersockel, bis der Motor vollständig stillsteht. Falls der Becher/die Klinge entfernt wird, während der Mixersockel noch läuft, kann die Klingenkupplung oder das Motorgetriebe beschädigt werden.

- **Bewahren Sie diese Anweisungen auf!**

NUR FÜR DEN HAUSGEBRAUCH GEEIGNET

Inhaltsverzeichnis.

- 10 Lieferumfang**
- 11 Zusammenbau**
- 12 Erste Schritte**
 - 12 Sicherheitsanleitung
 - 13 Zusammensetzen und Nutzung des Krugs
 - 16 NutriBullet® Becher,
Zusammensetzen & Nutzen
- 18 Mixer-Bedienfeld**
 - 19 Benutzung des Mixer-Bedienfelds
- 20 Pflege und Wartung**
 - 20 Reinigung des NutriBullet®
 - 22 Richtige Aufbewahrung

Vielen Dank für den Kauf des NutriBullet® Blender Combo.

Lieferumfang.



**700 ml
Becher**



**590 ml
Becher**



To-Go Deckel



**Krug mit
integrierter Klinge**



**Abzieh Klinge
mit leichter
Drehung**



**Belüftbare
Deckelkappe**




Motorsockel



Stampfer

Montageanleitung.

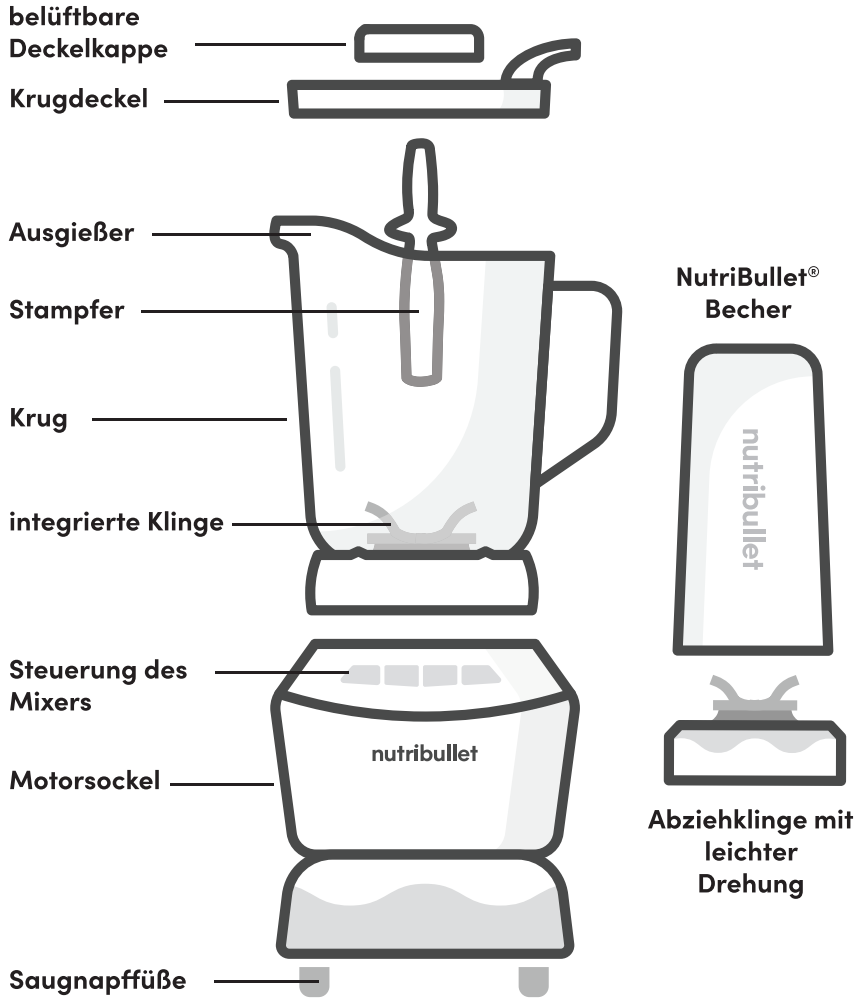

Erste Schritte.

BITTE BEHALTEN SIE DIESE WICHTIGEN SICHERHEITSMASSNAHMEN IM AUGE, WENN SIE DAS GERÄT BENUTZEN!

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät eingesteckt ist, bevor Sie es nutzen.
- **VERSUCHEN SIE NICHT**, den Krug des Mixers in Betrieb zu nehmen, ohne zuerst den Deckel und die Deckelkappe mit Entlüftungsvorrichtung aufzusetzen.
- Das Gerät niemals ohne Inhalt laufen lassen.
- Das Gerätezubehör darf nicht in der Mikrowelle verwendet werden, da es dadurch beschädigt werden kann.
- Lassen Sie das Gerät nie unbeaufsichtigt, während es in Betrieb ist.
- Mischen Sie niemals heiße Zutaten, wenn Sie versiegelte NutriBullet®-Becher verwenden.
- Erhitzte Zutaten können versiegelte Behälter unter Druck setzen, wenn sie bewegt werden, und heißen Inhalt beim Öffnen heftig ausstoßen. Beginnen Sie den Mischvorgang immer mit Raumtemperatur oder gekühlten Zutaten und Flüssigkeiten (21°C oder kühler).

ACHTUNG

Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie heiße Flüssigkeiten im Krug vermischen.

Dampf oder Spritzer können durch die Deckelkappe austreten und dabei Verbrühungen und/oder Verbrennungen verursachen. Mischen Sie **NIEMALS** heiße Flüssigkeiten in Ihrem Krug, ohne dass der Deckel des Kruges und die Kappe des belüfteten Deckels angebracht sind. Die belüftete Deckelkappe ist belüftet, damit Dampf und Druck entweichen können, während sie gleichzeitig vor übermäßigen Spritzern schützt. Mischen Sie **NIEMALS** heiße Flüssigkeiten in Ihren NutriBullet Bechern oder anderen versiegelten Behältern.

Wenn heiße Flüssigkeiten vermischt werden, dürfen feste und flüssige Zutaten höchstens bis zur maximalen Füllstandsanzeige des Krugs aufgefüllt werden. Bringen Sie den Krugdeckel mit eingesetzter belüfteter Deckelkappe an. Drücken Sie die Taste mit dem **POWER** (EIN/AUS) Symbol, und beginnen Sie dann den Püriervorgang mit der Einstellung **LOW** (niedrig). Nachdem die Zutaten hinzugefügt worden sind und das Mischgut nivelliert ist (ohne zu spritzen), können Sie die Geschwindigkeit nach Bedarf erhöhen.

Zusammensetzen und Nutzung des Krugs.

- 1 Lesen Sie alle Warn- und Vorsichtshinweise im Abschnitt Wichtige Sicherheitsvorkehrungen (S. 2–8) und auf der vorhergehenden Seite durch, bevor Sie mit Schritt 2 fortfahren.



- 2 Stellen Sie den Motorsockel auf eine saubere, trockene, ebene Oberfläche, wie eine Theke oder einen Tisch.




- 3 Stellen Sie das Gerät auf eine saubere, trockene, flache Oberfläche. Geben Sie die Zutaten in den Krug und achten Sie darauf, dass Sie die MAX-Linie nicht überschreiten.

HINWEIS: Der Krug verfügt über zwei Linien zur Anzeige des maximalen Füllstands: eine für feste Zutaten (höhere Linie) und eine für flüssige Zutaten (tiefere Linie). Stellen Sie beim Füllen des Mixers sicher, dass Ihre Zutaten die entsprechenden Linien der maximalen Füllstandsangabe nicht überschreiten.



- 4 Setzen Sie den Deckel des Kruges mit der belüfteten Deckelkappe auf den Krug und achten Sie darauf, dass er auf den Griff ausgerichtet ist.

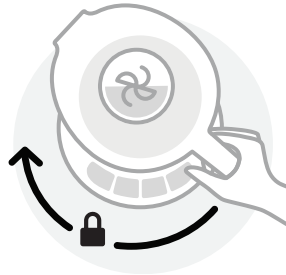


- 5 Stellen Sie den Krug auf den Motorsockel – der Griff zeigt zur rechten Seite des Bedienfelds, niemals nach hinten – und drehen Sie ihn vorsichtig im Uhrzeigersinn, so dass er einrastet. Wenn Sie das Klicken hören, ist der Krug eingerastet und bereit für den Mischvorgang.

HINWEIS: Falls Sie Linkshänder sind, richten Sie den Henkel so aus, dass er gegen die Mitte des Bedienfelds zeigt und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn.

6



Stecken Sie das Netzkabel in eine Steckdose und drücken Sie **POWER** , um den Mixer einzuschalten.

7



Wählen Sie zum Starten des Mix-Vorgangs eine Geschwindigkeit oder das Programm **EXTRACT** auf dem Bedienfeld des Mixers. Dieses Programm schaltet sich automatisch aus. Die Tasten leuchten während der Benutzung auf.


HINWEIS: Fahren Sie mit der Tabelle für das Bedienfeld des Mixers auf Seite 18 für Geschwindigkeitsdefinitionen fort.

HINWEIS: Falls Sie zusätzliche Zutaten während des Mixvorgangs hinzufügen müssen, schalten Sie die Drehzahl auf **NIEDRIG** und entfernen Sie die Deckelkappe vom Krugdeckel, ohne dabei den Deckel wegzunehmen. Fügen Sie die Zutaten über die Deckelöffnung hinzu und stoßen Sie diese, falls erforderlich, mit dem Stampfer herunter. Setzen Sie die Deckelkappe erneut auf, um dann die Drehzahl wieder zu erhöhen. Versuchen Sie **NICHT** Zutaten über die Ventilationsöffnung hinzuzugeben, wenn Sie heiße Zutaten mixen.





WARNUNG: Benutzen Sie keinen anderen Gegenstand, als den Stampfer, um die Zutaten in Klingenrichtung zu stoßen. Der Stampfer ist speziell dazu entwickelt worden, dass er nicht mit den Klingen in Kontakt geraten kann. Spachtel, Löffel und andere Utensilien sind lang genug, um mit den Klingen in Kontakt geraten zu können, sodass die Maschine oder andere Gegenstände Schaden nehmen und/oder Verletzungen eintreten können.



- 8** Wenn die Zutaten an der Seite des Kruges anhaften, stoppen Sie das Gerät durch Drücken von **POWER**  und warten Sie, bis sich die Klinge nicht mehr dreht. Entfernen Sie anschließend den Krugdeckel und benutzen Sie den Stampfer, um festgesetzte Zutaten zu entfernen. Wenn Sie fertig sind, setzen Sie den Deckel wieder auf und fahren Sie mit dem Mischen fort. Falls sich die Zutaten erneut festsetzen, fügen Sie etwas mehr Flüssigkeit hinzu.



- 9** Wenn Sie die gewünschte Konsistenz erreicht haben, unterbrechen/stoppen Sie

das Gerät durch Drücken von **POWER**  oder der von Ihnen gewählten Geschwindigkeit und warten Sie, bis sich die Klingen nicht mehr drehen. Das Gerät geht in den Leerlauf-Modus. Die **POWER**  -Taste bleibt beleuchtet.

 **ACHTUNG:** Die Klingen sind scharf. Niemals die Hände in den Krug halten.

- 10** Drücken Sie **POWER** , um das Gerät vollständig auszuschalten.



- 11** Drehen Sie den Krug gegen den Uhrzeigersinn und heben Sie den Motorsockel ab. Ausgießen und genießen!


NutriBullet® Becher, Zusammensetzen & Nutzen.

- 1 Lesen Sie alle Warn- und Vorsichtshinweise im Abschnitt "Wichtige Sicherheitsvorkehrungen" (S. 2-8), bevor Sie mit Schritt 2 fortfahren.
- 2 Stellen Sie den Motorsockel auf eine saubere, trockene, ebene Oberfläche, wie eine Theke oder einen Tisch.



- 3 Zutaten und Flüssigkeiten in den NutriBullet® Becher geben.

HINWEIS: Immer Flüssigkeit hinzufügen. Nicht überfüllen! Um ein Auslaufen zu vermeiden, fügen Sie keine Inhaltsstoffe über die MAX-Linie hinaus hinzu.

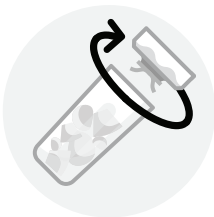



- 4 Drehen Sie die leicht zu drehende Abziehklinge auf den Becher, bis er fest verschlossen ist.

! WARNUNG: Behandeln Sie die leicht drehbare Abziehklingengruppen mit Vorsicht, da die Klingen scharf sind.

Lassen Sie das Gerät nie unbeaufsichtigt, während es in Betrieb ist.

VERMISCHEN SIE NIEMALS HEISSE ZUTATEN, da dies zu einem übermäßigen Druckaufbau führen kann, wodurch die Gefahr von Personen- und/oder Sachschäden besteht.

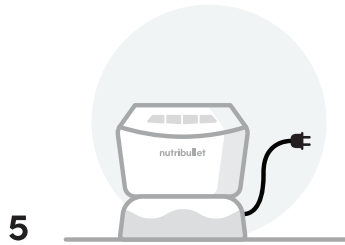

- 5 Stecken Sie das Netzkabel in eine Steckdose und drücken Sie **POWER** , um den Mixer einzuschalten.



- 6 Drehen Sie den Sauggreifer auf den Kopf und setzen Sie ihn auf den Motorsockel, indem Sie den Sauggreifer vorsichtig im Uhrzeigersinn drehen, damit er im Motorsockel einrastet.





7

Wählen Sie zum Starten des Mix-Vorgangs eine Geschwindigkeit oder das Programm **EXTRACT** auf dem Bedienfeld des Mixers. Dieses Programm schaltet sich automatisch aus. Die Tasten leuchten während der Benutzung auf.


HINWEIS: Fahren Sie mit der Tabelle für das Bedienfeld des Mixers auf Seite 18 für Geschwindigkeitsdefinitionen fort.



8

Wenn Sie die gewünschte Konsistenz erreicht haben, unterbrechen/stoppen Sie das Gerät durch Drücken von **POWER**  oder der von Ihnen gewählten Geschwindigkeit und warten Sie, bis sich die Klingen nicht mehr drehen. Das Gerät geht in den Leerlauf-Modus. Die **POWER**  -Taste bleibt beleuchtet.

NOTE: Die Geschwindigkeiten schalten sich nach 60 Sekunden automatisch ab.

9 Drücken Sie **POWER** , um das Gerät vollständig auszuschalten.



10

Entriegeln Sie die Baugruppe, indem Sie den Becher vorsichtig gegen den Uhrzeigersinn drehen. Sie werden ein Klicken hören. Genießen Sie das Ergebnis!


HINWEIS: Das Mischen sollte nicht länger als eine Minute dauern, um glatte und cremige Ergebnisse zu erzielen.



VORSICHT


Entfernen Sie die leicht drehbare Abziehklinge erst dann aus dem NutriBullet®-Becher, wenn der Mischvorgang vollständig abgeschlossen ist. Verwenden Sie die leicht drehbare Abziehklinge nicht als Aufbewahrungsdeckel für Ihren Becher. Einige Lebensmittel können Wirkstoffe enthalten oder Gase freisetzen, die sich ausdehnen, wenn sie in einem verschlossenen Behälter belassen werden, was zu einem übermäßigen Druckaufbau führt, der ein Verletzungsrisiko darstellen kann. Wenn Sie den Inhalt im Becher aufbewahren, verwenden Sie Plastikfolie oder Folie, um Ihren Behälter zu versiegeln. Richten Sie den Inhalt beim Entsiegeln immer vom Körper weg.

Mixer-Bedienfeld.

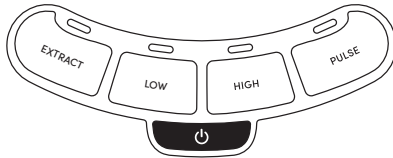

EIN-/AUSSCHALTEN

Die Ein-/Ausschalttaste (POWER) setzt das Haushaltsgerät unter Strom. Durch Drücken leuchtet die Taste auf und zeigt an, dass der Motor eingeschaltet ist und alle anderen Funktionen nun ausgeführt werden können. Nach der Benutzung des Geräts, das Gerät immer ausschalten und den Stecker ziehen.

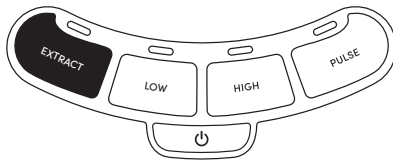

DAS EXTRAKTIONS-PROGRAMM

Zum Zerlegen von ganzen Früchten, Gemüse und Eis in nährstoffreiche Smoothies. Diese Schaltfläche aktiviert einen Laufzyklus, der sich automatisch abschaltet.



LANGSAME GESCHWINDIGKEIT

Zum Mischen von dünnem Teig, Soßen, Marinaden, Rühreiern, zur Verarbeitung von gekochten Lebensmitteln und ungekochten Früchten.




SCHNELLE GESCHWINDIGKEIT

Zum Verflüssigen von dicken Mischungen und zum Mischen von gefrorenem Obst und Gemüse.



ACHTUNG!

MISCHEN SIE NIEMALS HEISSE ZUTATEN; WENN SIE VERSIEGELTE NUTRIBULLETTM-BECHER VERWENDEN. Andernfalls kann es zu einem übermäßigen Druckaufbau kommen, wodurch die Gefahr von Personen- oder Sachschäden besteht. Heiße Inhalte sollten nur unter Verwendung geeigneter Sicherheitsvorkehrungen im Krug gemischt werden.

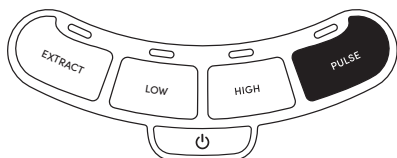

PULSE




Setzen Sie diese Funktion ein, um den Zerkleinerungs- und Verarbeitungsvorgang zu steuern.



ACHTUNG: Diese Einstellung NICHT mit heißen Zutaten verwenden!


Benutzung des Mixer-Bedienfelds.

NIEDRIG ODER HOCH

Wählen Sie die gewünschte Drehzahl und drücken Sie einmal, um den Vorgang zu starten. Die Taste leuchtet auf. Um das Gerät anzuhalten/zu stoppen, drücken Sie die Taste ein zweites Mal - sie leuchtet dann nicht mehr auf - oder drücken Sie **POWER** . Im Ruhezustand leuchtet die **POWER** -Taste weiterhin. Um das Gerät nach einer Pause vollständig auszuschalten, drücken Sie **POWER**  und ziehen Sie den Netzstecker.

HINWEIS: Bei Verwendung des Krugs laufen die Geschwindigkeiten bis zum Pausieren/Stoppen. Bei Verwendung des NutriBullet[®]-Bechers schalten sich die Geschwindigkeiten nach 60 Sekunden automatisch ab.

DAS EXTRAKTIONS-PROGRAMM

Drücken Sie die Taste **EXTRACT** und der NutriBullet[®] Blender Combo erledigt die Arbeit für Sie. Dieses Programm stoppt automatisch am Ende seines Zyklus. Um den Mixer anzuhalten oder zu stoppen, drücken Sie erneut **EXTRACT** oder **POWER** .

PULSE

Durch Drücken und Loslassen der **PULSE**-Taste können Sie die Zutaten zerkleinern. Wenn Sie diese Taste gedrückt halten, läuft sie so lange weiter, bis Sie sie loslassen.

Pflege und Wartung.

Die Reinigung des NutriBullet® ist einfach. Der Krug ist spülmaschineneeignet, während die Becher und To-Go-Deckel nur für das obere Fach der Spülmaschine geeignet sind. Die leicht drehbare Abziehklinge und der Motorsockel können schnell von Hand mit Wasser und Seife gewaschen werden. Lesen Sie weiter für bewährte Praktiken.

Reinigung des NutriBullet®

SCHRITT 1:

Unbedingt zu beachten - **DAS GERÄT IMMER AUSSCHALTEN und DEN STECKER ZIEHEN**, wenn es nicht benutzt wird. Manipulieren Sie das Haushaltsggerät nicht, solange sich noch Teile bewegen. Dies gilt auch für das Zusammensetzen und Auseinandernehmen während Teile gereinigt werden und jedesmal, wenn Sie die Maschine unbeaufsichtigt stehen lassen.

SCHRITT 2:

Lösen Sie den NutriBullet®-Becher / die leicht drehbare Abziehklinge oder den Krug vom Motorsockel.

SCHRITT 3:

Reinigen Sie die einzelnen

Komponenten (Motorsockel, leicht drehbares Extraktorblatt, NutriBullet®-Becher) wie auf den folgenden Seiten empfohlen.

MIXERSOCKEL:

- Um das Risiko von Verletzungen zu verringern, dürfen Sie das Antriebssystem auf dem Mixersockel **NIEMALS** reinigen, solange der NutriBullet® Mixer am Strom angeschlossen ist.
- Versuchen Sie, keine Teile vom Mixersockel zu entfernen.
- Benutzen Sie einen, mit warmer Seifenlauge angefeuchteten Schwamm oder ein Geschirrtuch, um den Motorsockel zu reinigen.
- Um ausgetretenes Mischgut vom Mixersockel zu entfernen, einen feuchten Lappen und warmes Wasser verwenden.
- Falls erforderlich, können Sie eine kleine Bürste einsetzen, um allfällige Rückstände im Bereich des Antriebssystems zu reinigen.



ACHTUNG: Den Mixersockel niemals in Wasser eintauchen.

LEICHT DREHBARE ABZIEHKLINGE:

- Klingen sind scharf! Behandeln Sie die leicht drehbare

Abziehklingenbaugruppe bei der Reinigung mit Vorsicht, da die Klingen scharf sind! Am besten ist es, die Klingen unmittelbar nach dem Gebrauch zu reinigen, um die Ansammlung von Rückständen zu reduzieren. Wenn Lebensmittelpartikel stecken bleiben, verwenden Sie eine kleine Bürste oder einen Schwamm, um sie zu erfassen und zu entfernen.


- Entfernen Sie keine Komponenten der leicht drehbaren Absaugklinge; dies kann zu einer dauerhaften Beschädigung der Klinge führen, was beim Mischen zu Leckagen führen kann. Wenn sich die leicht drehbare Abziehklinge im Laufe der Zeit lockert oder beschädigt wird, können Sie den Kundendienst kontaktieren.
- Trocknen Sie die leicht drehbare Abziehklinge nach jedem Gebrauch vollständig ab.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der Unterseite der Klinge auf Risse oder Bruch. Falls beschädigt, die leicht drehbare Abziehklinge sofort austauschen, um mögliche Verletzungen zu vermeiden.

NUTRIBULLET® CUPS & TO-GO LIDS:

- Diese Artikel sind alle auf dem **OBEREN GITTER** spülmaschinenfest. Wir empfehlen Ihnen, den Krug

kurz mit einer Geschirrbürste zu schrubben und auszuspülen, um alle noch vorhandenen Rückstände zu entfernen, bevor Sie ihn in die Geschirrspülmaschine legen. Führen Sie **NIEMALS** einen Desinfektionszyklus durch, um den Krug zu reinigen, da dabei entstehende Hitze den Kunststoff deformieren kann.

NUTRIBULLET® KRUG:

 **ACHTUNG:** Die Klingen sind scharf! Seien Sie vorsichtig beim Reinigen des Krugs.

- Der Krug ist spülmaschinenfest. Wir empfehlen Ihnen, den Krug kurz mit einer Geschirrbürste zu schrubben und auszuspülen, um alle noch vorhandenen Rückstände zu entfernen, bevor Sie ihn in die Geschirrspülmaschine legen. Verwenden Sie **NIEMALS** ein Desinfektionsprogramm, um den Krug zu reinigen, da die dabei entstehende Hitze den Kunststoff deformieren kann.
- Waschen Sie den Krug vorzugsweise mit Seife und Wasser von Hand. Angeklebte Zutaten können mittels zusätzlichem Schrubben mit einer Geschirrbürste oder einem Schwamm entfernt werden.
- Prüfen Sie die Struktur des Krugs und das Gewinde regelmäßig auf Risse, Haarrisse oder Bruchstellen. Falls der Krug beschädigt ist, muss er unverzüglich

ausgetauscht werden, um Verletzungen von Personen zu vermeiden.

- **NIEMALS EINEN KRUG BENUTZEN, DER SICH NICHT RICHTIG AUF DIE KLINGEN SCHRAUBEN LÄSST.** Es ist möglich, dass sich ein nicht korrekt aufgeschraubter Krug vom Mixersockel löst, wodurch die Klingen ungeschützt freiliegen und dadurch schwere Verletzungen hervorgerufen werden können.

STAMPFER

- Den Stampfer immer mit Seite und Wasser von Hand waschen. Angeklebte Zutaten können mittels zusätzlichem Schrubben mit einer Geschirrbürste oder einem Schwamm entfernt werden.

REINIGUNG VON HARTNÄCKIGEN RÜCKSTÄNDEN:

- Wenn Inhaltsstoffe an den NutriBullet®-Bechern, den leicht zu drehenden Abziehklingen oder dem Krug kleben bleiben, gibt es eine einfache Reinigungslösung: Füllen Sie den Behälter bis zur MAX-Linie mit Wasser mit Raumtemperatur (21°C oder weniger) und geben Sie 1-2 Tropfen Spülseife hinzu. Klinge auf dem Becher anbringen und 20-30 Sekunden lang auf dem Motorsockel mischen. Bringen Sie für den Krug den

Deckel an und mischen Sie die gleiche Zeit (20-30 Sekunden) auf dem Motorsockel. Dies sollte Rückstände so weit lockern, dass diese mit Seife und Wasser weggeschrubbt werden können.

Richtige Aufbewahrung:

- Bewahren Sie den NutriBullet® Blender Combo Krug aufrecht und mit dem Krugdeckel darauf gesichert auf. Darauf achten, dass nichts auf dem Deckel abgelegt wird. Alle verbleibenden Teile sind an einem sicheren Ort aufzubewahren, an dem sie nicht beschädigt werden können.

ACHTUNG: Lagern Sie die leicht drehbare Extraktionsklinge NIEMALS ohne NutriBullet®-Becher oder den Krug auf dem Motorsockel, da die freiliegenden Klingen eine ernsthafte Verletzungsgefahr darstellen.

190000_NBF00000-1000GG



Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer nicht mit dem normalen Hausmüll. Bringen Sie es zu einer Sammelstelle zum Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten. Dies wird durch dieses Symbol auf dem Produkt, in der Bedienungsanleitung und auf der Verpackung angegeben. Informieren Sie sich über Sammelstellen, die von Ihrem Händler oder der lokalen Behörde betrieben werden. Die Wiederverwertung und das Recycling von Altgeräten ist ein wichtiger Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

Technische Daten

220 - 240 V 50-60 Hz 1000 W,
Class II
Modell: NBC-10B



Dieses Produkt entspricht den Europäischen Richtlinien.



Lebensmittelecht



Schutzklasse II



Nur zur Verwendung in Innenräumen.



Importeur | Importer | Importateur | Importatore | Importeur:

SECOMP AG
Kundenservice
Grindelstrasse 6 | 8303 Bassersdorf
kundenservice@secomp.ch

Stand: 12/2021 | M27434