PETLIBRO.COM

Help Center

PETLIBRO®

USER MANUAL

GRANARY Smart Camera Feeder



*Please read this manual before using the product and keep it for future reference. This product is intended for household use only.

Petlibro

GRANARY Smart Camera Feeder

Model: PLAF203, 6216203

©PETLIBRO All Rights Reserved

Manufacturer: Shenzhen Libro Technology Co., Ltd.

Address: Room 501, West Tower, Twin Towers, Galaxy World, No. 8 Yaxing Road, Nankeng Community, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen, China

Made in China

PLAF203, 6216203-V0001

222-259037

Declaration of Conformity

PETLIBRO declares that this product with the model(s) listed above is in conformity with Directive 2014/53/EU on radio equipment. The full text of the Declaration of Conformity is available at:
https://petlibro.com/pages/declaration-of-conformity

FCC ID: 2A3DE-PLAF203U IC: 28987-PLAF203U CAN ICES-003 (B)/NMB-003(B)

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Contents

/ English

Safety Instructions	001
Warranty	002
Notice	003
External Power Supply	005
In The Box	006
Product Overview	007
Buttons And Indicators Overview	009
Set Up The Feeder	011
App Control	017
Care And Maintenance	019
Specifications	024
Troubleshooting	024

/ Deutsch

Sicherheitshinweise 028

Garantie 029

Hinweis 030

Externes Netzteil 032

In Der Verpackung 033

Produktübersicht 034

Tasten Und Anzeigen Im Überblick 036

Futterautomaten Einrichten 038

App-Steuerung 044

Pflege Und Wartung 046

Technische Daten 051

Fehlersuche 051

/ Italiano

Istruzioni per la sicurezza 055

Garanzia 056

Avviso 057

Alimentatore esterno 059

Contenuto della confezione 060

Panoramica del prodotto 061

Descrizione di pulsanti e indicatori 063

Configurazione del distributore automatico 065

Controllo dell'app 071

Cura e manutenzione 073

Specifiche 078

Risoluzione dei problemi 078

/ Français

Instructions de sécurité 082

Garantie 083

Avis 084

Bloc d'alimentation externe 086

Dans la boîte 087

Aperçu du produit 088

Aperçu des boutons et des voyants 090

Configuration du distributeur 092

Contrôle via l'appli 098

Soin et maintenance 100

Spécifications 105

Problèmes et solutions 105

/ Español

Instrucciones de seguridad 109

Garantía 110

Aviso 111

Fuente de alimentación externa 113

En la caja 114

Vista general 115

Vista general de botones e indicadores 117

Configuración del comedero 119

Control de la aplicación 125

Cuidados y mantenimiento 127

Especificaciones 132

Solución de problemas 132

/ Nederlands

Veiligheidsinstructies 136

Garantie 137

Opmerking 138

Externe voeding 140

Inhoud verpakking 141

Productoverzicht 142

Overzicht knoppen en indicatoren 144

De voederautomaat instellen 146

App-besturing 152

Onderhoud en verzorging 154

Specificaties 159

Probleemoplossing 159

/ Svenska

Säkerhetsinstruktioner 163

Garanti 164

Anmärkning 165

Extern strömförsörjning 167

Paketinhåll 168

Produktöversikt 169

Översikt över knappar och indikatorer 171

Ställ in foderautomaten 173

App-kontroll 179

Skötsel och underhåll 181

Specifikationer 186

Felsökning 186

/ Polski

Instrukcje bezpieczeństwa	190
Gwarancja	191
Uwaga	192
Zasilacz zewnętrzny	194
Zawartość opakowania	195
Przegląd produktu	196
Przegląd przycisków i wskaźników	198
Konfiguracja podajnika	200
Sterowanie przez aplikację	206
Pielęgnacja i konserwacja	208
Specyfikacje	213
Rozwiązywanie problemów	213

/ Dansk

Sikkerhedsanvisninger	217
Garanti	218
Bemærkning	219
Ekstern strømforsyning	221
I æsken	222
Produktoversigt	223
Oversigt over knapper og indikatorer	225
Opsætning af foderautomaten	227
Styring via app	233
Pleje og vedligeholdelse	235
Specifikationer	240
Fejlfinding	240

/ Norsk

Sikkerhetsanvisninger 244

Garanti 245

Merknad 246

Ekstern strømforsyning 248

I esken 249

Produktoversikt 250

Oversikt over knapper og indikatorer 252

Sette opp fôrautomaten 254

Styring via app 260

Stell og vedlikehold 262

Spesifikasjoner 267

Feilsøking 267

/ Suomi

Turvallisuusohjeet 271

Takuu 272

Huomautus 273

Ulkoinen virtalähde 275

Pakkauksen sisältö 276

Tuotekatsaus 277

Painikkeiden ja merkkivalojen yleiskatsaus 279

Syöttölaitteen asetukset 281

Sovellusohjaus 287

Hoito ja huolto 289

Tekniset tiedot 294

Vianmääritys 294

/ Português

Instruções de Segurança 298

Garantia 299

Aviso 300

Fonte de Alimentação Externa 302

Conteúdo da Embalagem 303

Visão Geral do Produto 304

Visão Geral dos Botões e Indicadores 306

Configurar o Alimentador 308

Controlo via App 314

Cuidados e Manutenção 316

Especificações 321

Resolução de Problemas 321

English

SAFETY INSTRUCTIONS

- Use the feeder in a dry place.
- Use the feeder on a level surface.
- Dispose of all packaging materials properly. Some items may be packed in plastic bags; these bags could cause suffocation.
- Keep them away from children and pets.
- Do not use the feeder with pets that are not able to reach the food bowl or with any physical disability.
- Do not immerse the base part in water at any time as it may damage electronic components.
- Do not use the feeder outdoors. Check its operation frequently to be sure it is operating properly.
- Do not disassemble the feeder other than as instructed in this user manual.
- Only use accessories recommended or sold by the manufacturer. The use of accessories not recommended or sold by the manufacturer may cause an unsafe condition.
- Do not modify the feeder.
- Examine the feeder after installation. Do not plug in if there is water on the power cable or plug.
- To avoid tripping, always position the power cable out of the way of foot traffic.
- Do not install or store the feeder where it will be exposed to weather or temperatures below 0°C (32°F).
- Do not use the feeder without adding pet food first.
- Power off the feeder when it's not in use.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- The appliance is only to be used with the power supply unit provided with the appliance.
- If the cord set is damaged, it must be replaced by a special cord set available from the manufacturer or its service agent.
- This feeder is for dry food only. Do not use it for wet food, pet supplements, or medicine.
- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (Ni-cad, Ni-MH, etc.) batteries.

WARRANTY

- 24-month warranty
- For guidance on product use, please contact our customer service team via email: **support@petlibro.com**.

NOTICE

FCC statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and

(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device contains licence-exempt transmitter (s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada' s licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause interference.

(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment complies with FCC' s and IC' s RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. The antenna(s) used for this transmitter must be installed and operated to provide a separation distance of at least 20 cm from all persons and must not be collocated or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. Installers must ensure that 20cm separation distance will be maintained between the device (excluding its handset) and users.

WEEE Disposal and Recycling Information

All products bearing this symbol are waste electrical and electronic equipment (WEEE as in directive 2012/19/EU) which should not be mixed with unsorted household waste. Instead, you should protect human health and the environment by handing over your waste equipment to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment, appointed by the government or local authorities. Correct disposal and recycling will help prevent potential negative consequences to the environment and human health. Please contact the installer or local authorities for more information about the location as well as terms and conditions of such collection points.

EXTERNAL POWER SUPPLY

Only to be used with the power supply unit provided with the appliance.

Model list:

US: TPA-418G050200UU01


EU: TPA-418B050200VU01

UK: TPA-418B050200BU01

JP: TPA-418G050200PU01

AU: TPA-418B050200SU01

IN THE BOX

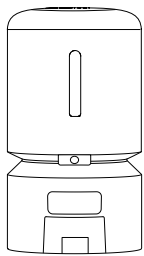

Automatic Pet Feeder

X1



Food Bowl with Holder

X1



Power Adapter

X1



Desiccant Bag

X1



User Manual

X1





Quick Start Guide


X1

PRODUCT OVERVIEW

1. Lid
2. Sealing Strip
3. Food Tank
4. Transparent Window
5. Tank Base
6. Anti-Clog Detector
7. Camera
8. Infrared Light
9. Control Panel
10. Display Panel
11. Food Outlet
12. Feeder Base
13. Stainless Steel Bowl
14. Bowl Holder

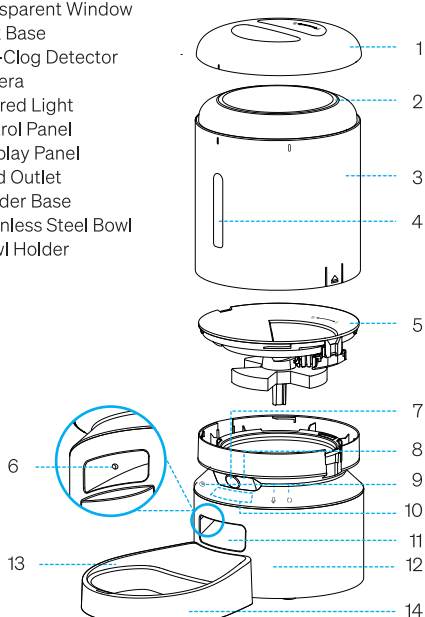

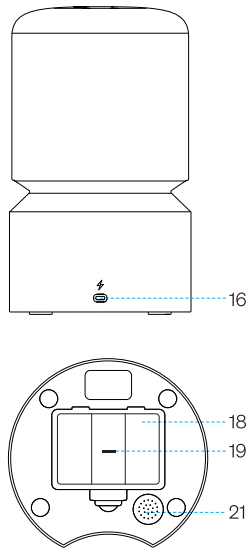

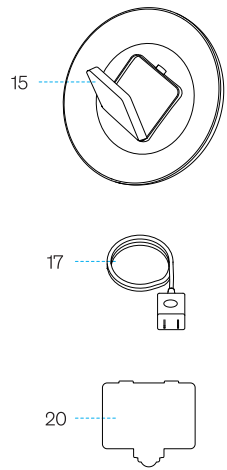


15. Desiccant Box
16. Power Jack
17. Power Adapter

18. Battery Compartment
19. microSD Card Slot
20. Compartment Lid
21. Speaker


BUTTONS AND INDICATORS OVERVIEW

Buttons Overview

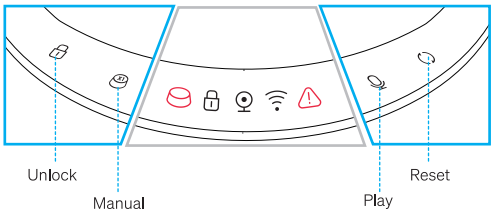

Buttons	Operation
Unlock	Press and hold for five seconds to unlock the buttons, and the device will emit a reminder sound. In the locked status, only this button works.
Manual	In the unlocked status, press once to dispense one portion of food.
Play	In the unlocked status, press once to play the feeding recording.
Reset	In the unlocked status, press and hold until the device emits a reminder sound and the Wi-Fi indicator flashes.

Indicators Overview



Status Indicators


Indicator Type	Indicator Status	Device Status
Food Level Indicator	On	Lights up red if the food level is low.
	Off	The tank has enough food.
Lock Indicator	On	The buttons are locked.
	Note: The control buttons will be locked automatically after 30 seconds of standby.	
Camera Indicator	On	Lights up when the Camera page in the App is in use.
	Off	The camera is not in use.
Wi-Fi Indicator	Flashes once every second	The feeder is ready for Wi-Fi connection.
	Flashes twice every second	The feeder is connecting to the Wi-Fi.
	Flashes three times every second	The feeder is upgrading the software.
	On	Connected to Wi-Fi.
	Off	Wi-Fi function is off.
Warning Indicator	On	Food blockage, low battery or the motor isn't working.
	Off	Everything is working well.

SET UP THE FEEDER

Getting started

Installation


1. Take out the food bowl inside the food tank.
Twist the lid anticlockwise to remove the lid. Pull the notches on both sides outward a little and then up to remove the food tank.

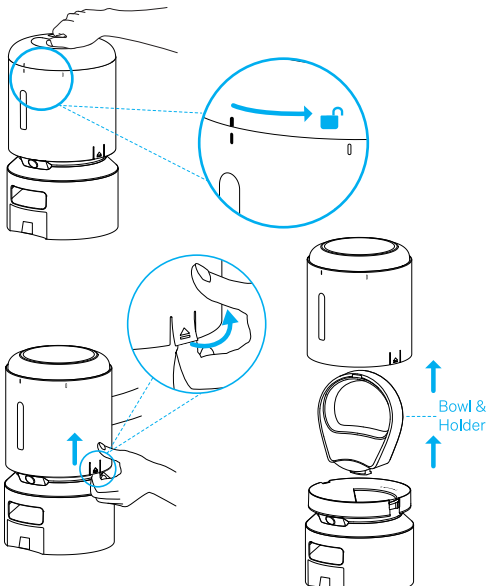


2. Insert the microSD card (Card NOT included)

To enable the video recording function, insert an microSD card first, then enable the recording function in the app: tap⚙in the upper right corner > Device Camera > Video Settings.

1) Open the battery compartment, the microSD card slot is in the middle of the battery compartment.

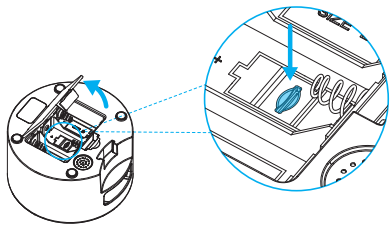

2) Insert the microSD card in the direction shown. Slide it in until it clicks into place.
Do not force or apply excess force when inserting the microSD card.

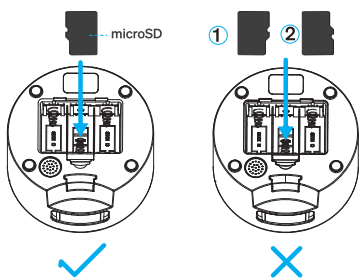

Note: Insert the microSD card correctly. Not doing so can cause a malfunction.

Notes:


1. This product supports standard microSD cards (such as Samsung and SanDisk) with a capacity of 16–256GB and a speed of Class 10 or above.

2. Before first use, format the microSD card in the Petlibro app under Settings.

3. To remove the microSD card, push the microSD card in gently until it releases.

4. For privacy reasons, the video files on the microSD card can only be viewed in the Replay section on the Petlibro app. The microSD card cannot be read by a PC or phone.

5. MicroSD cards with R/W speeds higher than V30 are not supported.

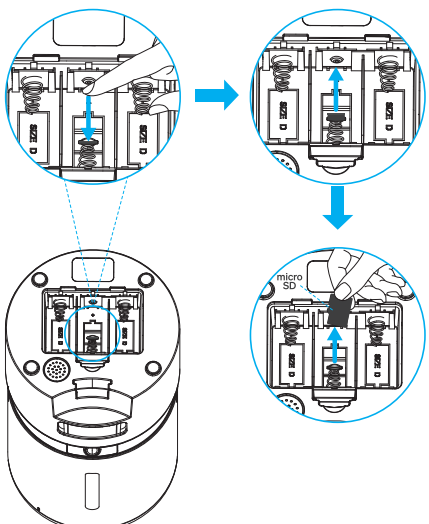

3. Connect Power


1) Plug the 5V power adapter into a power socket and the USB cable into the USB port on the back of the feeder.

2) The indicators will light up automatically to indicate the feeder is on.

3) Open the battery compartment at the bottom of the feeder. Install three alkaline D batteries (not included) in case of a power outage. Make sure the batteries match the positive and negative poles with the markings in the compartment.

Notes:


- Batteries are not included.
- To avoid affecting the feeding of your pet during a sudden power outage, do not use the batteries as the only power source. The batteries should be used as an emergency plan.
- To avoid battery leakage, remove the batteries if the device won't be in use for a period of time.
- When feeder is powered only by batteries, the Wi-Fi function, camera function, record button and reset button will be disabled to extend the working time, the meal schedules will be carried out normally.

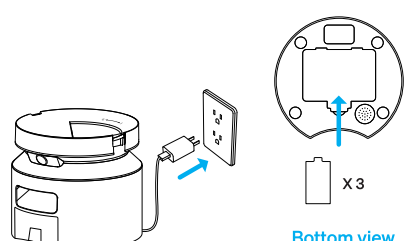

4. Place the desiccant bag into the inner box under the lid.


Notes:

- **It is recommended to change the desiccant bag every 15 days to prevent mold growth.**
- **Remove the desiccant bag before cleaning the lid.**

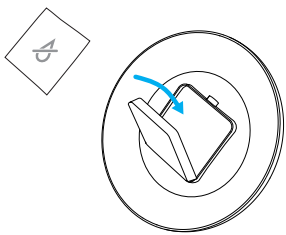

5. Install the food tank.


Align the food tank with the notches on both sides of the tank base.

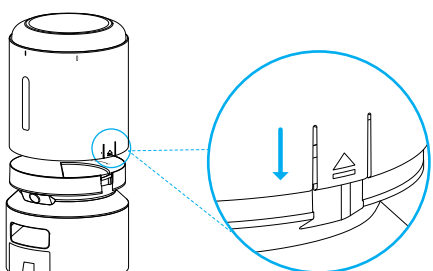

6. Add dry pet food to the food tank.

Notes:


- **To prevent uneven food dispensing, please add enough pet food to the visible level.**
- **Recommended kibble size: 2-15mm/0.07-0.6 inch in diameter.**
- **Do not use canned, wet, or moist food.**

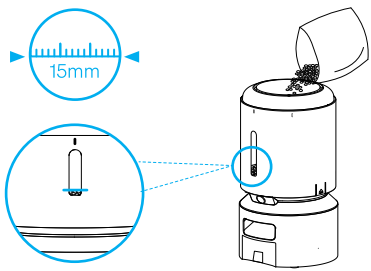

Minimum Kibble Level

7. Put the lid back on.


To snap into place, turn the lid clockwise from the right rotating sign to the left rotating sign.

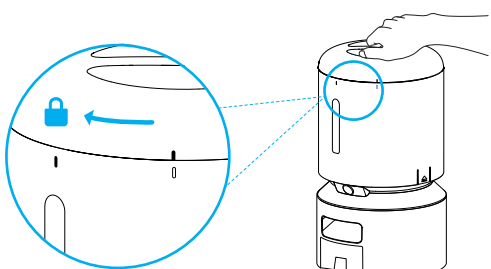

8. Install the Food Bowl

Attach the bowl to the designated notches underneath the feeder base.

Note: Before moving the feeder, press the bowl down to remove it from the feeder base. If there is kibble in the food bowl, handle it gently to avoid spilling. Hold the base instead of any other parts when lifting the feeder.

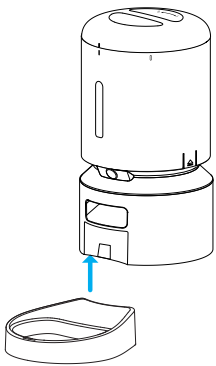

APP CONTROL

1. Download and install the PETLIBRO App.


Download on the App Store

GET IT ON Google Play


Note: There are two similar apps available on your phone's app store: PETLIBRO and PETLIBRO LITE. Please make sure to download the "PETLIBRO" App (not "PETLIBRO LITE").

2. To finish setup, choose from two options in the Petlibro app:

Option 1

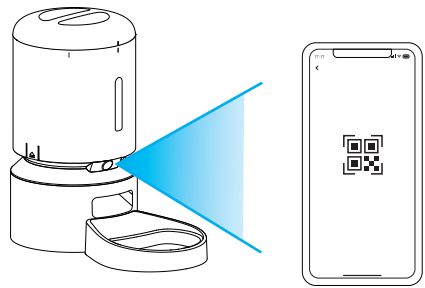

Option 2

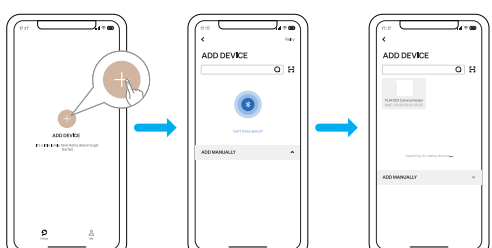

Care And Maintenance


It's recommended to clean the feeder regularly for the health of pets.

The washable parts are as follows: lid, food tank, tank base, stainless steel bowl, and bowl holder.


Clean other parts with a dry cloth.

Clean the tank lid, food tank, tank base


Before removing the food tank, be sure the food tank is empty in case of food spilling all over.

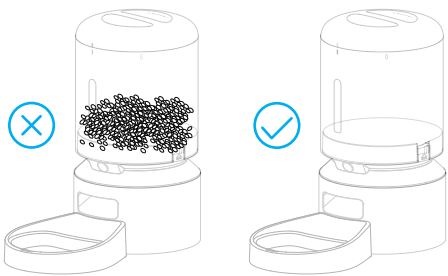


1. Disconnect power before cleaning.

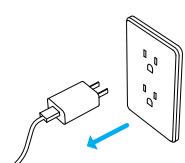


2. Twist anticlockwise to remove the lid and take out the desiccant bag from the inner box under the lid.

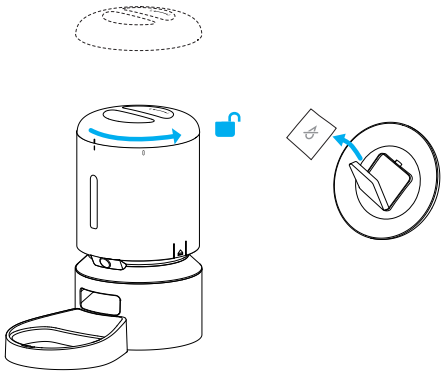


3. Pull the notches on both sides outward a little and then up to remove the food tank.

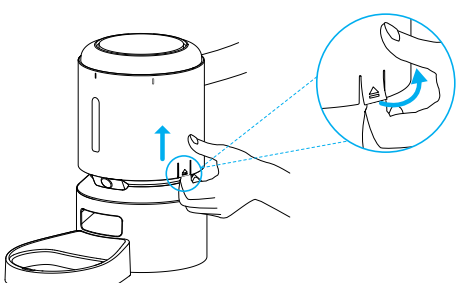


4. Twist anticlockwise to remove the tank base.

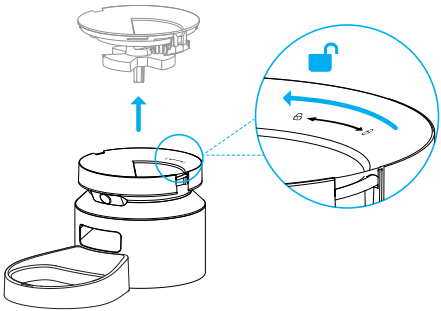


5. Thoroughly rinse and air dry the lid, tank and tank base .

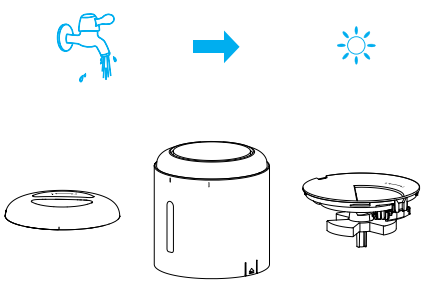

6. Refit them to the machine. Turn the tank base clockwise until it snaps into place

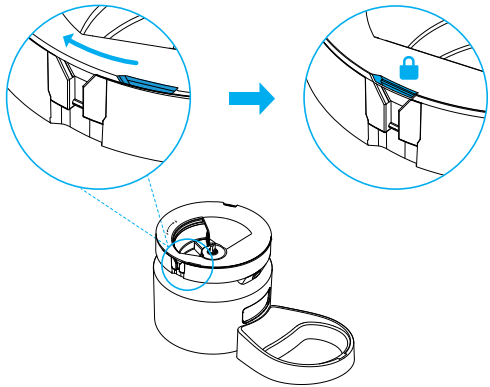


7. Install the tank and lid.

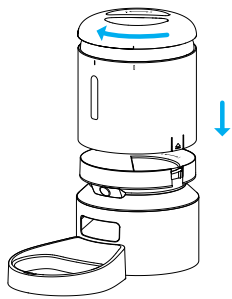


CLEAN THE FOOD BOWL

1. Press down the food bowl with holder to remove them.

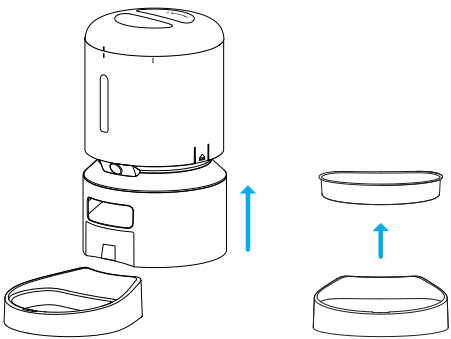

2. Rinse and air dry them thoroughly before refitting them to the machine.

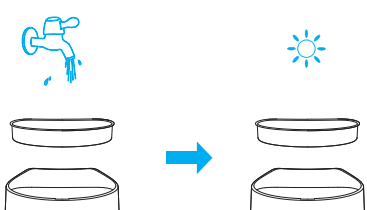

SPECIFICATIONS

Model	PLAF203
Capacity	5L
Power	DC 5V power adapter; 3 x alkaline D batteries(not included)
Power Adapter	Input: AC 100–240V 50/60Hz Output: DC 5V/2A
Wireless Frequency	2.4 GHz & 5 GHz
Maximum Transmit Power	⩽21 dBm
Operating Temperature	0°C - 40°C / 32°F - 104°F
Dimensions	34 × 19 × 19cm / 13.4 × 7.5 × 7.5 in
Net Weight	1.7kg / 3.75 lb

TROUBLESHOOTING

The answers to these questions should help you solve most problems you may have with the pet feeder. If they do not, please contact our Customer Care Center via **support@petlibro.com.**

Problem	Solution
Can't connect the feeder to Wi-Fi	1) Keep the feeder and your phone close to your router, make sure the network signal is good. 2) Restart the feeder. 3) Follow the APP's instructions or our operation videos to add the feeder. There are more than one adding methods to choose from. 4) Contact our after-sales team via email for help.

Problem	Solution
The Wi-Fi connection goes offline frequently	1) Keep the feeder close to your router, make sure the network signal is good. It is ideal to make it within 6m (19.7ft) without obstacles and walls. 2) Make sure the power cord is connected firmly. 3) Restart the feeder.
I press the buttons but they don't work.	Press and hold the Unlock Button for 5s to unlock the buttons.
The food won't come out.	1) Please make sure the food in the tank is dry, and food size is within 2-15mm (0.07-0.6in) in diameter. 2) Remove the food tank and tank base, check if the chute inside is blocked. 3) Check if the anti-clog detector at the food outlet is dirty or blocked. 4) Check whether the battery level is low, whether the power adapter is connected, whether power outage occurs when the power adapter is connected and batteries are not installed.
The indicators are off.	1) Check whether the electricity is cut off. 2) Check whether the indicator lights function is off on the App.
I can't remove the food tank.	Pull the notches on both sides outward a little and then up to remove the food tank.
The portion amount is not the same.	The first few portions may vary, but it doesn't mean the appliance is faulty. After about 6 feedings, it should be almost even.

Problem	Solution
The feeder's camera can't read the QR code on your phone.	1) Make sure the feeder is ready for network connection, that is, the Wi-Fi indicator on the feeder is flashing. 2) Hold your phone about 6-8 inches away from the feeder's camera. Remove the food bowl and tilt the feeder as needed.
Live video not showing.	1) Switch to stronger Wi-Fi signal. 2) If the network is poor, change the video quality from HD (high definition) to SD (standard definition).
Where are the photos and videos stored?	1) The screenshots and video clips are stored in the Album section of the APP. 2) The video playbacks are stored in the Replay section of the APP.
The color live video stream turns black and white.	Night Vision is set to Auto by default, the infrared light will automatically turn on when it is dark, and the real-time video stream will appear in black and white. Night vision turns off when there's enough ambient light. You can manually set the night vision function to Auto, Always On, or Always Off. Tap the Settings icon in the upper right corner, choose IR Night Vision, and make your selection.

Problem	Solution
What is the motion detection function?	You can manually set the night vision function to Auto, Always On, or Always Off. Tap the Settings icon in the upper right corner, choose IR Night Vision, and make your selection. 1. To enable motion detection, tap the Settings icon in the upper right corner and choose Detection Alarm Settings, then select Motion Detection Alarm. 2. The camera can automatically record a video clip when motion is detected. To enable this feature, tap the Settings icon in the upper right corner. Choose Recording Settings and select Recording Mode, then tap Event Recording. 3. To ensure your phone can receive notifications, enable the PETLIBRO App notification on your phone first.
What is the sound detection function?	When sound is detected, your phone will receive a notification. **Notes:** 1. To enable sound detection, tap the Settings icon in the upper right corner. Choose Detection Alarm Settings and select Sound Detection Alarm. 2. To ensure your phone can receive notifications, enable the PETLIBRO App notification on your phone first.

Deutsch

SICHERHEITSHINWEISE

- Verwenden Sie den Futterautomaten an einem trockenen Ort.
- Verwenden Sie den Futterautomaten auf einem ebenen Untergrund.
- Alle Verpackungsmaterialien müssen ordnungsgemäß entsorgt werden. Einige Teile sind in Kunststofftüten eingepackt. Diese Tüten können zu Erstickungen führen.
- Von Kindern und Haustieren fernhalten.
- Den Futterautomaten nicht mit Haustieren verwenden, die die Futterschüssel nicht erreichen können oder körperliche Behinderungen haben.
- Der Gerätesockel darf nicht in Wasser getaucht werden. Dies kann zu Beschädigungen der elektronischen Komponenten führen.
- Den Futterautomaten nicht im Freien verwenden. Betrieb regelmäßig prüfen, um eine ordnungsgemäße Ausgabe sicherzustellen.
- Den Futterautomaten nur entsprechend den Anweisungen in diesem Benutzerhandbuch auseinandernehmen.
- Nur das vom Hersteller empfohlene oder verkaufte Zubehör verwenden. Die Verwendung von Zubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen oder verkauft wird, kann zu unsicherem Betrieb führen.
- Den Futterautomaten nicht modifizieren.
- Überprüfen Sie den Futterautomaten nach dem Aufstellen. Gerät nicht anschließen, wenn sich Wasser an Netzkabel oder Netzstecker befindet.
- Um eine Stolpergefahr zu vermeiden, stellen Sie den Futterautomaten so auf, dass das Kabel nicht im Weg liegt.
- Futterautomaten bei Betrieb und Aufbewahrung vor Wettereinflüssen und Temperaturen unter 0 °C schützen.
- Futterautomaten nicht verwenden, ohne zuerst Heimtiernahrung einzufüllen.
- Futterautomaten ausschalten, wenn er nicht in Betrieb ist.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und Wissen verwendet werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder Anweisungen zur sicheren Verwendung des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Das Gerät darf nur mit dem mitgelieferten Netzteil verwendet werden.
- Wenn das Kabelset beschädigt ist, muss es durch ein spezielles Kabelset ersetzt werden, das beim Hersteller oder seinem Kundendienst erhältlich ist.
- Dieser Futterautomat ist nur für Trockenfutter geeignet. Verwenden Sie ihn nicht für Nassfutter, Nahrungsergänzungsmittel oder Medikamente.
- Vermischen Sie keine alten und neuen Batterien.
- Vermischen Sie keine alkalischen, Standard- (Kohlenstoff-Zink) oder wiederaufladbaren (Ni-cad, Ni-MH, usw.) Batterien.

GARANTIE

- 24 Monate Garantie
- Für weitere Informationen zur Produktverwendung wenden Sie sich bitte per E-Mail an unseren Kundenservice: **support@petlibro.com.**

HINWEIS

FCC-Erklärung

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Regeln. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

(1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und

(2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die zu unerwünschtem Betrieb führen können.

HINWEIS: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Regeln. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen bei einer Installation in Wohngebieten bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es zu schädlichen Störungen des Funkverkehrs kommen. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten.

Wenn dieses Gerät schädliche Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird dem Benutzer empfohlen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Empfangsantenne neu ausrichten oder verlegen.
- Abstand zwischen Gerät und Empfänger vergrößern.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die sich in einem anderen Stromkreis befindet als der Empfänger.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

Dieses Gerät enthält lizenzfreie Sender/Empfänger, die den lizenzfreien RSS-Richtlinien von Innovation, Science and Economic Development Canada entsprechen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

(1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen.

(2) Dieses Gerät muss alle Störungen tolerieren, einschließlich Störungen, die zu einem unerwünschten Betrieb des Geräts führen können.

Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts führen.

Dieses Gerät entspricht den Grenzwerten für die HF-Strahlung der FCC und IC für eine unkontrollierte Umgebung. Die für diesen Sender verwendeten Antennen müssen so installiert und betrieben werden, dass ein Abstand von mindestens 20 cm zu allen Personen eingehalten wird, und dürfen nicht zusammen mit anderen Antennen oder Sendern aufgestellt oder betrieben werden. Installateure müssen sicherstellen, dass zwischen dem Gerät (ohne Mobilteil) und den Benutzern ein Abstand von 20 cm eingehalten wird.

Informationen zur Entsorgung und zum Recycling von Elektro- und Elektronik-Altgeräten

Alle Produkte mit diesem Symbol sind Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE gemäß Richtlinie 2012/19/EU), die nicht mit unsortiertem Hausmüll vermischt werden dürfen. Stattdessen sollten Sie die menschliche Gesundheit und die Umwelt schützen, indem Sie Ihre Altgeräte an einer dafür vorgesehenen Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronik-Altgeräten abgeben, die von der Regierung oder den örtlichen Behörden eingerichtet wurde. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung und das Recycling können mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermieden werden. Bitte wenden Sie sich an den Installateur oder die örtlichen Behörden, um weitere Informationen zum Standort sowie zu den Bedingungen dieser Sammelstellen zu erhalten.

EXTERNES NETZTEIL

Nur mit dem mitgelieferten Netzteil verwenden.

Modellliste:

US: TPA-418G050200UU01


EU: TPA-418B050200VU01

UK: TPA-418B050200BU01

JP: TPA-418G050200PU01

AU: TPA-418B050200SU01

IN DER VERPACKUNG

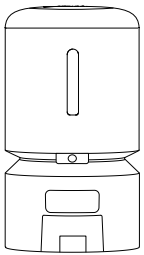

Futterautomat

X1



Futterschüssel mit Halter

X1



Netzteil

X1



Trockenmittelbeutel

X1



Benutzerhandbuch

X1





Schnellstartanleitung


X1


PRODUKTÜBERSICHT


1. Deckel
2. Dichtungsring
3. Futterbehälter
4. Transparentes Fenster
5. Behälterboden
6. Verstopfungsmelder
7. Kamera
8. Infrarot-Licht
9. Bedienfeld
10. Anzeige
11. Futterausgabe
12. Gerätesockel
13. Edelstahlschüssel
14. Schüsselablage

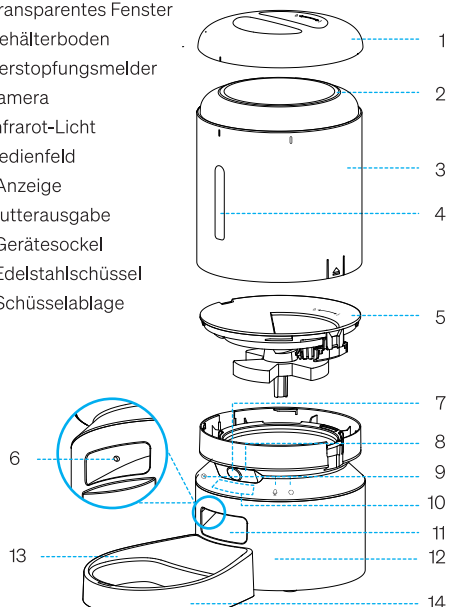


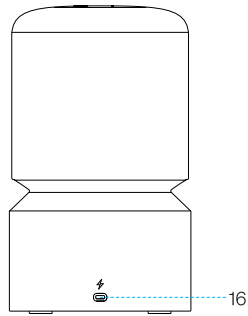

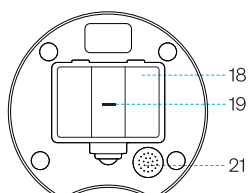

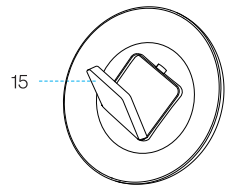






15. Trockenmittel-Box
16. Stromanschluss
17. Netzteil
18. Batteriefach
19. microSD-Kartensteckplatz
20. Fachabdeckung
21. Lautsprecher


TASTEN UND ANZEIGEN IM ÜBERBLICK

Tasten im Überblick

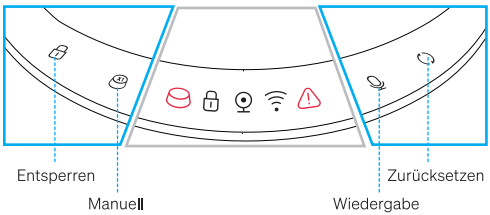

Tasten	Bedienung
Unlock	Halten Sie die Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um die Tasten zu entsperren. Das Gerät gibt einen Signalton aus. Im verriegelten Zustand kann nur diese Taste bedient werden.
Manual	Wenn das Gerät entsperrt ist, drücken Sie diese Taste einmal, um eine Portion Futter auszugeben.
Play	Wenn das Gerät entsperrt ist, drücken Sie diese Taste einmal, um das Futterprogramm zu starten.
Reset	Wenn das Gerät entsperrt ist, halten Sie diese Taste gedrückt, bis ein Signalton ertönt und die WLAN-Anzeige blinkt.

Anzeigen im Überblick



Statusanzeigen


Anzeigentyp	Anzeigenstatus	Gerätestatus
Futterstandanzeige	Ein	Leuchtet rot, wenn der Futterstand gering ist.
	Aus	Aus, wenn sich genügend Futter im Behälter befindet.
Verriegelungsanzeige	Ein	Tasten sind gesperrt.
	Hinweis: Die Steuertasten werden nach 30 Sekunden im Bereitschaftsmodus automatisch gesperrt.	
Kameraanzeige	Blinkt	Die Kamera nimmt Ton und Video auf.
	Aus	Die Kamera ist ausgeschaltet
WLAN-Anzeige	Blinkt einmal pro Sekunde	Der Futterautomat ist bereit, eine WLAN-Verbindung herzustellen.
	Blinkt zweimal pro Sekunde	Der Futterautomat stellt eine WLAN-Verbindung her.
	Blinkt dreimal pro Sekunde	Der Futterautomat aktualisiert die Software.
	Leuchtet dauerhaft	Mit WLAN verbunden.
	Aus	WLAN-Funktion ist ausgeschaltet.
Warnanzeige	Ein	Futterblockade, Batterie schwach oder Motor funktioniert nicht.
	Aus	Alles funktioniert einwandfrei.

FUTTERAUTOMATEN EINRICHTEN

Erste Schritte

Zusammenbauen


1. Nehmen Sie die Futterschüssel im Futterbehälter heraus. Drehen Sie den Deckel zum Entfernen gegen den Uhrzeigersinn. Ziehen Sie die Kerben an beiden Seiten etwas nach außen und dann nach oben, um den Futterbehälter abzunehmen.

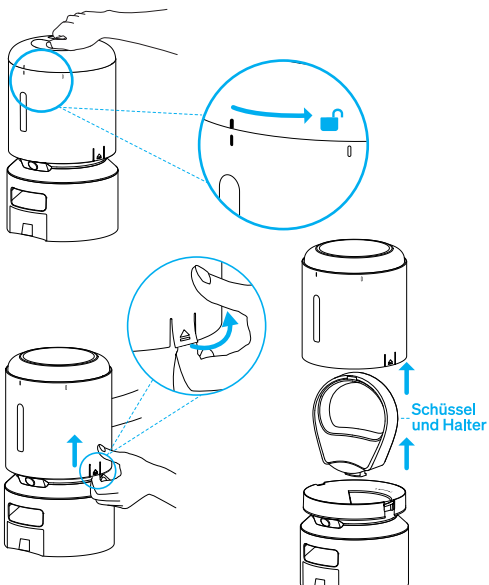


2. Setzen Sie die microSD-Karte ein (Karte NICHT im Lieferumfang enthalten).

Setzen Sie zur Aktivierung der Videoaufnahmefunktion zunächst eine microSD-Karte ein, aktivieren Sie dann die Aufnahmefunktion in der App: Tippen Sie ⚙ auf rechts oben > Gerätekamera > Videoeinstellungen.

1) Öffnen Sie das Batteriefach. Der microSD-Kartensteckplatz befindet sich in der Mitte des Batteriefachs.

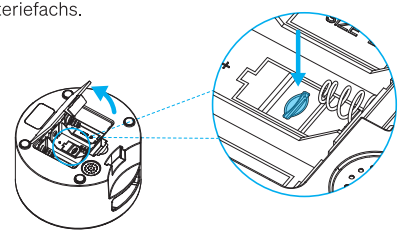

2) Setzen Sie die microSD-Karte in der gezeigten Ausrichtung ein. Schieben Sie sie hinein, bis sie einrastet.
Wenden Sie beim Einsetzen der microSD-Karte keine Gewalt an.

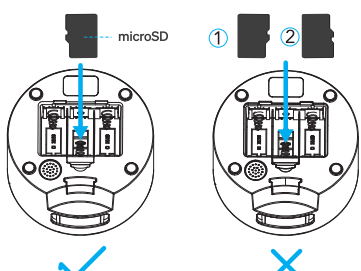

Hinweis: Setzen Sie die microSD-Karte richtig ein. Andernfalls kann es zu einer Fehlfunktion kommen.

Hinweise:


1. Dieses Produkt unterstützt Standard-microSD-Karten (z. B. von Samsung und SanDisk) mit einer Kapazität von 16–256 GB und einer Geschwindigkeit von mindestens Klasse 10.

2. Formatieren Sie die microSD-Karte vor dem ersten Gebrauch in der Petlibro-App unter „Einstellungen“.

3. Um die microSD-Karte zu entnehmen, drücken Sie sie vorsichtig hinein, bis sie sich löst.

4. Aus Datenschutzgründen können die Videodateien auf der microSD-Karte nur im Wiedergabebereich der Petlibro-App angesehen werden. Die microSD-Karte kann nicht von einem PC oder Smartphone gelesen werden.

5. MicroSD-Karten mit Lese-/Schreibgeschwindigkeiten über V30 werden nicht unterstützt.

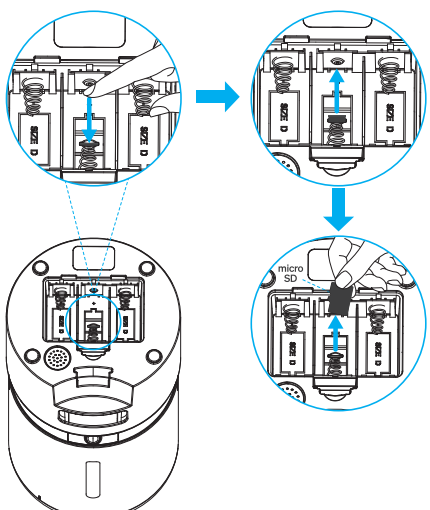

3. Stromversorgung anschließen


1) Schließen Sie das 5-V-Netzteil an eine Steckdose an und verbinden Sie das USB-Kabel mit dem USB-Anschluss auf der Rückseite des Futterautomaten.

2) Die Anzeigen leuchten automatisch auf, was anzeigt, dass der Futterautomat eingeschaltet ist.

3) Öffnen Sie das Batteriefach an der Unterseite des Futterautomaten. Installieren Sie drei Alkali-D-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten), falls ein Stromausfall auftritt. Achten Sie darauf, die Plus- und Minuspole der Batterien an den Markierungen im Fach auszurichten.

Hinweise:

- **Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten.**
- **Vermeiden Sie plötzliche Stromausfälle und Beeinträchtigungen der Fütterung Ihres Haustiers, indem Sie den Futterautomaten nicht allein mit Batterien versorgen. Die Batterien sind nur als Backup im Falle eines Stromausfalls gedacht.**
- **Vermeiden Sie ein Auslaufen der Batterien, indem Sie die Batterien entfernen, wenn das Gerät voraussichtlich längere Zeit nicht genutzt wird.**
- **Wenn der Automat nur über Batterien betrieben wird, werden WLAN-Funktion, Kamerafunktion sowie Aufnahme- und Reset-Taste deaktiviert, um die Laufzeit zu verlängern. Die Fütterungszeiten werden wie gewohnt eingehalten.**

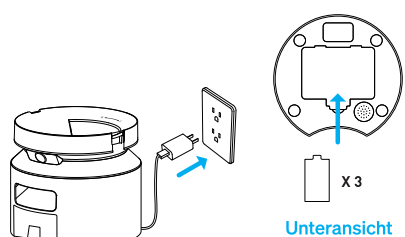


Unteransicht

4. Legen Sie einen Trockenmittelbeutel in das Innenfach unter dem Deckel.


Hinweise:

- **Der Trockenmittelbeutel sollte alle 15 Tage erneuert werden, damit sich kein Schimmel bildet.**
- **Nehmen Sie den Trockenmittelbeutel vor Reinigung des Deckels heraus.**

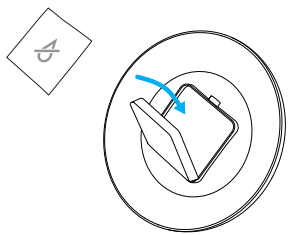

5. Geben Sie Trockenfutter in den Futterbehälter.


Richten Sie den Futterbehälter an den Kerben an beiden Seiten des Behälterboden aus.

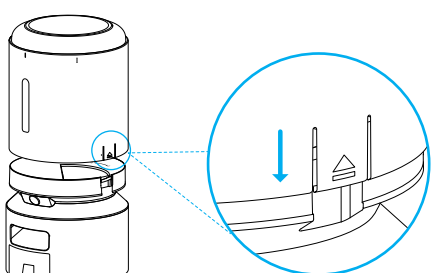

6. Bringen Sie den Deckel wieder an.

Hinweise:


- **Verhindern Sie eine ungleichmäßige Futterausgabe, indem Sie ausreichend Tierfutter einfüllen, sodass der Futterstand sichtbar ist.**
- **Empfohlene Futterstückgrößen: 2 bis 15 mm im Durchmesser.**
- **Kein nasses, feuchtes oder Dosenfutter verwenden.**

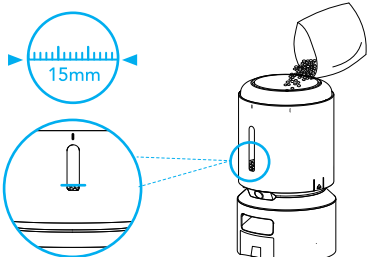

Minimaler Futterfüllstand

7. Bringen Sie den Deckel wieder an.


Lassen Sie den Deckel einrasten, indem Sie ihn vom rechten Drehsymbol im Uhrzeigersinn bis zum linken Drehsymbol drehen.

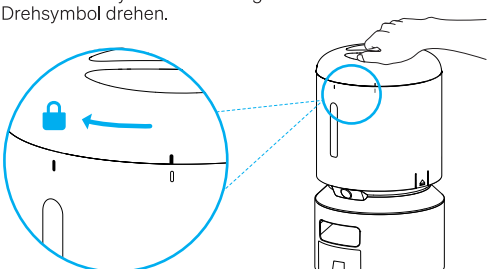

8. Futterschüssel installieren

Bringen Sie die Schüssel an den Kerben unter dem Gerätesockel an.

Hinweis: Entfernen Sie die Schüssel vom Gerätesockel, bevor Sie den Futterautomaten bewegen. Drücken Sie die Schüssel zu diesem Zweck nach unten. Seien Sie vorsichtig, dass nichts verschüttet wird, falls sich noch Futter in der Futterschüssel befindet. Greifen Sie beim Anheben des Futterautomaten am Boden und nicht an anderen Teilen.

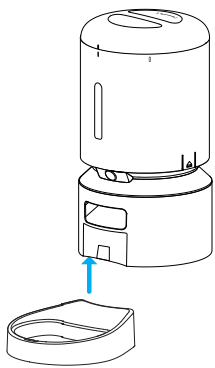

APP-STEUERUNG

1. Laden Sie PETLIBRO-App herunter und installieren Sie sie.


Download on the App Store

GET IT ON Google Play


Hinweis: Es sind zwei ähnliche Apps im App Store Ihres Handys erhältlich: PETLIBRO und PETLIBRO LITE. Achten Sie darauf, die richtige App herunterzuladen.

2. Um die Einrichtung abzuschließen, wählen Sie in der Petlibro-App zwischen zwei Optionen:

Option 1

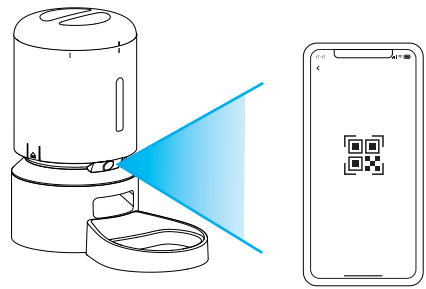

Option 2

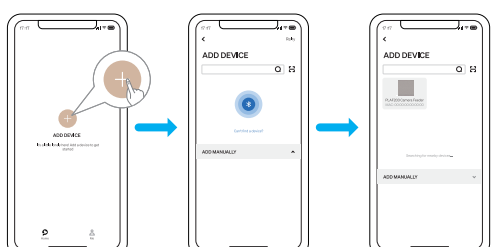

PFLEGE UND WARTUNG


Sie sollten den Futterautomaten zum Wohle der Gesundheit Ihrer Haustiere regelmäßig reinigen.

Folgende Teile können abgewaschen werden: Deckel, Futterbehälter, Behälterboden, Edelstahlschüssel und Schüsselablage.


Reinigen Sie andere Teile nur mit einem trockenen Tuch.

Behälterdeckel, Futterbehälter, Behälterboden reinigen


Achten Sie vor Entfernen des Futterbehälters darauf, dass der Futterbehälter leer ist. Andernfalls könnte Futter verschüttet werden.

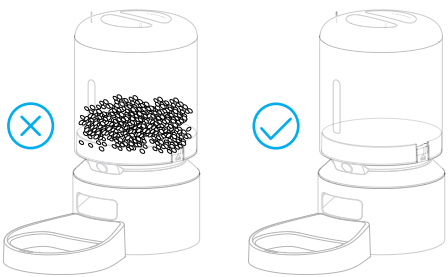


1.Trennen Sie vor der Reinigung die Stromversorgung.

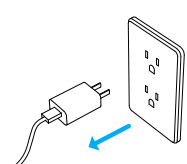


2. Drehen Sie den Deckel zum Entfernen gegen den Uhrzeigersinn und nehmen Sie den Trockenmittelbeutel unter dem Deckel heraus.




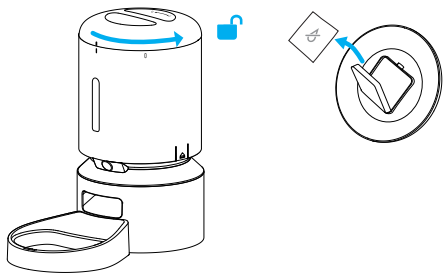


3.Ziehen Sie die Kerben an beiden Seiten etwas nach außen und dann nach oben, um den Futterbehälter abzunehmen.

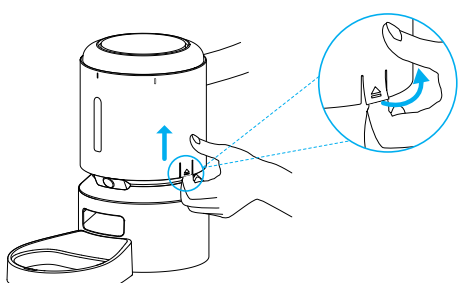


4. Drehen Sie den Behälterboden zum Entfernen gegen den Uhrzeigersinn.

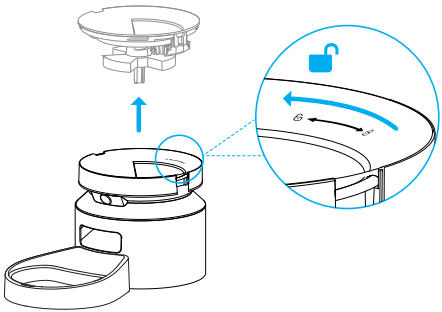


5. Spülen Sie Deckel, Behälter und Behälterboden gründlich ab und lassen Sie sie vollständig an der Luft trocknen.

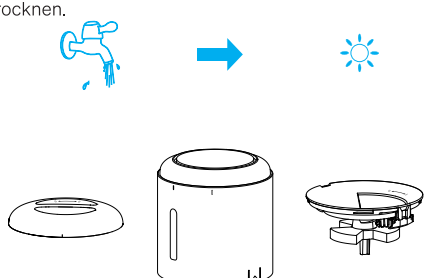

6. Bringen Sie sie wieder am Gerät an. Drehen Sie den Behälterboden im Uhrzeigersinn, bis er einrastet.

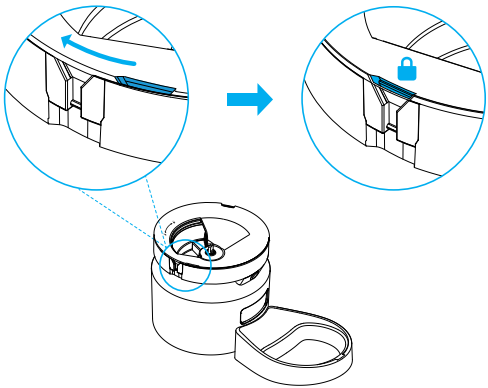


7. Installieren Sie Behälter und Deckel.

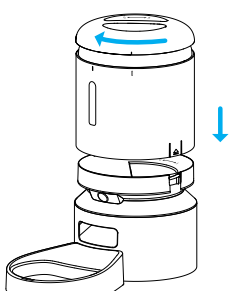


Futterschüssel reinigen

1. Drücken Sie die Futterschüssel mit Halter zum Entfernen nach unten.

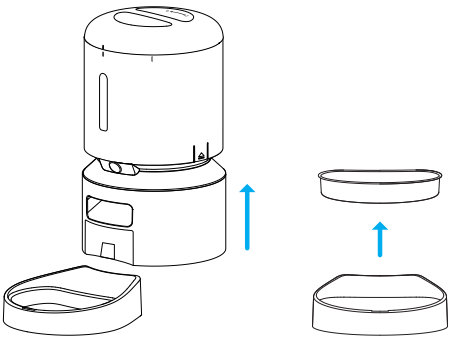

2. pülen Sie sie ab und lassen Sie sie gründlich trocknen, bevor Sie sie wieder am Gerät anbringen.

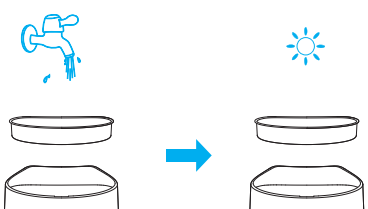

TECHNISCHE DATEN

Model	PLAF203
Kapazität	5L
Stromversorgung	5-V-Gleichspannungsnetzteil; 3 x Alkali-D-Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten)
Netzteil	Eingang: AC 100–240 V 50/60 Hz Ausgang: DC 5 V/2 A
Drahtlose Frequenz	2.4 GHz & 5 GHz
Maximale Sendeleistung	⩽21 dBm
Betriebstemperatur	0°C - 40°C
Abmessungen	34 × 19 × 19cm
Nettogewicht	1.7kg

FEHLERSUCHE

Die Antworten auf diese Fragen sollten Ihnen dabei helfen, die gängigsten Probleme zu beheben, die mit dem Futterautomaten auftreten können. Falls nicht, wenden Sie sich an unseren Kundendienst: **support@petlibro.com.**

Problem	Lösung
Ich kann der Futterautomaten nicht mit dem WLAN verbinden	1) Achten Sie auf eine geringe Entfernung zwischen dem Futterautomaten, Ihrem Handy und dem Router. Stellen Sie sicher, dass das Netzwerksignal gut ist. 2) Starten Sie den Futterautomaten neu. 3) Befolgen Sie die App-Anweisungen oder unsere Anleitungsvideos zum Hinzufügen des Futterautomaten. Es gibt mehr als eine Möglichkeit, den Automaten hinzuzufügen. 4) Wenden Sie sich per E-Mail an unseren Kundendienst, falls Sie weitere Hilfe benötigen.

Problem	Lösung
Die WLAN-Verbindung wird häufig unterbrochen	1) Achten Sie auf eine geringe Entfernung zwischen dem Futterautomaten und dem Router. Stellen Sie sicher, dass das Netzwerksignal gut ist. Es empfiehlt sich eine Entfernung von maximal 6 Metern ohne Hindernisse und Wände. 2) Achten Sie darauf, dass das Netzkabel sicher angeschlossen ist. 3) Starten Sie den Futterautomaten neu.
Ich drücke Tasten, aber es geschieht nichts.	Halten Sie zum Entsperren der Tasten die Entsperren-Taste 5 Sekunden gedrückt.
Es kommt kein Futter heraus.	1) Stellen Sie sicher, dass das Futter im Behälter trocken ist und die Größe der Futterstücke zwischen 2 und 15 mm im Durchmesser beträgt. 2) Entfernen Sie Futterbehälter und Behälterboden und prüfen Sie, ob der Auswurf blockiert ist. 3) Prüfen Sie, ob der Verstopfungsmelder an der Futterausgabe verschmutzt oder blockiert ist. 4) Prüfen Sie, ob der Batteriestand niedrig und das Netzteil angeschlossen ist. Prüfen Sie auch, ob ein Stromausfall vorliegt, wenn das Netzteil angeschlossen ist und keine Batterien eingelegt sind.
Die Anzeigen sind ausgeschaltet.	1) Prüfen Sie, ob die Stromversorgung unterbrochen ist. 2) Prüfen Sie, ob die Anzeigefunktion in der App ausgeschaltet ist.
Ich kann den Futterbehälter nicht entfernen.	Ziehen Sie die Kerben an beiden Seiten etwas nach außen und dann nach oben, um den Futterbehälter abzunehmen.
Die Portionsmenge ist nicht identisch.	Die ersten paar Portionen können unterschiedlich ausfallen. Das ist normal und stellt keinen Fehler des Gerätes dar. Nach ca. 6 Fütterungen werden sie fast identisch sein.

Problem	Lösung
Die Kamera des Futterautomaten kann den QR-Code an Ihrem Handy nicht lesen.	1) Achten Sie darauf, dass der Futterautomat zur Netzwerkverbindung bereit ist. In diesem Fall blinkt die WLAN-Anzeige am Futterautomaten. 2) Halten Sie Ihr Handy etwa 15 bis 20 cm von der Kamera des Futterautomaten entfernt. Entfernen Sie die Futterschüssel und neigen Sie den Futterautomaten wie erforderlich.
Live-Video wird nicht angezeigt.	1)Wechseln Sie zu einem stärkeren WLAN-Signal. 2) Ändern Sie bei schlechter Netzwerkverbindung die Videoqualität von HD (High Definition) in SD (Standard Definition).
Wo sind die Fotos und Videos gespeichert?	1) Die Fotos und Videoclips werden im Album-Abschnitt der App gespeichert. 2) Die Videowiedergaben werden im Wiedergabe-Abschnitt der App gespeichert.
Die Farbe des Live-Video-Streams wird zu Schwarzweiß.	Nachtsicht ist standardmäßig auf Auto eingestellt. Das Infrarot-Licht schaltet sich automatisch ein, wenn es dunkel ist, und der Echtzeit-Video-Stream erscheint schwarzweiß. Die Nachtsicht schaltet sich aus, wenn genügend Umgebungslicht vorhanden ist. Sie können die Nachtsichtfunktion manuell auf „Auto“, „Immer an“ oder „Immer aus“ einstellen. Tippen Sie dazu oben rechts auf das Symbol „Einstellungen“, wählen Sie „IR-Nachtsicht“ und treffen Sie Ihre Auswahl.

Problem	Lösung
Wozu dient die Bewegungserkennung?	Sie können die Nachtsichtfunktion manuell auf „Auto“, „Immer an“ oder „Immer aus“ einstellen. Tippen Sie dazu oben rechts auf das Symbol „Einstellungen“, wählen Sie „IR-Nachtsicht“ und treffen Sie Ihre Auswahl. 1) Um die Bewegungserkennung zu aktivieren, tippen Sie oben rechts auf das Symbol „Einstellungen“, wählen Sie „Einstellungen für Bewegungsalarm“ und anschließend „Bewegungsalarm“. 2) Die Kamera kann automatisch einen Videoclip aufzeichnen, wenn eine Bewegung erkannt wird. Tippen Sie dazu oben rechts auf das Symbol „Einstellungen“. Wählen Sie „Aufnahmeeinstellungen“, „Aufnahmemodus“ und anschließend „Ereignisaufzeichnung“. 3) Stellen Sie sicher, dass Ihr Handy Benachrichtigungen empfangen kann, indem Sie zunächst die Benachrichtigungen der App PETLIBRO an Ihrem Handy aktivieren.
Wozu dient die Geräuscherkennung?	Wenn ein Geräusch erkannt wird, erhält Ihr Handy eine Benachrichtigung. **Hinweise:** 1) Um die Geräuscherkennung zu aktivieren, tippen Sie oben rechts auf das Symbol „Einstellungen“. Wählen Sie „Einstellungen für Bewegungsalarm“ und „Geräuschalarm“. 2) Stellen Sie sicher, dass Ihr Handy Benachrichtigungen empfangen kann, indem Sie zunächst die Benachrichtigungen der App PETLIBRO an Ihrem Handy aktivieren.

Italiano

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

- Usare il distributore in un luogo asciutto.
- Usare il distributore su una superficie piana.
- Smaltire in modo corretto tutti i materiali della confezione. Alcuni articoli possono essere imballati in buste di plastica,
  queste buste possono provocare soffocamento.
- Tenerle distanti dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non usare il distributore di alimenti con animali domestici che non sono in grado di raggiungere il vassoio degli alimenti o che presentino disabilità fisiche.
- Non immergere mai la base in acqua. Vi è il rischio di danneggiare i componenti elettronici.
- Non usare il distributore di alimenti all' aperto. Verificarne spesso la funzionalità per essere sicuro che stia funzionando in modo corretto.
- Non smontare il distributore di alimenti se non secondo quanto indicato nel presente manuale utente.
- Usare soltanto gli accessori consigliati o venduti dal produttore. L' uso di accessori non consigliato o non venduto dal produttore può esporre a condizioni di rischio.
- Non modificare il distributore di alimenti.
- Esaminare il distributore di alimenti dopo l' installazione. Non collegarlo alla rete elettrica se sul cavo di alimentazione o nella presa c' è dell' acqua.
- Per evitare di inciampare, posizionare sempre il cavo di alimentazione distante dalle zone di passaggio.
- Non installare o conservare il distributore di alimenti dove potrebbe essere esposto a condizioni meteo o temperature inferiori a 0°C (32°F).
- Non usare il distributore senza prima aver aggiunto alimenti per animali.

- Spegnere il distributore quando non viene utilizzato.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni, nonché da individui con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o privi di esperienza e conoscenza, a condizione che siano stati supervisionati o istruiti in merito all'uso sicuro dell'apparecchio e comprendano i pericoli associati. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Le attività di pulizia e manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.
- L'apparecchio deve essere utilizzato solo con l'alimentatore in dotazione.
- Se il set di cavi è danneggiato, deve essere sostituito con un set di cavi specializzato disponibile presso il produttore o il suo agente di assistenza.
- Questa mangiatoia è adatta solo per cibo secco. Non utilizzarla per cibo umido, integratori o medicinali.
- Non mescolare batterie vecchie e nuove.
- Non mescolare batterie alcaline, standard (carbonio-zinco) o ricaricabili (Ni-cad, Ni-MH, ecc.).

GARANZIA

- Garanzia di 24 mesi
- Per istruzioni sull' uso del prodotto, contattare il nostro servizio clienti tramite e-mail: **support@petlibro.com.**

AVVISO

Dichiarazione FCC

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti:

(1) Questo dispositivo non può causare interferenze dannose e

(2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che possono causare un funzionamento indesiderato.

NOTA: Questa apparecchiatura è stata testata e risultata conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle Norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installata e utilizzata in conformità alle istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione.

Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, il che può essere determinato spegnendo e accendendo l'apparecchiatura, si consiglia all'utente di provare a correggere l'interferenza con una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza.

Questo dispositivo contiene trasmettitori/ricevitori esenti da licenza conformi agli RSS esenti da licenza di Innovation, Science and Economic Development Canada. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

(1) Questo dispositivo non può causare interferenze.

(2) Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza, comprese le interferenze che possono causare un funzionamento indesiderato del dispositivo.

Cambiamenti o modifiche a questa unità non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare l'autorità dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura.

Questa apparecchiatura è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni RF di FCC e IC stabiliti per un ambiente non controllato. L'antenna/le antenne utilizzate per questo trasmettitore devono essere installate e utilizzate per fornire una distanza di separazione di almeno 20 cm da tutte le persone e non devono essere collocate o utilizzate insieme ad altre antenne o trasmettitori. Gli installatori devono garantire che venga mantenuta una distanza di separazione di 20 cm tra il dispositivo (escluso il suo ricevitore) e gli utenti.

Informazioni sullo smaltimento e il riciclaggio RAEE

Tutti i prodotti che riportano questo simbolo sono rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE come nella direttiva 2012/19/UE) che non devono essere mischiati con i rifiuti domestici indifferenziati. Invece, dovresti proteggere la salute umana e l'ambiente consegnando i tuoi rifiuti di apparecchiature a un punto di raccolta designato per il riciclaggio di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, nominato dal governo o dalle autorità locali. Lo smaltimento e il riciclaggio corretti aiuteranno a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana. Contattare l'installatore o le autorità locali per maggiori informazioni sulla posizione e sui termini e le condizioni di tali punti di raccolta."

ALIMENTATORE ESTERNO

Da utilizzare solo con l'alimentatore fornito con l'apparecchio.

Elenco modelli:

USA: TPA-418G050200UU01


UE: TPA-418B050200VU01

UK: TPA-418B050200BU01

JP: TPA-418G050200PU01

UA: TPA-418B050200SU01

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

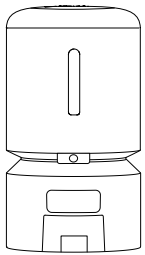

Distributore automatico per animali domestici

X1



Ciotola alimenti con supporto

X1



Adattatore di alimentazione

X1



Busta essiccante

X1



X1





Guida introduttiva


X1


PANORAMICA DEL PRODOTTO


1. Coperchio
2. Striscia sigillante
3. Contenitore alimenti
4. Finestrella trasparente
5. Base del contenitore
6. Rilevatore ostruzioni
7. Fotocamera
8. Luce infrarosso
9. Pannello di controllo
10. Pannello display
11. Uscita alimenti
12. Base distributore automatico
13. Ciotola in acciaio inox
14. Porta ciotola

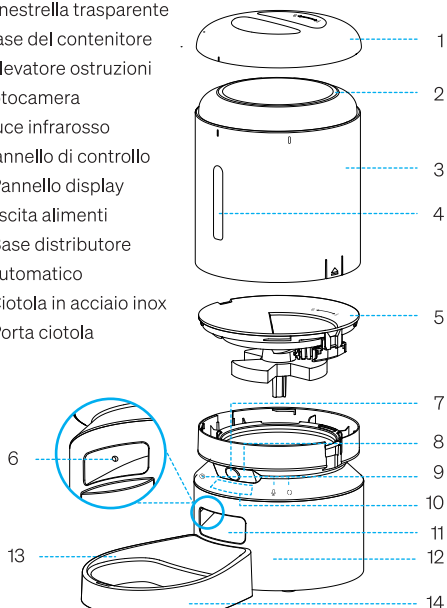


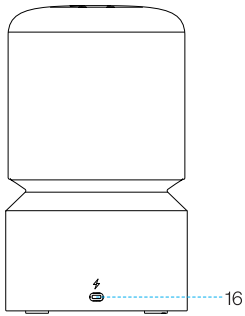

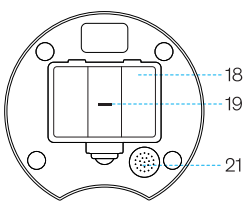

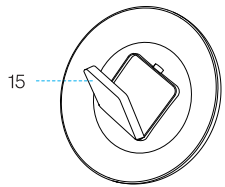






15. Scatola essiccante
16. Presa alimentazione
17. Adattatore di alimentazione
18. Vano batterie
19. Apertura scheda microSD
20. Coperchio vano
21. Altoparlante


DESCRIZIONE DI PULSANTI E INDICATORI

Descrizione pulsanti

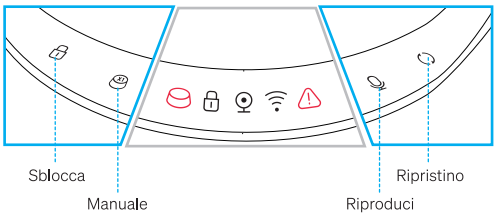

Pulsanti	Operazione
Unlock	Tenere premuto per cinque secondi per sbloccare i pulsanti, il dispositivo emetterà un tono acustico di avviso. Nello stato di blocco, funziona solo questo pulsante.
Manual	Nello stato di sblocco, premere una volta per erogare una porzione di alimenti.
Play	Nello stato di sblocco, premere una volta per riprodurre la sequenza registrata per l'erogazione degli alimenti.
Reset	Nello stato di sblocco, tenere premuto fino a quando il dispositivo non emette un tono acustico e l'indicatore Wi-Fi lampeggia.

Descrizione degli indicatori



Indicatori di stato


Tipo di indicatore	Stato indicatori	Stato dispositivo
Indicatore livello alimenti	On	Si illumina di colore rosso quando il livello degli alimenti è basso.
	Off	Si spegne se nel contenitore ci sono alimenti a sufficienza.
Indicatore blocco	On	I pulsanti sono bloccati.
	Nota: I pulsanti per il controllo vengono bloccati automaticamente dopo 30 secondi di standby.	
Indicatore fotocamera	On	Si illumina quando viene utilizzata la pagina della Fotocamera nell'app.
	Off	Uscendo dalla pagina della fotocamera, l'indicatore della fotocamera si spegne.
	Nota: per i prodotti destinati al mercato tedesco, fare riferimento al manuale in tedesco.	
Indicatore Wi-Fi	Clignote une fois par seconde	Il distributore automatico di alimenti è pronto a effettuare la connessione al Wi-Fi.
	Clignote deux fois par seconde	Il distributore automatico di alimenti sta effettuando la connessione al Wi-Fi.
	Clignote trois fois par seconde	Il distributore automatico di alimenti sta eseguendo l'aggiornamento del software.
	On	Connesso al Wi-Fi.
	Off	La funzione Wi-Fi è spenta.
Indicatore avvisi	On	Ostruzione negli alimenti, batteria scarica o motore che non funziona.
	Off	Funzionamento corretto.

CONFIGURAZIONE DEL DISTRIBUTORE AUTOMATICO

Per iniziare

Installazione


1. Estrarre la ciotola per alimenti all'interno del contenitore degli alimenti.
Ruotare il coperchio in senso antiorario per rimuoverlo.
Estrarre le tacche su entrambi i lati e poi togliere il contenitore degli alimenti.

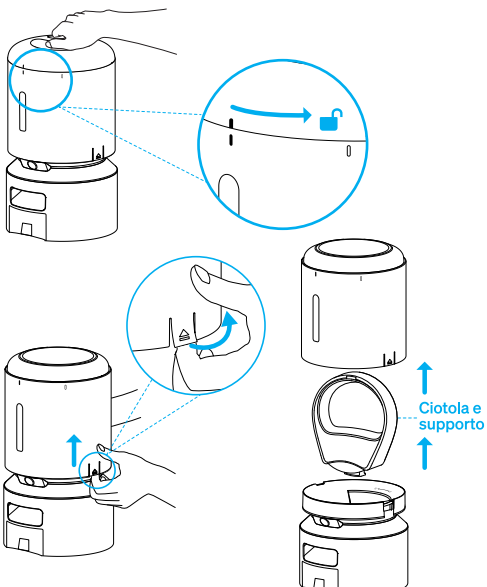


2. Inserire la scheda microSD (Scheda NON inclusa)

Per abilitare la funzione registrazione video, primainserire una scheda microSD, poi abilitare la funzioneregistrazione dall'app: toccare ⚙ nell'angolo superioredestro > Dispositivo fotocamera > Impostazionivideo.

1) Aprire il vano batterie, l'apertura per la scheda microSD si trovaal centro del vano batterie.

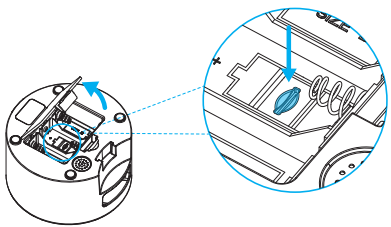

2) Inserire la scheda microSD nella direzione indicata. Farla scorrere finoa quando non si blocca in posizione incastrandosi.Non forzare o applicare una forza eccessiva quando si inserisce lascheda microSD.

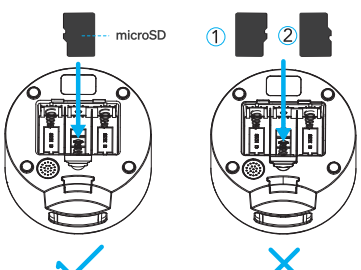

Nota: Inserire correttamente lascheda microSD. In caso contrario vi èil rischio di malfunzionamenti.


Note:

1. Questo prodotto supporta schede microSD standard (come Samsung e SanDisk) con una capacità di 16-256 GB e una velocità di Classe 10 o superiore.

2. Prima del primo utilizzo, formattare la scheda microSD nell'app Petlibro, nelle Impostazioni.

3. Per rimuovere la scheda microSD, spingerla delicatamente fino a sganciarla.

4. Per motivi di privacy, i file video sulla scheda microSD possono essere visualizzati solo nella sezione Replay dell'app Petlibro. La scheda microSD non può essere letta da PC o telefono.

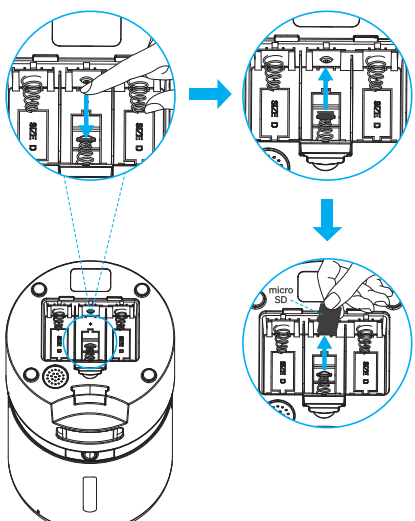

3. Collegamento dell'alimentazione


1) Collegare l'adattatore di alimentazione da 5V a una presa di corrente e il cavo USB nella presa USB presente nella parte posteriore del distributore automatico.

2) Gli indicatori si accendono automaticamente per indicare l'accensione del distributore automatico.

3) Aprire il vano batteria nella parte inferiore del distributore automatico. Inserire 3 batterie alcaline di tipo D (non incluse) in caso di mancanza di alimentazione elettrica dalla rete. Verificare che la polarità delle batterie corrisponda ai contrassegni dei poli positivo e negativo nel vano.

Note:

- **Le batterie non sono comprese.**
- **Per evitare improvvise interruzioni dell'alimentazione elettrica e di conseguenza problemi all'alimentazione dei vostri animali domestici, non usare le batterie per alimentare il distributore automatico, in modo da poterle usare usare solo in caso di emergenza.**
- **Per evitare perdite dalle batterie, rimuoverle in caso il dispositivo non venisse utilizzato per un periodo di tempo.**
- **Quando il distributore è alimentato dalle batterie, la funzione Wi-Fi, il pulsante di registrazione e il pulsante di reset vengono disabilitati per prolungare il tempo di funzionamento, ma le programmazioni dei pasti vengono eseguite normalmente.**

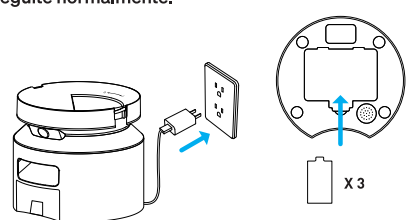


Vista inferiore

4. Collocare il sacchetto di essiccante nel contenitore interno sotto il coperchio.


Note:

- **Si raccomanda di sostituire la busta di essiccante ogni 15 giorni per evitare le formazione di muffa.**
- **Rimuovere la busta dell'essiccante prima di pulire il coperchio.**

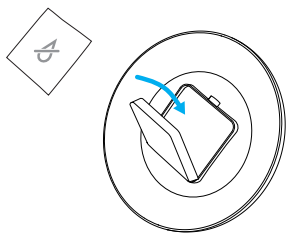

5. Installare il contenitore degli alimenti.


Allineare il contenitore degli alimenti con le tacche presenti su entrambi i lati della base del contenitore.

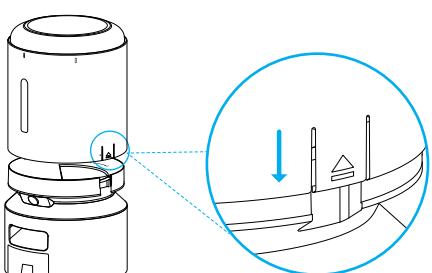

6. Aggiungere alimenti secchi nel contenitore alimenti.

Note:


- **per evitare un'erogazione non uniforme degli alimenti, aggiungere una quantità sufficiente di alimenti fino all'indicazione del livello.**
- **Dimensione consigliata delle crocchette: da 2 a 15mm/0.07-0.6 pollici di diametro.**
- **NON usare alimenti umidi o in lattina per animali domestici.**

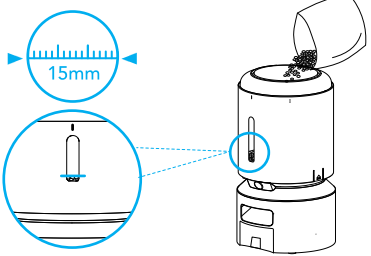

Livello minimo di granaglie

7. Reinserire il coperchio.


Per riposizionarlo, ruotare il coperchio in senso orario da destra fino a far coincidere l'indicazione di rotazione destra con quella di sinistra.

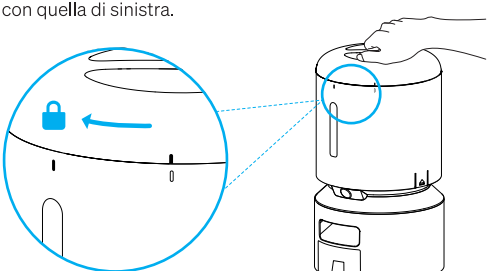

8. Installare la ciotola per alimenti

Fissare la ciotola sulle tacche indicate sotto la base del distributore automatico.

Nota: prima di spostare il distributore automatico, premer la ciotola verso il basso per staccarla della base del distributore. Se nella ciotola per alimenti sono presenti delle granaglie, spostarla con delicatezza per evitare che fuoriescano. Tenere la base invece di qualsiasi altra parte quando si solleva il distributore automatico.

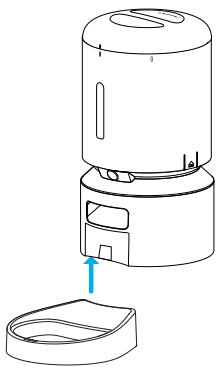

CONTROLLO DELL'APP

1. Scaricare e installare l'app PETLIBRO.


Download on the App Store

GET IT ON Google Play


Nota: Nello store del telefono cellulare sono disponibile due app simili: PETLIBRO e PETLIBRO LITE. Accertarsi di scaricare quella corretta.

2. Per completare la configurazione, scegli tra due opzioni nell'app Petlibro:

Opzione 1

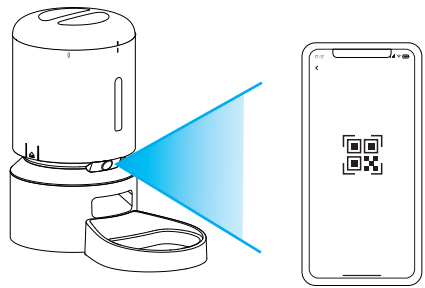

Opzione 2

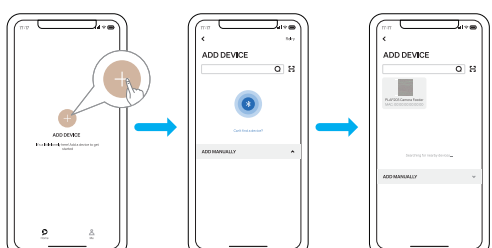

CURA E MANUTENZIONE


Si consiglia di pulire periodicamente il distributore automatico per la salute degli animali domestici.

Le parti lavabili sono: il coperchio, il contenitore degli alimenti, la base del contenitore, la ciotola in acciaio inox e il portaciotola.


Pulire tutte le altre parti con un panno asciutto.

Pulire il coperchio del contenitore, il contenitore degli alimenti, e la base del contenitore

Prima di togliere il contenitore per alimenti, controllare che sia vuoto per evitare che gli alimenti vengano sparsi all'esterno.

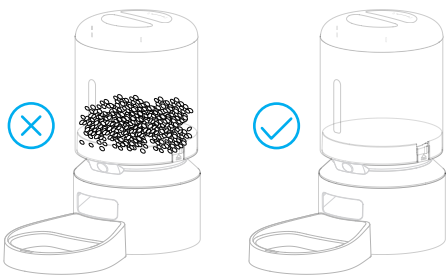


1. Prima della pulizia scollegare l'alimentazione elettrica.

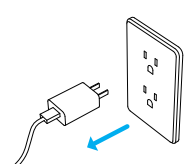


2. Per togliere il coperchio, ruotarlo in senso antiorario e togliere la busta con l'essiccante dal contenitore sotto il coperchio.




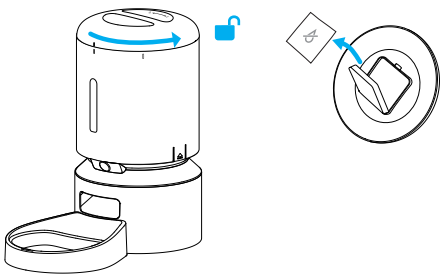


3. Estrarre le tacche su entrambi i lati e poi togliere il contenitore degli alimenti.

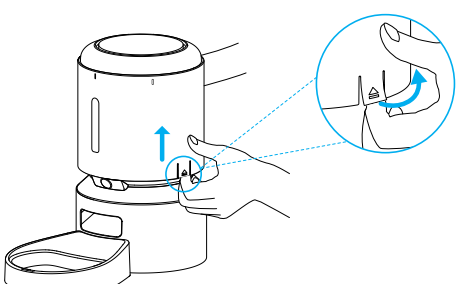


4. Ruotare in senso antiorario per rimuovere la base del contenitore.

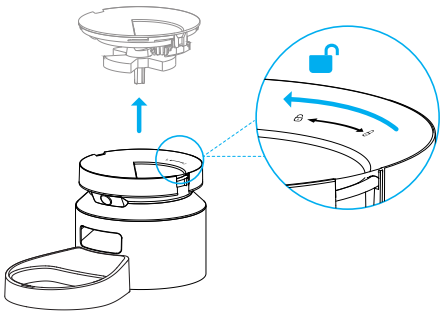


5. Risciacquare bene e asciugare il coperchio, il contenitore degli alimenti e la base del contenitore all'aria.

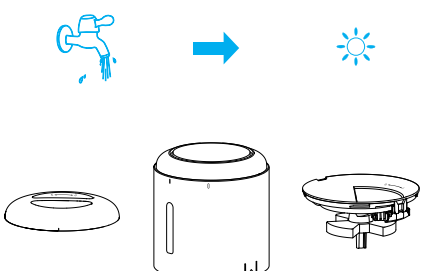

6. Riposizionarli sull'apparecchio. Ruotare la base del contenitore in senso orario fino a quando non si blocca in posizione.

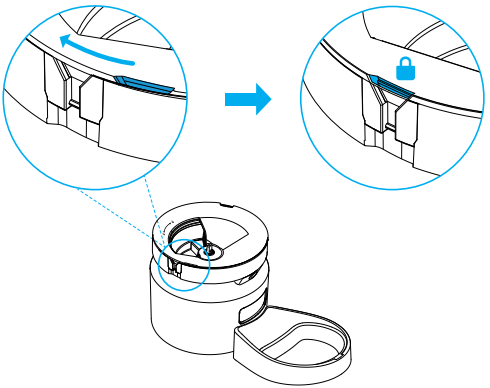


7. Riposizionare il contenitore e il coperchio.

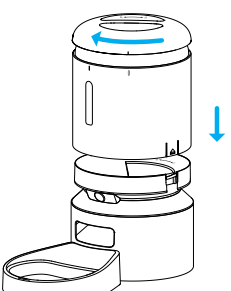


Pulizia della ciotola per alimenti

1. Premere verso il basso la ciotola per alimenti e il supporto per poterli togliere.

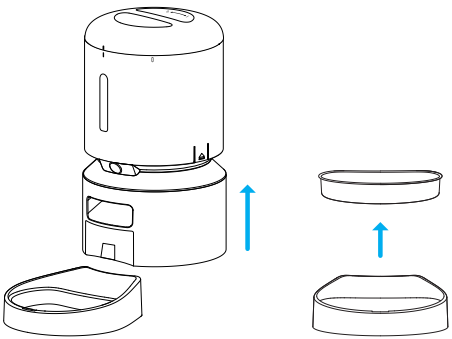

2. Risciacquarli e farli asciugare all'aria prima di inserirli di nuovo nell'apparecchio.

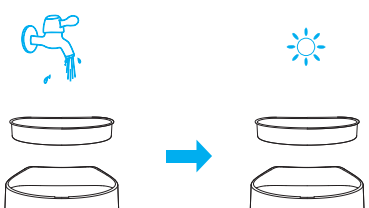

SPECIFICHE

Modello	PLAF203
Capacità	5L
Alimentazione	Adattatore di alimentazione CC da 5V 3 batterie alcaline D (non incluse)
Adattatore di alimentazione	Ingresso: CA 100-240 V 50/60 Hz Uscita: CC 5 V/2 A
Frequenza wireless	2.4 GHz & 5 GHz
Potenza di trasmissione massima	⩽21 dBm
Temperatura di funzionamento	0°C - 40°C/32°F -104°F
Dimensioni	34 × 19 × 19cm/ 13,4 × 7,5 × 7,5 pollici
Peso netto	1.7kg / 3.75 lb

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Le risposte a queste domande ti aiuteranno a risolvere la maggior parte dei problemi che si possono presentare con il distributore automatico di alimenti per animali domestici. In caso contrario, contattare il nostro Centro Assistenza Clienti inviando una mail a **support@petlibro.com.**

Problema	Soluzione
Impossibile connettere il distributore automatico al Wi-Fi	1) Tenere il distributore automatico di alimenti e il telefono vicino al router, verificare che il segnale di rete sia buono. 2) Riavviare il distributore automatico di alimenti. 3) Seguire le istruzioni nell'APP o nei nostri video per poter aggiungere il distributore automatico di alimenti. È possibile scegliere tra diversi metodi per poter aggiungere il distributore automatico. 4) Contattare il nostro team post-vendita per ricevere assistenza.

Problema	Soluzione
Il Wi-Fi viene disconnesso spesso	1) Tenere il distributore automatico di alimenti vicino al router, verificare che il segnale di rete sia buono. La distanza ideale è entro i 6 metri (19,7 piedi) senza ostacoli o pareti. 2) Verificare che il cavo di alimentazione sia collegato bene. 3) Riavviare il distributore automatico di alimenti.
I pulsanti non funzionano quando li premo.	Tenere premuto il Pulsante Sblocco per 5 secondi per sbloccare i pulsanti.
Gli alimenti non vengono erogati	1) Controllare che gli alimenti nel contenitore siano secchi, e che siano di diametro compreso tra 2 e 15 mm (0,07 e 0,6 pollici). 2) Rimuovere il contenitore degli alimenti e la sua base e controllare se il piano inclinato all'interno è ostruito. 3) Controllare se il rilevatore ostruzioni presente sull'uscita degli alimenti è sporco od ostruito. 4) Controllare se le batterie sono scariche, se l'alimentatore è collegato, e se si è verificata un'interruzione dell'alimentazione elettrica quando l'alimentatore è collegato, ma le batterie non sono installate.
Gli indicatori sono spenti.	1) Controllare se c'è stata un'interruzione dell'energia elettrica. 2) Controllare se la funzione degli indicatori luminosi è disattivata nell'App.
Non riesco a togliere il contenitore degli alimenti	Estrarre le tacche su entrambi i lati e poi togliere il contenitore degli alimenti.
La quantità di cibo per porzione non è la stessa.	Le primissime porzioni possono essere diverse, ma questo non vuol dire che l'alimentatore sia guasto. Dopo circa 6 erogazioni, devono risultare uguali tra loro.

Problema	Soluzione
La fotocamera del distributore di alimenti non riesce a leggere il codice QR sul telefono.	1) Verificare che il distributore automatico sia pronto per essere connesso alla rete, ovvero, che l'indicatore Wi-Fi sul distributore automatico lampeggi. 2) Tenere il telefono a 6-8 pollici di distanza dalla fotocamera del distributore automatico. Rimuovere la ciotola degli alimenti e inclinare il distributore automatico quanto necessario.
Il video dal vivo non viene visualizzato.	1) Passare a un segnale Wi-Fi più forte. 2) Se il segnale di rete è debole, cambiare la qualità del video da HD (alta definizione) a SD (definizione standard).
Dove vengono salvati foto e video?	1) Le schermate e le clip video vengono salvate nella sezione Album dell'APP. 2) Le riproduzioni video vengono salvate nella sezione Replay dell'APP.
Lo streaming a colori dei video dal vivo diventa in bianco e nero.	La Visione notturna viene impostata su Auto per impostazione predefinita, la luce agli infrarossi si accende automaticamente quando è scuro, e lo streaming video in tempo reale viene visualizzato in bianco e nero. La visione notturna viene disattiva quando la luce ambiente è sufficiente. È possibile impostare manualmente la funzione di visione notturna su Auto, Sempre accesa o Sempre spenta. Tocca l'icona Impostazioni nell'angolo in alto a destra, scegli Visione notturna a infrarossi ed effettua la selezione.

Problema	Soluzione
In cosa consiste la funzione di rilevamento del movimento?	È possibile impostare manualmente la funzione di visione notturna su Auto, Sempre accesa o Sempre spenta. Tocca l'icona Impostazioni nell'angolo in alto a destra, scegli Visione notturna a infrarossi ed effettua la selezione. 1) Per abilitare il rilevamento del movimento, tocca l'icona Impostazioni nell'angolo in alto a destra e scegli Impostazioni allarme rilevamento, quindi seleziona Allarme rilevamento movimento. 2) La telecamera può registrare automaticamente un videoclip quando viene rilevato un movimento. Per abilitare questa funzione, tocca l'icona Impostazioni nell'angolo in alto a destra. Scegli Impostazioni di registrazione e seleziona Modalità di registrazione, quindi tocca Registrazione evento. 3) Per assicurarsi che il telefono riceva le notifiche, prima abilitare le notifiche dall'app PETLIBRO sul telefono.
In cosa consiste la funzione di rilevamento dei rumori?	Quando vengono rilevati dei rumori, viene inviata una notifica al telefono. **Note:** 1) Per abilitare il rilevamento del suono, tocca l'icona Impostazioni nell'angolo in alto a destra. Scegli Impostazioni allarme rilevamento e seleziona Allarme rilevamento suono. 2) Per assicurarsi che il telefono riceva le notifiche, prima abilitare le notifiche dall'app PETLIBRO sul telefono.

Français

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

- Utilisez le distributeur dans un lieu sec.
- Utilisez le distributeur sur une surface horizontale.
- Mettez au rebut tous les matériaux d'emballage de manière appropriée. Certains éléments peuvent avoir été emballés dans des sacs plastique ; ces sacs présentent des risques. d' étouffement.
- Gardez-les hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- N' utilisez pas le distributeur avec des animaux qui ne sont pas capables d' atteindre le bol de nourriture ou ayant des handicaps physiques.
- N' immergez pas la base dans l' eau car cela peut endommager les composants électroniques.
- N'utilisez pas ce distributeur de croquettes à l'extérieur. Vérifiez fréquemment son fonctionnement pour vous assurer qu'il fonctionne correctement.
- Ne démontez pas ce distributeur de croquettes d' une manière différente de celle indiquée dans les instructions de ce manuel d' utilisation..
- N'utilisez que des accessoires recommandés ou vendus par le fabricant. L'utilisation d'accessoires non recommandés ou non vendus par le fabricant peut provoquer une situation dangereuse.
- Ne modifiez pas le distributeur.
- Examinez ce distributeur de croquettes après l' avoir installé. Ne le branchez pas sur une prise si le câble d'alimentation ou la fiche est mouillé.
- Pour éviter de trébucher, placez toujours le cordon d'alimentation hors de portée des personnes qui circulent.
- N' installez ni ne conservez le distributeur dans un lieu exposé à des conditions climatiques adverses ou à des températures inférieures à 0°C (32°F).
- N' utilisez pas le distributeur sans l' avoir rempli préalablement de nourriture pour animaux domestiques. Éteignez le distributeur lorsqu' il est inutilisé.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou par des personnes manquant d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles soient sous surveillance ou aient reçu des instructions concernant l'utilisation sûre de l'appareil et qu'elles comprennent les dangers associés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les tâches de nettoyage et d'entretien ne doivent pas être effectuées par des enfants sans surveillance.
- L'appareil doit être utilisé uniquement avec le bloc d'alimentation fourni avec.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un cordon d'alimentation spécialisé disponible auprès du fabricant ou de son agent de service.
- Ce distributeur est destiné uniquement aux aliments secs. Ne l'utilisez pas pour la nourriture humide, les compléments alimentaires ou les médicaments.
- Ne pas mélanger les piles anciennes et nouvelles.
- Ne pas mélanger les piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (Ni-cad, Ni-MH, etc.).

GARANTIE

- Garantie de 24 mois
- Pour obtenir des conseils sur l'utilisation du produit, veuillez contacter notre équipe du service clientèle par e-mail : **support@petlibro.com.**

AVIS

Déclaration de la FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et

(2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

REMARQUE : Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière.

Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/télévision expérimenté pour obtenir de l'aide.

Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs exempts de licence qui sont conformes aux CNR exempts de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences.

(2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable de l'appareil.

Les changements ou modifications apportés à cet appareil qui ne sont pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements RF de la FCC et d'IC définies pour un environnement non contrôlé. L'antenne ou les antennes utilisées pour cet émetteur doivent être installées et utilisées de manière à assurer une distance de séparation d'au moins 20 cm de toutes les personnes et ne doivent pas être colocalisées ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur. Les installateurs doivent veiller à ce que la distance de séparation de 20 cm soit respectée entre l'appareil (à l'exclusion de son combiné) et les utilisateurs.

Informations sur l'élimination et le recyclage des DEEE

Tous les produits portant ce symbole sont des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE selon la directive 2012/19/UE) qui ne doivent pas être mélangés aux déchets ménagers non triés. Vous devez plutôt protéger la santé humaine et l'environnement en remettant vos équipements usagés à un point de collecte désigné pour le recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques, désigné par le gouvernement ou les autorités locales. Une élimination et un recyclage corrects aideront à prévenir les conséquences négatives potentielles sur l'environnement et la santé humaine. Veuillez contacter l'installateur ou les autorités locales pour plus d'informations

sur l'emplacement ainsi que les conditions générales de ces points de collecte."

BLOC D'ALIMENTATION EXTERNE

À utiliser uniquement avec le bloc d'alimentation fourni avec l'appareil.

Liste des modèles :

US: TPA-418G050200UU01


EU: TPA-418B050200VU01

UK: TPA-418B050200BU01

JP: TPA-418G050200PU01

AU: TPA-418B050200SU01

DANS LA BOÎTE

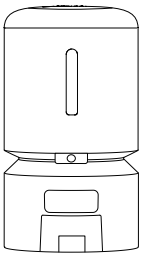

Distributeur automatique pour animaux

X1



Bol de nourriture avec support

X1



Adaptateur secteur

X1



Sachet déshydratant

X1



Manuel d'utilisation

X1





Guide de démarrage rapide


X1


APERÇU DU PRODUIT

1. Couvercle
2. Bande de fermeture
3. Réservoir de nourriture
4. Fenêtre transparente
5. Base du réservoir
6. Détecteur de blocage
7. Caméra
8. Lumière infrarouge
9. Panneau de commande
10. Panneau d'affichage
11. Sortie de la nourriture
12. Base du distributeur
13. Bol en acier inoxydable
14. Support du bol

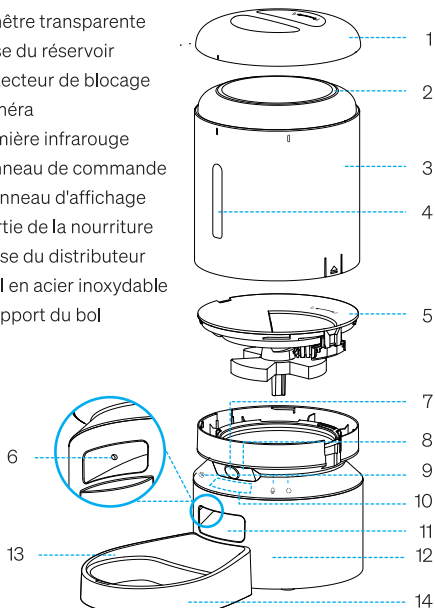

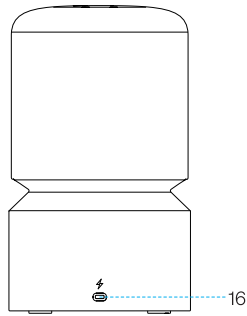

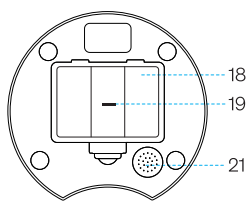


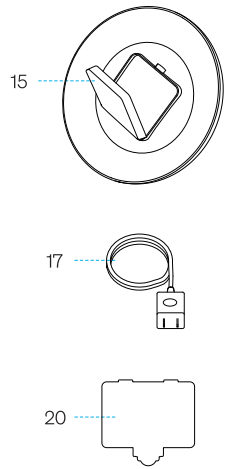

15. Boîtier d'agent déshydratant
16. Prise femelle de courant
17. Adaptateur secteur
18. Logement de batterie
19. Fente de carte microSD
20. Couvercle de logement
21. Haut-parleur


APERÇU DES BOUTONS ET DES VOYANTS

Aperçu des boutons

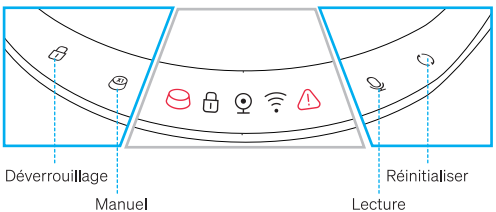

Boutons	Fonctionnement
Unlock	Maintenez ce bouton enfoncé pendant cinq secondes pour déverrouiller tous les boutons ; l'appareil émet un son de rappel. En statut verrouillé, seul ce bouton fonctionne.
Manual	En statut déverrouillé, appuyez une fois sur ce bouton pour dispenser une portion de nourriture.
Play	En statut déverrouillé, appuyez une fois sur ce bouton pour afficher l'historique des distributions de nourriture.
Reset	En statut déverrouillé, appuyez longuement sur ce bouton jusqu'à ce que l'appareil produise un son de rappel et que le voyant Wi-Fi clignote.

Aperçu des voyants



Indicateurs d'état


Type d'indicateur	État de l'indicateur	État de l'appareil
Voyant de niveau de nourriture	Allumé	S'allume en rouge si le niveau de nourriture est bas.
	Éteint	S'éteint si le réservoir comporte suffisamment de nourriture.
Voyant de verrouillage	Allumé	Les boutons sont verrouillés.
	Remarque : Les boutons de commande se verrouilleront automatiquement au bout de 30 secondes d'inactivité.	
Voyant de caméra	Allumé	S'allume lorsque la page de la Caméra dans l'appli est en cours d'utilisation.
	Éteint	Le voyant s'éteint lorsque vous quittez la page de la Caméra.
	Remarque : veuillez vous référer au manuel allemand pour les produits sur le marché allemand.	
Voyant Wi-Fi	Clignote une fois par seconde	Le distributeur est prêt à être connecté à la Wi-Fi.
	Clignote deux fois par seconde	Le distributeur est en train de se connecter à la Wi-Fi.
	Clignote trois fois par seconde	Le distributeur est en train de mettre à jour le logiciel.
	Allumé fixe	Connecté à la Wi-Fi.
	Éteint	La fonction Wi-Fi est désactivée.
Voyant d'avertissement	Allumé	Blocage de la nourriture, batterie faible ou dysfonctionnement du moteur.
	Éteint	Tout fonctionne correctement.

CONFIGURATION DU DISTRIBUTEUR

Pour démarrer

Installation


1. Sortez le bol de nourriture à l'intérieur du réservoir de nourriture.
Faites tourner le couvercle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour retirer le couvercle. Tirez légèrement vers l'extérieur les crans situés de parte et d'autre du réservoir de nourriture puis vers le haut pour le retirer.

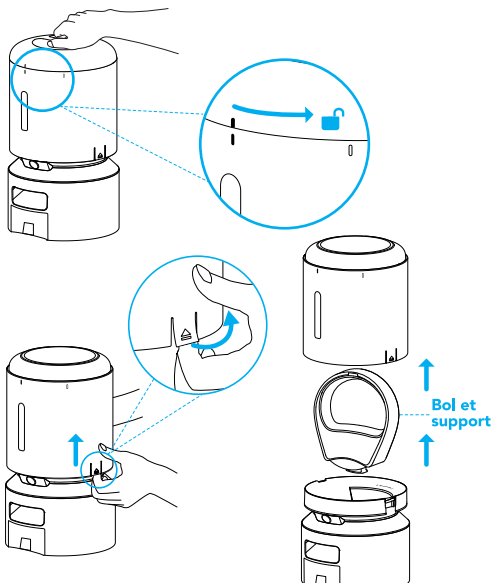


2. Insérez la carte microSD (carte non incluse)

Pour activer la fonction d'enregistrement vidéo, insérezpréalablement une carte microSD, puis activez la fonctiond'enregistrement dans l'appli : appuyez sur ⚙ en haut àdroite > Caméra de l'appareil > Paramètres vidéo.

1) Ouvrez le logement de batterie, la fente de la carte microSD setrouve au milieu du logement de batterie.

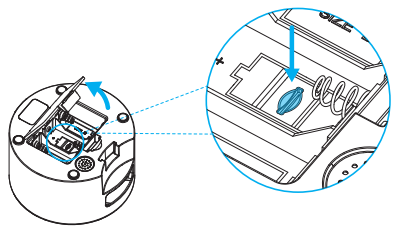

2) Insérez la carte microSD dans le sens indiqué. Faites-la glisser jusqu'àce qu'elle clique en place.Ne forcez pas ni n'appliquez une force excessive lors del'insertion de la carte microSD.

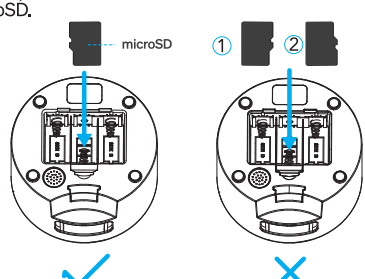

Remarque : Insérez la carte microSD correctement. Le non respect decette consigne peut entraînerdes dysfonctionnements.

Remarques :


1. Ce produit prend en charge les cartes microSD standard (telles que Samsung et SanDisk) d'une capacité de 16 à 256 Go et d'une vitesse de classe 10 ou supérieure.

2. Avant la première utilisation, formatez la carte microSD dans l'application Petlibro, dans les paramètres.

3. Pour retirer la carte microSD, appuyez doucement dessus jusqu'à ce qu'elle se libère.

4. Pour des raisons de confidentialité, les fichiers vidéo de la carte microSD ne peuvent être visionnés que dans la section Replay de l'application Petlibro. La carte microSD ne peut pas être lue par un PC ou un téléphone.

5. Les cartes microSD dont la vitesse de lecture/écriture est supérieure à V30 ne sont pas prises en charge.

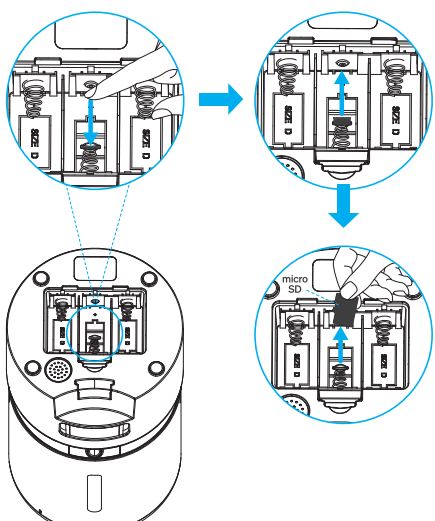

3. Connexion électrique


1) Branchez l'adaptateur de courant 5V dans une prise de secteur et le câble USB dans le port USB situé au dos du distributeur.

2) Les voyants s'allumeront automatiquement pour indiquer que le distributeur est activé.

3) Ouvrez le logement de batterie situé en bas du distributeur. Installez trois piles alcalines D (non fournies) pour parer aux pannes de courant. Assurez-vous que les pôles positifs et négatifs des piles correspondent avec les marques inscrites dans le logement.

Remarques :

- **Les piles ne sont pas incluses.**
- **Pour éviter que des pannes de courant soudaines n'affectent la distribution de nourriture de vos animaux domestiques, n'utilisez pas les batteries comme unique source de courant du distributeur, les batteries ne doivent servir qu'aux cas d'urgence.**
- **Pour éviter que les batteries ne fuient, retirez les batteries de l'appareil, si celui-ci doit rester inutilisé durant une période prolongée.**
- **Lorsque le distributeur est alimenté uniquement par les batteries, les fonctions Wi-Fi, caméra, bouton d'enregistrement et bouton de réinitialisation seront désactivées afin de prolonger la durée de fonctionnement ; le programme des repas se déroulera normalement.**

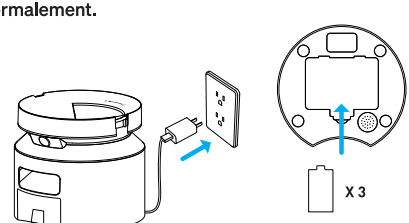


Vue de dessous

4. Placez le sachet déshydratant dans la boîte intérieure sous le couvercle.


Remarques :

- **Il est recommandé de changer les sacs d'agent déshydratant tous les 15 jours pour éviter toute apparition de moisissure.**
- **Retirez le sachet déshydratant avant de nettoyer le couvercle.**

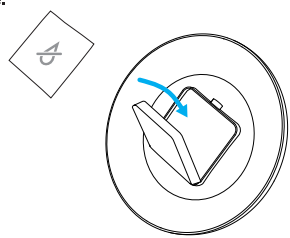

5. Installez le réservoir de nourriture.


Alignez le réservoir de nourriture avec les crans situés de part et d'autre de la base du réservoir.

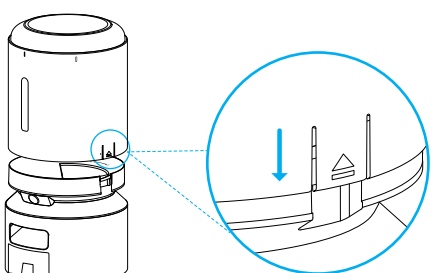

6. Ajoutez des croquettes sèches pour animaux de compagnie dans le réservoir de nourriture.

Remarques:


- **Pour prévenir les distributions inégales de nourriture, veuillez ajouter de la nourriture jusqu'au niveau visible.**
- **Taille recommandée des croquettes : 2 à 15 mm / 0,07 à 0,6 pouce de diamètre.**
- **N'utilisez pas de nourriture en boîte de conserve, humide ou mouillée.**

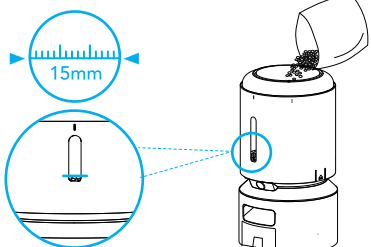

Niveau minimum des croquettes

7. Remettez le couvercle en place.


Pour fixer le couvercle en place, faites-le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre à partir du signe de rotation situé à droite vers le signe de rotation situé à gauche

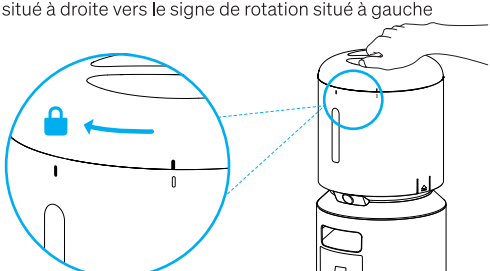

8. Installez le bol de nourriture

Fixez le bol dans les crans indiqués sous la base du distributeur.

Remarque : Avant de déplacer le distributeur, appuyez sur le bol pour le retirer de la base du distributeur. S'il y a des graines dans le bol de nourriture, manipulez-le doucement pour éviter de les répandre. Tenez la base plutôt qu'une autre partie lorsque vous soulevez le distributeur de croquettes.

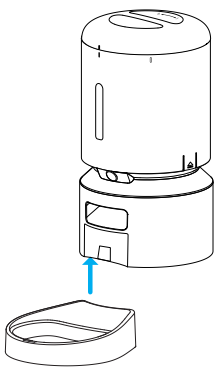

CONTRÔLE VIA L'APPLI

1. Téléchargez et installez l'application PETLIBRO.


Download on the App Store

GET IT ON Google Play


Remarque: Il existe deux applis similaires disponibles dans le magasin d'appli de votre téléphone : PETLIBRO et PETLIBRO LITE. Assurez-vous d'avoir téléchargé la bonne.

2. Pour terminer la configuration, choisissez parmi deux options dans l'application Petlibro :

Option 1

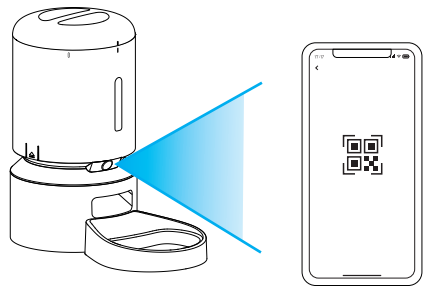

Option 2

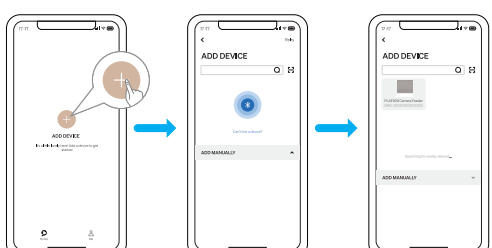

SOIN ET MAINTENANCE


Il est recommandé de nettoyer régulièrement le distributeur pour garantir l'hygiène et la santé de vos animaux.

Les parties lavables sont les suivantes : couvercle, réservoir de nourriture, bol en inox et support du bol.


Nettoyez les autres parties avec un chiffon doux et sec.

Nettoyez le couvercle du réservoir, le réservoir de nourriture et la base du réservoir

Avant de retirer le réservoir de nourriture, assurez-vous que le réservoir de nourriture est vide, ceci afin d'éviter de répandre de la nourriture.

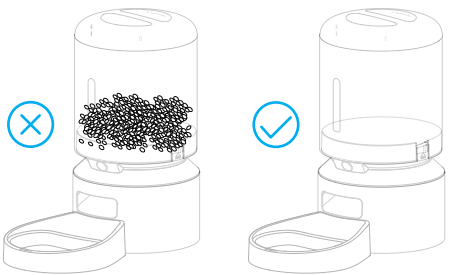


1.Débranchez du secteur avant le nettoyage.

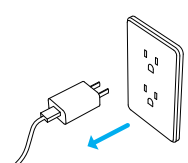


2. Faites tourner le couvercle dans le sens des aiguilles d'une montre pour le retirer et pour retirer les sachets d'agent déshydratant du boîtier interne situés sous le couvercle.




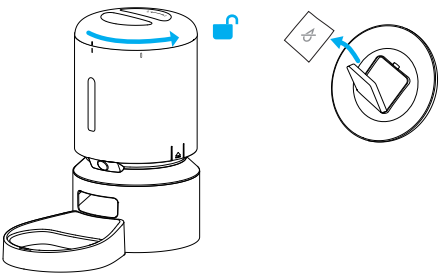


3. Tirez légèrement vers l'extérieur les crans situés de parte et d'autre du réservoir de nourriture puis vers le haut pour le retirer.

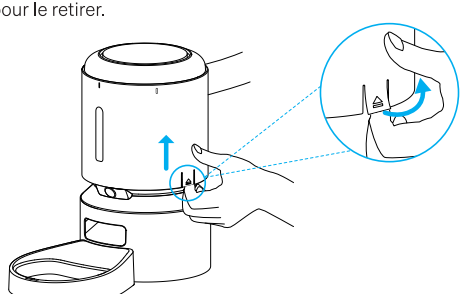


4. Faites tournez la base du réservoir dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour la retirer.

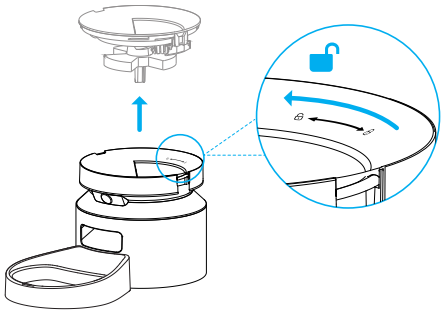


5. Rincez soigneusement le couvercle, le réservoir et la base du réservoir puis faites-les sécher à l'air.

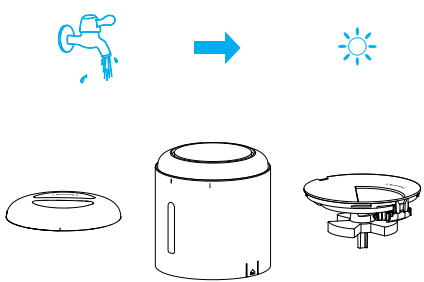

6. Réinstallez-les sur la machine. Faites tourner la base du réservoir dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle se fixe en place.

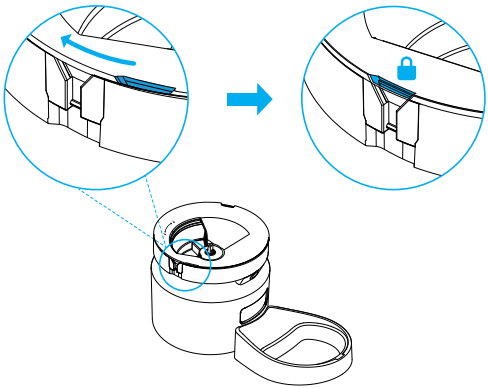


7. Installez le réservoir et le couvercle.

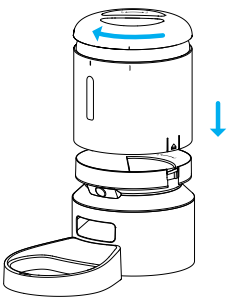


Nettoyer le bol de nourriture

1. Appuyez sur le bol de nourriture et son support pour les retirer.

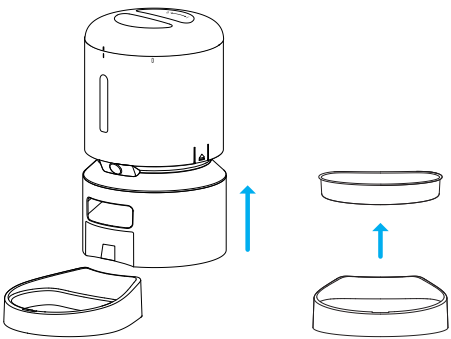

2. Rincez-les soigneusement et faites-les sécher à l'air avant de les réinstaller sur la machine.

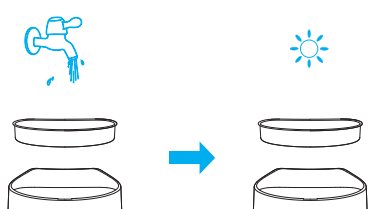

SPÉCIFICATIONS

Modèle	PLAF203
Capacité	5L
Alimentation	Adaptateur de courant 5V CC 3 piles alcalines D (non incluses)
Adaptateur secteur	Entrée : CA 100–240 V 50/60 Hz Sortie : CC 5 V/2 A
Fréquence sans fil	2.4 GHz & 5 GHz
Puissance d'émission maximale	⩽ 21 dBm
Température de fonctionnement	Entre 0°C et 40°C (entre 32°F et -104°F)
Dimensions	34 × 19 × 19 cm / 13,4 × 7,5 × 7,5 pouces
Poids net	1.7kg / 3.75 lb

PROBLÈMES ET SOLUTIONS

Les réponses à ces questions devraient vous aider à résoudre la plupart des problèmes que vous pourrez rencontrer avec le distributeur de nourriture pour animaux domestiques. Dans le cas contraire, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle via **support@petlibro.com.**

Problème	Solution
Impossible de connecter le distributeur à la Wi-Fi	1) Placez votre distributeur et votre téléphone près de votre routeur et assurez-vous que le signal du réseau est correct. 2) Redémarrez le distributeur. 3) Suivez les instructions données sur l'appli ou nos vidéos d'utilisation. Il existe plus d'une méthode de connecter l'appareil à la Wi-Fi. 4) Contactez notre équipe d'assistance après-vente pour demander de l'aide.

Problème	Solution
La Wi-Fi se déconnecte fréquemment	1) Placez votre distributeur près de votre routeur et assurez-vous que le signal du réseau est correct. La distance idéale est de moins de 6 m (19,7 pieds) sans obstacles ni murs. 2) Assurez-vous que le cordon d'alimentation est correctement branché. 3) Redémarrez le distributeur.
J'appuie sur les boutons mais ils ne fonctionnent pas.	Appuyer pendant 5 s sur le bouton de déverrouillage pour déverrouiller les boutons.
La nourriture ne sort pas.	1) Veuillez vous assurer que la nourriture dans le réservoir est sèche, et que la dimension des aliments est comprise entre 2 et 15 mm (0,07 et 0,6 pouce) de diamètre. 2) Retirez le réservoir de nourriture et la base du réservoir, vérifiez si la glissière à l'intérieur est bloquée. 3) Vérifiez si le détecteur anti-obstruction situé au niveau de la sortie des aliments est sale ou obstrué. 4) Vérifiez si le niveau de batterie est bas, si l'adaptateur de courant est connecté, si des coupures de courant surviennent lorsque l'adaptateur de courant est connecté et quand les batteries ne sont pas installées.
Les voyants sont éteints.	1)Vérifiez si le courant n'est pas coupé. 2) Vérifiez si la fonction des voyants est désactivée dans l'appli.
Je n'arrive pas à retirer le réservoir de nourriture.	Tirez légèrement vers l'extérieur les crans situés de parte et d'autre du réservoir de nourriture puis vers le haut pour le retirer.
Les quantités des portions ne sont pas les mêmes.	Les premières portions peuvent varier en quantité, mais cela ne signifie pas que l'appareil est défaillant. Après environ 6 repas, les portions devraient être presque égales.

Problème	Solution
La caméra du distributeur ne parvient pas à lire le code QR de votre téléphone.	1) Assurez-vous que le distributeur est prêt pour la connexion au réseau, c'est-à-dire que le voyant du distributeur clignote. 2) Tenez votre téléphone à environ 6 à 8 pouces de distance de la caméra du distributeur. Retirez le bol de nourriture et inclinez le distributeur selon le besoin.
La vidéo en direct ne s'affiche pas.	1) Optez pour un signal Wi-Fi plus puissant. 2) Si le réseau est faible, changez la qualité vidéo de HD (haute définition) à SD (définition standard).
Où sont sauvegardées les photos et vidéos ?	1) Les captures d'écran et les vidéos sont conservées dans la section Album de l'appli. 2) Les relectures vidéos sont conservées dans la section Relecture de l'appli.
Le flux vidéo en temps réel devient noir et blanc.	La vision de nuit est paramétrée sur automatique par défaut, la lumière infrarouge s'activera automatiquement lorsque l'obscurité tombe, et le flux vidéo en temps réel s'affichera en noir et blanc. La vision nocturne se désactive lorsque la lumière ambiante est suffisante. Vous pouvez régler manuellement la vision nocturne sur Auto, Toujours activée ou Toujours désactivée. Appuyez sur l'icône Paramètres en haut à droite, choisissez Vision nocturne IR et faites votre choix.

Problème	Solution
Qu'est-ce que la fonction de détection du mouvement ?	Vous pouvez régler manuellement la vision nocturne sur Auto, Toujours activée ou Toujours désactivée. Appuyez sur l'icône Paramètres en haut à droite, choisissez Vision nocturne IR et faites votre choix. 1) Pour activer la détection de mouvement, appuyez sur l'icône Paramètres en haut à droite, choisissez Paramètres d'alarme de détection, puis sélectionnez Alarme de détection de mouvement. 2) La caméra peut enregistrer automatiquement une vidéo lorsqu'un mouvement est détecté. Pour activer cette fonctionnalité, appuyez sur l'icône Paramètres en haut à droite. Choisissez Paramètres d'enregistrement, puis Mode d'enregistrement, puis Enregistrement d'événement. 3) Pour garantir que votre téléphone puisse recevoir des notifications, activez préalablement les notifications de l'appli PETLIBRO dans votre téléphone.
Qu'est-ce que la fonction de détection du son?	Lorsque du son est détecté, votre téléphone recevra une notification. **Remarques :** 1) Pour activer la détection sonore, appuyez sur l'icône Paramètres en haut à droite. Choisissez Paramètres d'alarme de détection, puis sélectionnez Alarme de détection sonore. 2) Pour garantir que votre téléphone puisse recevoir des notifications, activez préalablement les notifications de l'appli PETLIBRO dans votre téléphone.

Español

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Utilice el comedero en un lugar seco.
- Utilice el comedero en una superficie nivelada.
- Deseche todos los materiales del embalaje adecuadamente.
- Algunos elementos podrían estar empaquetados en bolsas de plástico; estas bolsas podrían causar asfixia.
- Mantener alejado de niños y mascotas.
- No utilice el comedero con mascotas que no son capaces de alcanzar el cuenco de comida o que tengan alguna discapacidad física.
- No sumerja la base en agua en ningún momento ya que podría dañar los componentes electrónicos.
- No utilice el comedero en exteriores. Compruebe su funcionamiento con frecuencia para garantizar que funciona adecuadamente.
- No desmonte el comedero de manera diferente a como se instruye en este manual del usuario.
- Solamente utilice accesorios recomendados o vendidos por el fabricante. El uso de accesorios no recomendados o vendidos por el fabricante podría generar condiciones no seguras.
- No modifique el comedero.
- Examine el comedero después de la instalación. No lo enchufe si hay agua en el cable de alimentación o enchufe.
- Para evitar tropiezos, siempre coloque el cable de alimentación por donde no pase gente caminando.
- No instale o guarde el comedero en lugares expuestos a condiciones meteorológicas o temperaturas bajo 0ºC (32ºF).
- No utilice el comedero sin añadir pienso primero.

- Apague el dispositivo no lo vaya a utilizar.
- Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años o más, así como por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o que carezcan de experiencia y conocimientos, siempre que estén bajo supervisión o hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprendan los peligros asociados. Los niños no deben jugar con el aparato. Las tareas de limpieza y mantenimiento no deben ser realizadas por niños sin supervisión.
- El aparato debe utilizarse únicamente con la fuente de alimentación que se incluye con él.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe sustituirse por un cable de alimentación especializado disponible a través del fabricante o de su agente de servicio.
- Este comedero es solo para alimento seco. No lo use para alimento húmedo, suplementos para mascotas ni medicamentos.
- No mezclar baterías viejas y nuevas;
- No mezclar baterías alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables (Ni-cad, Ni-MH, etc.).

GARANTÍA

- 36 meses de garantía (De conformidad con la legislación de protección al consumidor aplicable en España, el plazo de garantía es de 3 años dentro del territorio español.)
- Para orientarse con el uso del producto, contacte con nuestro equipo del servicio de atención al cliente en el correo electrónico: **support@petlibro.com.**

AVISO

Declaración de la FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

(1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y

(2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

NOTA: Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular.

Si este equipo causa interferencias perjudiciales a la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

Este dispositivo contiene transmisores/receptores exentos de licencia que cumplen con los RSS exentos de licencia de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

(1) Este dispositivo no puede causar interferencias.

(2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

Los cambios o modificaciones a esta unidad que no estén expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de RF de la FCC y la IC establecidos para un entorno no controlado. Las antenas utilizadas para este transmisor deben instalarse y operarse de manera que proporcionen una distancia de separación de al menos 20 cm de todas las personas y no deben colocarse ni operarse junto con ninguna otra antena o transmisor. Los instaladores deben garantizar que se mantenga una distancia de separación de 20 cm entre el dispositivo (excluyendo el auricular) y los usuarios.

Información sobre la eliminación y el reciclaje de RAEE

Todos los productos que llevan este símbolo son equipos eléctricos y electrónicos de desecho (RAEE según la directiva 2012/19/UE) que no deben mezclarse con los residuos domésticos no clasificados. En su lugar, debe proteger la salud humana y el medio ambiente entregando sus equipos usados en un punto de recogida designado para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos de desecho, designado por el gobierno o las autoridades locales. La eliminación y el reciclaje correctos ayudarán a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana. Póngase en contacto con el instalador o las autoridades locales para obtener más información sobre la ubicación, así como los términos y condiciones de dichos puntos de recogida.


FUENTE DE ALIMENTACIÓN EXTERNA

Solo se debe utilizar con la fuente de alimentación que se incluye con el aparato.

Lista de modelos:

EE.UU.: TPA-418G050200UU01
UE: TPA-418B050200VU01
Reino Unido: TPA-418B050200BU01
JP: TPA-418G050200PU01
AU: TPA-418B050200SU01

EN LA CAJA

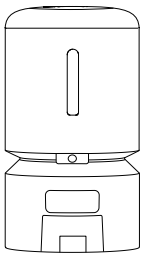

Comedero automático para mascotas

X1



Cuenco de comida con soporte

X1



Adaptador de alimentación

X1



Bolsita desecante

X1



Manual del usuario

X1





Guía de inicio rápido


X1

VISTA GENERAL

1. Tapa
2. Tira de sellado
3. Depósito de pienso
4. Ventana transparente
5. Base del depósito
6. Detector de obstrucciones
7. Cámara
8. Luz infrarroja
9. Panel de control
10. Panel de visualización
11. Salida de pienso
12. Base del comedero
13. Cuenco de acero inoxidable
14. Soporte del cuenco

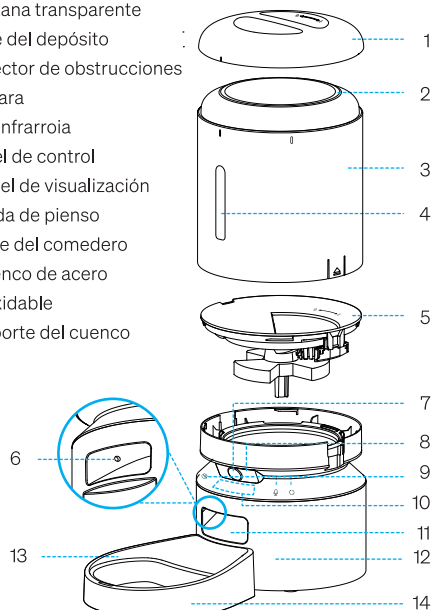

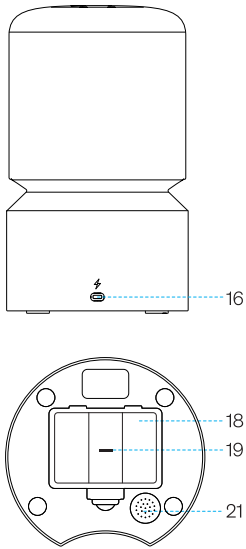


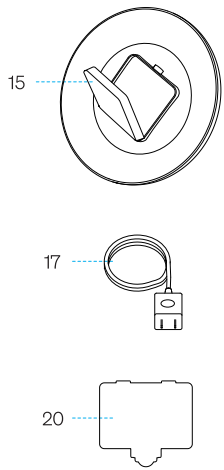

15. Bolsita desecante
16. Toma de alimentación
17. Adaptador de alimentación
18. Compartimento de la batería
19. Ranura de tarjeta microSD
20. Tapa del compartimento
21. Altavoz


VISTA GENERAL DE BOTONES E INDICADORES

Vista general de botones

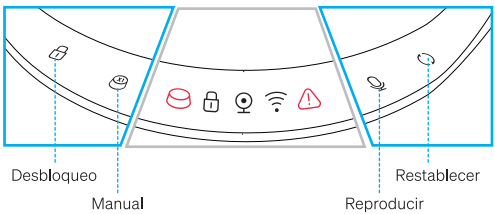

Botones	Funcionamiento
Unlock	Presione sin soltar durante cinco segundos para desbloquear los botones, y el dispositivo emitirá un sonido de recuerdo. En el estado de bloqueo, solo funciona este botón.
Manual	En el estado de desbloqueo, presione una vez para dispensar una porción de comida.
Play	En el estado de desbloqueo, presione una vez para reproducir la grabación de alimentación.
Reset	En el estado de desbloqueo, presione sin soltar el dispositivo emite un sonido de recuerdo y el indicador del Wi-Fi parpadea.

Vista general de indicadores



Indicadores de estado


Tipo de indicador	Estado de indicador	Estado del dispositivo
Indicador de nivel de comida	Encendido	Se enciende en rojo cuando el nivel de la comida es bajo.
	Apagado	Apagado si el depósito tiene suficiente comida.
Indicador de bloqueo	Encendido	Los botones están bloqueados.
	Nota: Los botones de control se bloquearán automáticamente transcurridos 30 segundos de reposo.	
Indicador de cámara	Encendido	Se ilumina cuando la página de la Cámara en la aplicación está en uso.
	Apagado	Salga de la página de la cámara y el indicador de cámara se apagará.
	Nota: consulte el manual en alemán para conocer los productos disponibles en el mercado alemán.	
Indicador de WiFi	Parpadea una vez por segundo	El comedero está listo para conectarse a WiFi.
	Parpadea dos veces por segundo	El comedero se está conectando al WiFi.
	Parpadea tres veces por segundo	El comedero está actualizando el software.
	Se mantiene encendido	Conectado a WiFi.
	Apagado	La función WiFi está desactivada.
Indicador de advertencia	Encendido	Bloqueo de comida, batería baja o el motor no funciona.
	Apagado	Todo funciona bien.

CONFIGURACIÓN DEL COMEDERO

Inicio

Instalación


1. Retire el cuenco de pienso del interior del depósito de pienso.
Gire la tapa en sentido contrario a las agujas del reloj para retirar la tapa. Tire de las muescas en ambos lados un poco hacia afuera y luego hacia arriba para sacar el depósito de pienso.

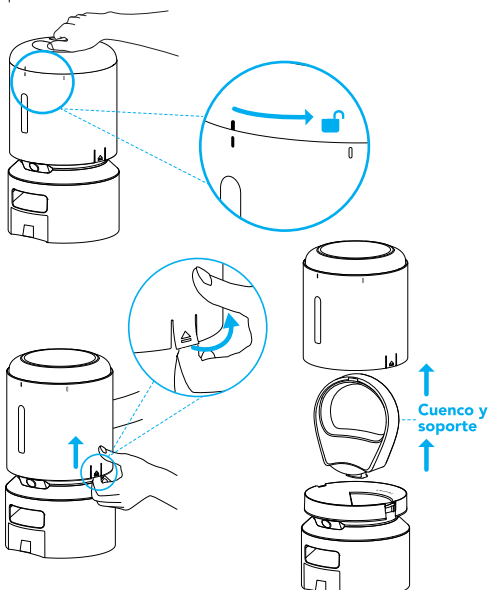


2. Inserte la tarjeta microSD (tarjeta NO incluida)

Para habilitar la función de grabación de vídeo, inserteprimero una tarjeta microSD, y a continuación habilite lafunción de grabación en la aplicación: pulseen ⊙ laesquina superior derecha > Cámara de dispositivo >Configuración de vídeo.

1) Abra el compartimento de la batería, la ranura de la tarjeta microSD esté en mitad del compartimento de la batería.

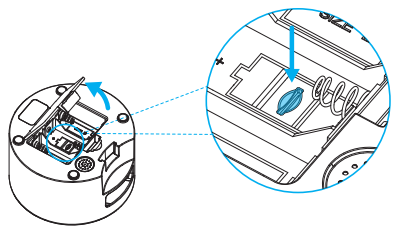

2) Inserte la tarjeta microSD en la dirección mostrada. Deslícela hastaque encaje en su lugar.No fuerce o aplique excesiva fuerza cuando inserte la tarieta microSD.

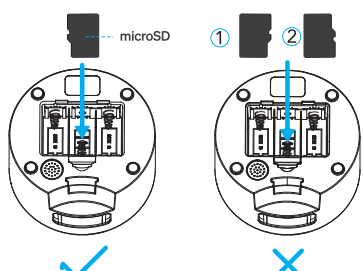

Nota: Inserte la tarjeta microSD correctamente. No hacerlopodría provocar un malfuncionamiento.

Notas:


1. Este producto es compatible con tarjetas microSD estándar (como Samsung y SanDisk) con una capacidad de 16 a 256 GB y una velocidad de Clase 10 o superior.

2. Antes del primer uso, formatee la tarjeta microSD en la aplicación Petlibro, en Ajustes.

3. Para extraer la tarjeta microSD, presiónela suavemente hasta que se suelte.

4. Por motivos de privacidad, los archivos de vídeo de la tarjeta microSD solo se pueden ver en la sección Reproducción de la aplicación Petlibro. La tarjeta microSD no se puede leer en un PC ni en un teléfono.

5. No se admiten tarjetas microSD con velocidades de lectura/escritura superiores a V30.

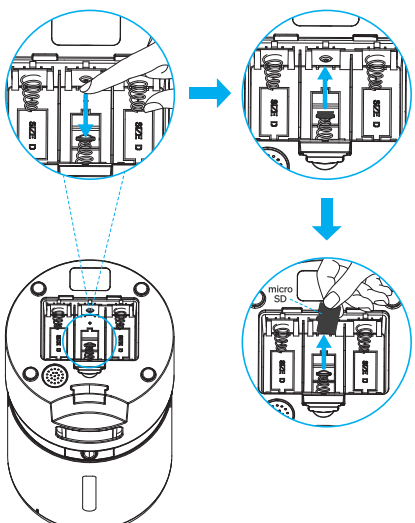

3. Conexión de la alimentación


1) Enchufe el adaptador de alimentación de 5V en una toma de corriente y el cable USB en el puerto USB en la parte trasera del comedero.

2) Los indicadores se iluminarán automáticamente para indicar que el comedero está encendido.

3) Abra el compartimento de la batería en la parte inferior del comedero. Instale tres pilas alcalinas D (no incluidas) en caso de apagón. Asegúrese de que las pilas coinciden con los polos positivo y negativo de las marcas del compartimento.

Notas:

- Las pilas no están incluidas.
- Para evitar apagones repentinos y que la alimentación de su mascota se vea afectada, no utilice las pilas como única fuente de alimentación del comedero. Las pilas solo pueden utilizarse como plan de emergencia.
- Para evitar derrames en la batería, quite las pilas si el dispositivo no va a ser utilizado durante un tiempo.
- Cuando el comedero está únicamente alimentado por las pilas, entonces la función Wi-Fi, la función de cámara, el botón de reproducción y el de restablecimiento quedarán desactivados para alargar el tiempo de funcionamiento, pero los programas de las comidas se llevarán a cabo normalmente.

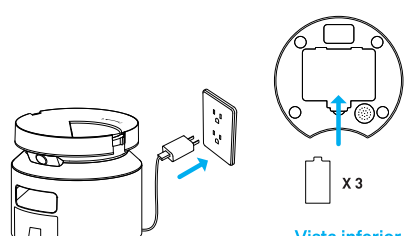


Vista inferior

4. Coloque la bolsita desecante dentro de la caja interior debajo de la tapa.


Notas:

- **Se recomienda cambiar la bolsita desecante cada 15 días para evitar el crecimiento de moho.**
- **Quite la bolsita desecante antes de lavar la tapa.**

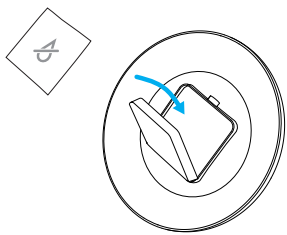

5. Instale el depósito de pienso.


Alinee el depósito de pienso con las muescas de ambos lados de la base del depósito.

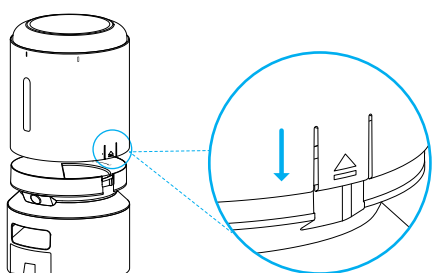

6. Añada alimento seco para mascotas en el depósito de comida.

Notas:


- **Para evitar un dispensado de comida no uniforme, añada suficiente pienso hasta el nivel visible.**
- **Tamaño de pienso recomendado: 2-15 mm/0,07-0,6 pulgadas de diámetro.**
- **No utilice comida enlatada, mojada ni húmeda.**

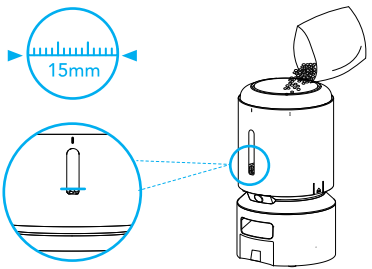

Nivel mínimo de grano

7. Ponga la tapa de nuevo.


Para encajar en su lugar, gire la tapa en el sentido de las agujas del reloj desde la señal giratoria derecha a la señal giratoria izquierda.

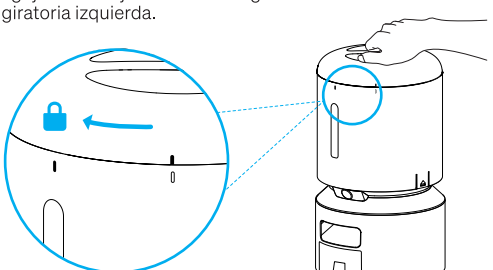

8. Instalación del cuenco de pienso

Acople el cuenco a las muescas designadas bajo la base del comedero.

Nota: Antes de mover el comedero, presione el cuenco hacia abajo para retirarlo de la base del comedero. Si hay grano en el cuenco de pienso, manipúlelo con cuidado para evitar que se derrame. Al levantar el comedero, sujételo por la base y no por ninguna otra pieza.

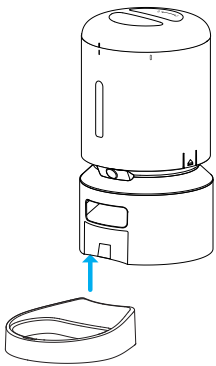

CONTROL DE LA APLICACIÓN

1. Descargue e instale la aplicación PETLIBRO.


Download on the App Store

GET IT ON Google Play


Nota: Hay dos aplicaciones similares disponibles en la tienda de aplicaciones de su teléfono: PETLIBRO y PETLIBRO LITE. Asegúrese de que descarga la correcta.

2. Para finalizar la configuración, elija entre dos opciones en la app Petlibro:

Opción 1

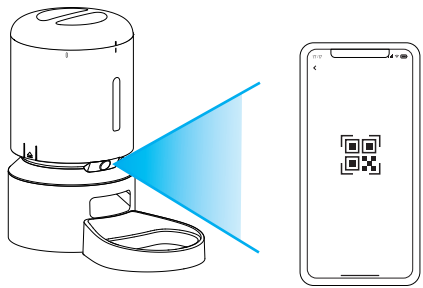

Opción 2

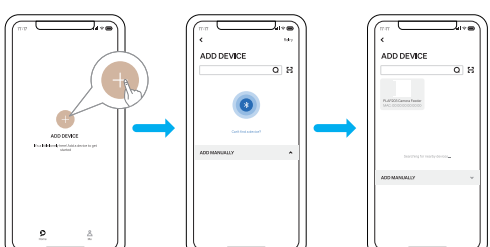

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO


Se recomienda limpiar el comedero con frecuencia en aras de la salud de su mascota.

Estas son las partes lavables: tapa, depósito de pienso, base del depósito, cuenco de acero inoxidable y soporte del cuenco.


Limpie otras partes con un paño seco.

Limpie la tapa del depósito, el depósito de pienso y la base del depósito


Antes de sacar el depósito de pienso, asegúrese de que el depósito de pienso esté vacío en caso de que la comida se derrame por todas partes.

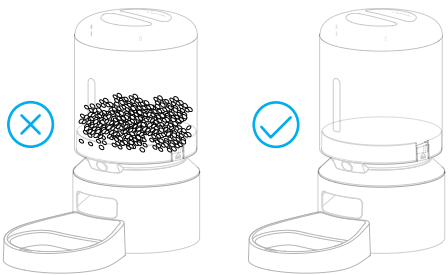


1. Desconecte la alimentación antes de limpiar.

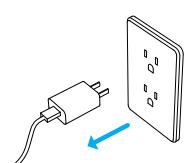


2. Gire en sentido contrario a las agujas del reloj para quitar la tapa y sacar la bolsita desecante de la caja interna bajo la tapa.

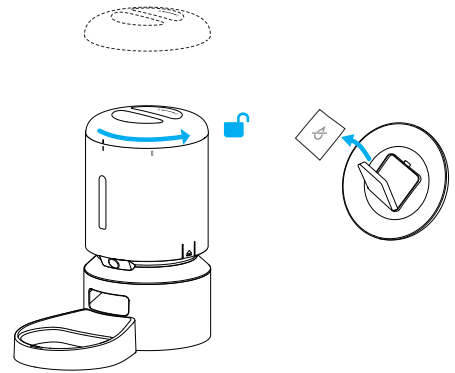


3. Tire de las muescas en ambos lados un poco hacia afuera y luego hacia arriba para sacar el depósito de pienso.

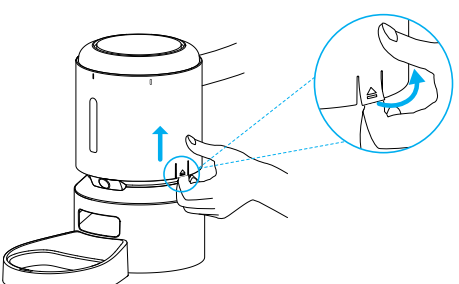


4. Gire en sentido contrario a las agujas del reloj para quitar la base del depósito.

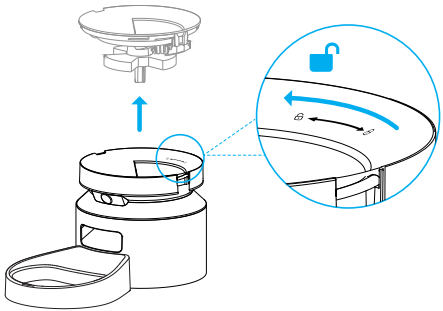


5. Escurra bien y seque al aire la tapa, el depósito y la base del depósito.

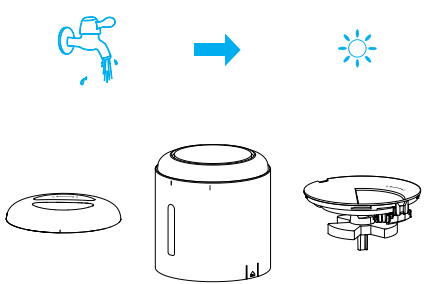

6. Vuelva a colocarlos en la máquina. Gire la base del depósito en el sentido de las agujas del reloj hasta que encaje.

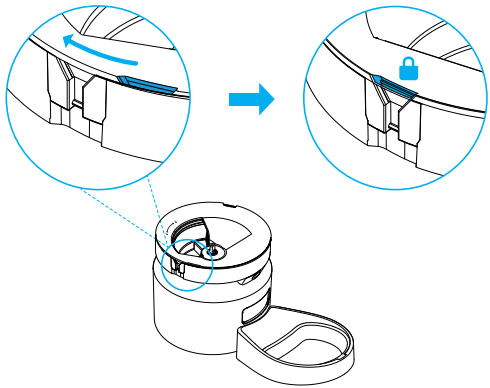


7. Instale el depósito y la tapa.

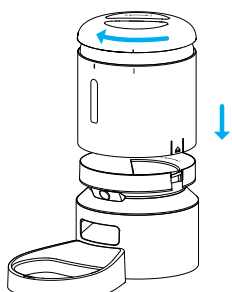


Limpiar el cuenco de pienso

1. Retire el soporte del tazón de la base del alimentador.

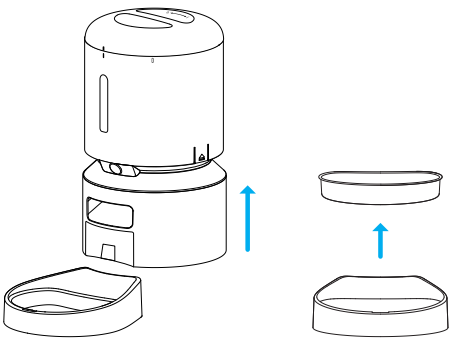

2. Escurra bien y séquelas al aire antes de colocarlas de nuevo en la máquina.

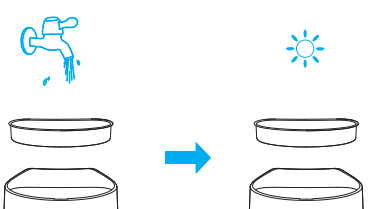

ESPECIFICACIONES

Model	PLAF203
Capacidad	5L
Alimentación	Adaptador de alimentación de 5 V CC 3 x pilas alcalinas D (no incluidas)
Adaptador de alimentación	Entrada: CA 100-240 V 50/60 Hz Salida: CC 5 V/2 A
Frecuencia inalámbrica	2.4 GHz & 5 GHz
Potencia de transmisión máxima	⩽21 dBm
Temperatura de funcionamiento	Entre 0°C y 40°C/32°F y -104°F
Tamaño	34 × 19 × 19 cm / 13,4 × 7,5 × 7,5 pulgadas
Peso neto	1.7kg / 3.75 lb

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Las respuestas a estas preguntas deberían ayudarle a resolver la mayoría de los problemas que tenga con el comedero para mascotas. En caso contrario, contacte con nuestro Centro de Servicio al Cliente en **support@petlibro.com.**

Problema	Solución
No se puede conectar el comedero al WiFi	1) Mantenga el comedero y su teléfono cerca del enrutador, asegúrese de que la señal de red es buena. 2) Reinicie el comedero. 3) Siga las instrucciones de la aplicación o nuestros vídeos de funcionamiento para añadir el comedero. Hay más de un método de añadido de entre los que elegir. 4) Contacte con nuestro equipo de servicio posventa por email para obtener ayuda.

Problema	Solución
La conexión WiFi se desconecta con frecuencia	1) Mantenga el comedero cerca del enrutador, asegúrese de que la señal de red es buena. Lo ideal es tenerlo en un radio de 6 m (19,7 pies) sin obstáculos ni muros. 2) Asegúrese de que el cable de alimentación esté firmemente conectado. 3) Reinicie el comedero.
Pulso los botones pero no funcionan.	Pulse sin soltar el botón Desbloquear durante 5 segundos para desbloquear los botones.
El pienso no sale.	1) Asegúrese de que la comida del depósito está seca y que el tamaño de la comida sea de entre 2 y 15 mm (0,07-0,6 pulgadas) de diámetro. 2) Retire el depósito de comida y la base del mismo, y compruebe si el canal interior está bloqueado. 3) Compruebe si el detector de atascos en la salida de comida está sucio o bloqueado. 4) Compruebe si el nivel de la batería está bajo, si el adaptador de alimentación está conectado y si se produce un apagón cuando el adaptador de alimentación está conectado pero las pilas no están instaladas.
Los indicadores están apagados.	1) Compruebe si la electricidad está cortada. 2) Compruebe si la función de luces indicadoras está desactivada en la aplicación.
No puedo sacar el depósito de pienso.	Tire de las muescas en ambos lados un poco hacia afuera y luego hacia arriba para sacar el depósito de pienso.
La porción no es la misma.	Las primeras porciones podrían variar, pero no significa que el dispositivo sea defectuoso. Después de aproximadamente 6 dispensaciones, deberían ser casi iguales.

Problema	Solución
La cámara del comedero no puede leer el código QR de su teléfono.	1) Asegúrese de que el comeder esté listo para la conexión de red, es decir, el indicador de WiFi del comedero está parpadeando. 2) Sostenga el teléfono a unas 6-8 pulgadas de la cámara del comedero. Retire el cuenco de comida e incline el comedero como sea necesario.
No se muestra el vídeo en vivo.	1) Cambie a una señal WiFi más fuerte. 2) Si la red es débil, cambie la calidad de vídeo de HD (alta definición) a SD (definición estándar).
¿Dónde se han almacenado las fotos y vídeos?	1) Las capturas de pantalla y los clips de vídeo están almacenados en la sección Álbum de la aplicación. 2) Las reproducciones de vídeo están almacenados en la sección Reproducción de la aplicación.
La transmisión de vídeo en vivo en color se vuelve blanco y negro.	La Visión Nocturna se establece en Automático por defecto, la luz infrarroja se encenderá automáticamente cuando esté oscuro, y la transmisión de vídeo en vivo aparecerá en blanco y negro. La Visión Nocturna se apaga cuando hay suficiente luz natural. Puedes configurar manualmente la función de visión nocturna en Automática, Siempre activada o Siempre desactivada. Pulsa el icono de Ajustes en la esquina superior derecha, selecciona Visión nocturna por infrarrojos y realiza tu selección.

Problema	Solución
¿Cuál es la función de detección de movimiento?	Puedes configurar manualmente la función de visión nocturna en Automática, Siempre activada o Siempre desactivada. Pulsa el icono de Ajustes en la esquina superior derecha, selecciona Visión nocturna por infrarrojos y realiza tu selección. 1) Para activar la detección de movimiento, pulsa el icono de Ajustes en la esquina superior derecha, selecciona Ajustes de alarma de detección y, a continuación, Alarma de detección de movimiento. 2) La cámara puede grabar un vídeo automáticamente al detectar movimiento. Para activar esta función, pulsa el icono de Ajustes en la esquina superior derecha. Selecciona Ajustes de grabación, selecciona Modo de grabación y, a continuación, pulsa Grabación de eventos. 3) Para garantizar que el teléfono recibe notificaciones, primero active las notificaciones en la aplicación PETLIBRO.
¿Cuál es la función de detección de sonido?	Cuando se detecta sonido, el teléfono recibirá una notificación. **Notas:** 1) Para activar la detección de sonido, pulsa el icono de Ajustes en la esquina superior derecha. Selecciona Ajustes de alarma de detección y, a continuación, Alarma de detección de sonido. 2) Para garantizar que el teléfono recibe notificaciones, primero active las notificaciones en la aplicación PETLIBRO.

Nederlands

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Gebruik de voederautomaat op een droge plaats.
- Plaats de voederautomaat op een vlakke ondergrond.
- Verwijder alle verpakkingsmaterialen op de juiste manier. Sommige onderdelen kunnen in plastic zakken verpakt zijn; deze zakken kunnen verstikkingsgevaar opleveren.
- Houd ze buiten bereik van kinderen en huisdieren.
- Gebruik de voederautomaat niet voor huisdieren die niet bij de voerbak kunnen komen of met een lichamelijke beperking.
- Dompel het basisgedeelte nooit onder in water, omdat dit elektronische onderdelen kan beschadigen.
- Gebruik de voederautomaat niet buitenshuis. Controleer regelmatig of hij goed werkt.
- Demonteer de voederautomaat niet, behalve zoals beschreven in deze handleiding.
- Gebruik alleen accessoires die door de fabrikant worden aanbevolen of verkocht. Het gebruik van niet-aanbevolen accessoires kan gevaarlijke situaties veroorzaken.
- Pas de voederautomaat niet aan.
- Controleer de voederautomaat na installatie. Sluit hem niet aan als er water op de stroomkabel of stekker zit.
- Plaats de stroomkabel uit de looproute om struikelen te voorkomen.
- Installeer of bewaar de voederautomaat niet op plaatsen waar hij wordt blootgesteld aan weersinvloeden of temperaturen onder 0°C (32°F). Gebruik de voederautomaat niet zonder eerst voer toe te voegen.
- Schakel de voederautomaat uit wanneer hij niet in gebruik is.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf
  8 jaar en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan en instructies hebben gekregen over veilig gebruik en de bijbehorende risico's begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Schoonmaken en onderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt met het bijgeleverde netsnoer.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door een speciaal netsnoer dat verkrijgbaar is bij de fabrikant of diens servicepartner.
- Deze voederautomaat is alleen bedoeld voor droogvoer. Gebruik hem niet voor natvoer, voedingssupplementen of medicijnen.
- Vermeng geen oude en nieuwe batterijen;
- Vermeng geen alkalische, standaard (koolstof-zink) of oplaadbare (Ni-cad, Ni-MH, etc.) batterijen.

GARANTIE

- 24 maanden garantie
- Voor begeleiding bij het productgebruik kunt u contact opnemen met ons klantenserviceteam via e-mail: : **support@petlibro.com**.

KENNISGEVING

FCC-verklaring

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

(1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en

(2) dit apparaat moet elke ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.

Wijzigingen of aanpassingen aan dit apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken.

OPMERKING: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een Klasse B digitaal apparaat, overeenkomstig Deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn ontworpen om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie veroorzaken aan radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat interferentie niet zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur wel schadelijke interferentie veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en aan te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd om de interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen:

- Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

Dit apparaat en zijn antenne(s) mogen niet samen met een andere antenne of zender worden geplaatst of gebruikt.
Dit apparaat bevat licentievrije zender(s)/ontvanger(s) die voldoen aan de licentievrije RSS(s) van Innovation, Science and Economic Development Canada.
De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:
(1) Dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken.
(2) Dit apparaat moet elke interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking van het apparaat kan veroorzaken.
Wijzigingen of aanpassingen aan dit apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken.
Deze apparatuur voldoet aan de FCC- en IC-limieten voor blootstelling aan RF-straling die zijn vastgesteld voor een ongecontroleerde omgeving. De antenne(s) die voor deze zender worden gebruikt, moeten worden geïnstalleerd en bediend om een scheidingsafstand van ten minste 20 cm van alle personen te bieden en mogen niet samen met een andere antenne of zender worden geplaatst of bediend. Installateurs moeten ervoor zorgen dat een scheidingsafstand van 20 cm wordt gehandhaafd tussen het apparaat (exclusief de handset) en de gebruikers.

WEEE Afvalverwerking en Recycling Informatie

Alle producten met dit symbool zijn afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA zoals in richtlijn 2012/19/EU) die niet mogen worden gemengd

met ongesorteerd huishoudelijk afval. In plaats daarvan moet u de menselijke gezondheid en het milieu beschermen door uw afgedankte apparatuur in te leveren bij een aangewezen inzamelpunt voor de recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, aangewezen door de overheid of lokale autoriteiten.
Correcte verwijdering en recycling helpen mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Neem contact op met de installateur of lokale autoriteiten voor meer informatie over de locatie, evenals de voorwaarden van dergelijke inzamelpunten.

EXTERNE VOEDING

Alleen te gebruiken met de voedingseenheid die bij het apparaat wordt geleverd.

Modellijst:

VS: TPA-418G050200UU01


EU: TPA-418B050200VU01

VK: TPA-418B050200BU01

JP: TPA-418G050200PU01

AU: TPA-418B050200SU01

INHOUD VAN DE VERPAKKING

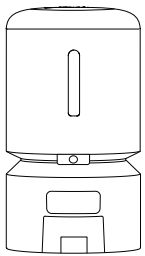

Automatische dierenvoeder

X1



Voerbak met houder

X1



Voedingsadapter

X1



Vochtabsorberend zakje

X1



Gebruiksaanwijzing

X1





Snelstartgids

X1

PRODUCTOVERZICHT

1. Deksel
2. Afdichtingsstrip
3. Voedseltank
4. Transparant venster
5. Tankbasis
6. Anti-verstopping detector
7. Camera
8. Infraroodlicht
9. Bedieningspaneel
10. Displaypaneel
11. Voedseluitlaat
12. Voederbasis
13. RVS kom
14. Komhouder

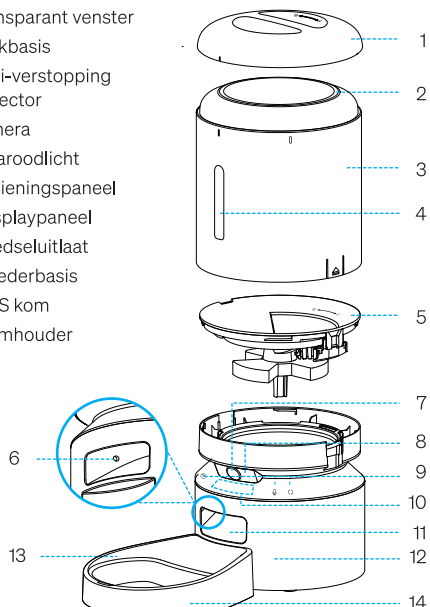


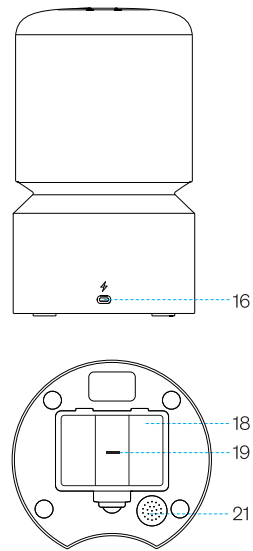

15. Vochtabsorberende doos
16. Stroomaansluiting
17. Voedingsadapter
18. Batterijvak
19. microSD-kaartslot
20. Vakdeksel
21. Speaker


OVERZICHT KNOPPEN EN INDICATOREN

Knoppenoverzicht

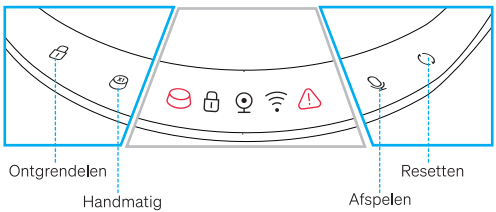

Knoppen	Bediening
Ontgrendelen	Houd 5 seconden ingedrukt om de knoppen te ontgrendelen. Het apparaat geeft een geluidssignaal. In vergrendelde status werkt alleen deze knop.
Handmatig	In ontgrendelde status: één keer indrukken voor één portie voer.
Afspelen	In ontgrendelde status: één keer indrukken om de voedingsopname af te spelen.
Resetten	In ontgrendelde status: ingedrukt houden tot het geluidssignaal en de Wi-Fi-indicator knippert.

Indicatoroverzicht

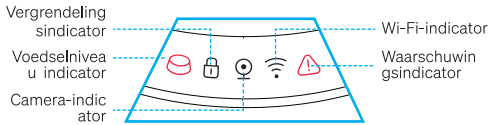

Statusindicatoren


Voedselniveau	Indicatorstatus	Apparaatstatus
Vergrendeling sindicator	Aan	Rood licht bij weinig voer
	Uit	Genoeg voer in tank
Voedselniveau indicator	Aan	Knoppen zijn vergrendeld
	Opmerking: Knoppen vergrendelen automatisch na 30 seconden inactiviteit.	
Camera indicator	Aan	Wanneer camerapagina in app actief is
	Uit	Camera niet in gebruik
Wi-Fi indicator	1x per seconde knipperen	Gereed voor Wi-Fi-verbinding
	2x per seconde knipperen	Verbinden met Wi-Fi
	3x per seconde knipperen	Software-update bezig
	Aan	Verbonden met Wi-Fi
	Uit	Wi-Fi uitgeschakeld
Waarschuwin gsindicator	Aan	Verstopping, lage batterij of motorstoring
	Uit	Alles werkt normaal

DE VOEDERAUTOMAAT INSTELLEN

Aan de slag

Installatie


1. Haal de voerbak uit de voedseltank. Draai het deksel tegen de klok in om het te verwijderen. Trek de inkepingen aan beide kanten iets naar buiten en dan omhoog om de voedseltank te verwijderen.

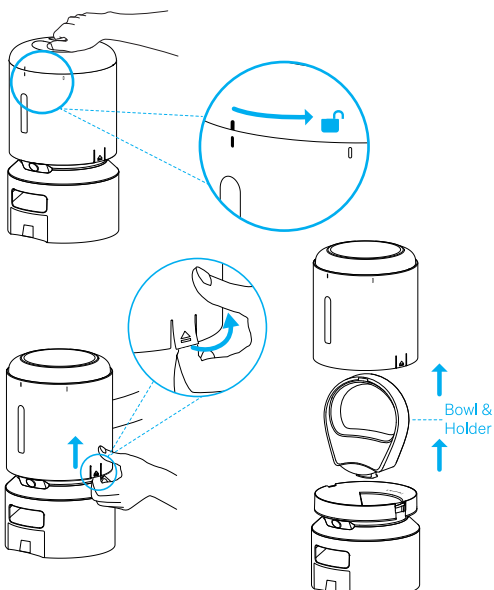


2. Plaats de microSD-kaart (kaart niet inbegrepen)

Om de video-opnamefunctie in te schakelen, plaats eerst een microSD-kaart en activeer dan de opnamefunctie in de app: tik op ⚙ in de rechterbovenhoek > Apparaatcamera > Video-instellingen.

1) Open het batterijvak, het microSD-kaartslot bevindt zich in het midden van het batterijvak.

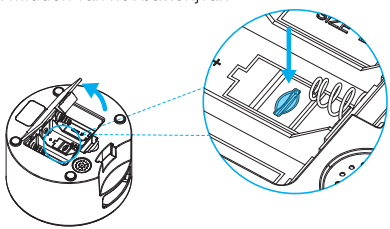

2) Plaats de microSD-kaart in de aangegeven richting. Schuif hem naar binnen tot hij vastklikt.
Dwing de microSD-kaart niet of oefen geen overmatige kracht uit bij het plaatsen.

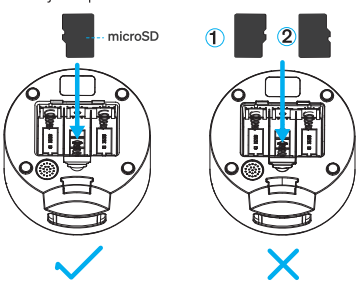

Opmerking: Plaats de microSD-kaart correct. Onjuiste plaatsing kan storingen veroorzaken.

Notities:


1. Dit product ondersteunt standaard microSD-kaarten (zoals Samsung en SanDisk) met een capaciteit van 16-256GB en een snelheid van Klasse 10 of hoger.

2. Formatteer de microSD-kaart voor het eerste gebruik in de Petlibro-app onder Instellingen.

3. Om de microSD-kaart te verwijderen, duw je de kaart voorzichtig in tot hij loslaat.

4. Vanwege privacy kunnen de videobestanden op de microSD-kaart alleen worden bekeken in het Herbeluisteren-gedeelte van de Petlibro-app. De microSD-kaart kan niet worden gelezen door een pc of telefoon.

5. MicroSD-kaarten met R/W-snelheden hoger dan V30 worden niet ondersteund.

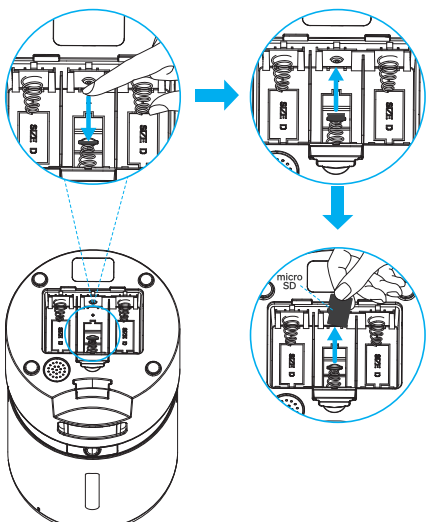

3. Sluit de stroom aan


1) Steek de 5V-voedingsadapter in een stopcontact en de USB-kabel in de USB-poort aan de achterkant van de voederautomaat.

2) De indicatoren gaan automatisch branden om aan te geven dat de voederautomaat aan staat.

3) Open het batterijvak aan de onderkant van de voederautomaat. Plaats drie alkaline D-batterijen (niet inbegrepen) voor het geval van een stroomstoring. Zorg ervoor dat de batterijen overeenkomen met de positieve en negatieve polen zoals aangegeven in het vak.

Notities:


- Batterijen zijn niet inbegrepen.
- Om te voorkomen dat het voeren van uw huisdier wordt beïnvloed tijdens een plotselinge stroomstoring, gebruik de batterijen niet als enige stroombron. De batterijen moeten als noodplan worden gebruikt.
- Om lekkage te voorkomen, verwijder de batterijen als het apparaat een tijdje niet wordt gebruikt.
- Wanneer de voederautomaat alleen op batterijen werkt, zijn de Wi-Fi-functie, camerafunctie, opnameknop en resetknop uitgeschakeld om de werktijd te verlengen. De maaltijdschema's worden normaal uitgevoerd.

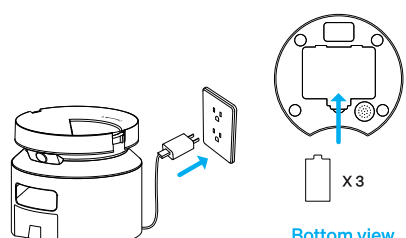

4. Plaats het vochtabsorberende zakje in het binnenste vak onder het deksel.


Notities:

- **Het wordt aanbevolen om het vochtabsorberende zakje elke 15 dagen te vervangen om schimmelgroei te voorkomen.**
- **Verwijder het vochtabsorberende zakje voor het schoonmaken van het deksel.**

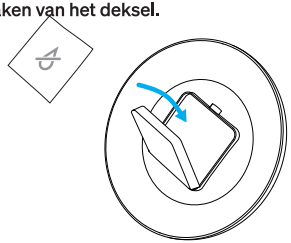

5. Installeer de voedseltank.


Lijn de voedseltank uit met de inkepingen aan beide kanten van de tankbasis.

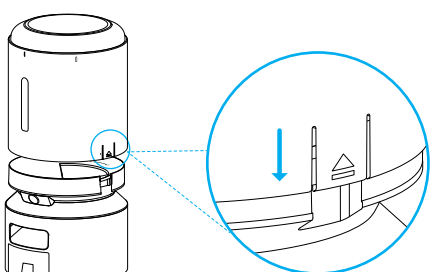

6. Voeg droge huisdierenvoeding toe aan de voedseltank.

Notities:


- **Voeg voldoende voer toe tot het zichtbare niveau om ongelijkmatige uitgifte te voorkomen.**
- **Aanbevolen brokgrootte: 2-15mm/0,07-0,6 inch in diameter.**
- **Gebruik geen blikvoer, nat of vochtig voer.**

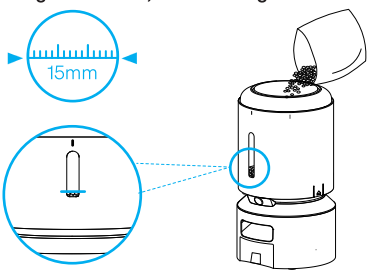

Minimale Brokniveau

7. Plaats het deksel terug.


Draai het deksel met de klok mee van het rechter draaisymbool naar het linker draaisymbool om het vast te klikken.

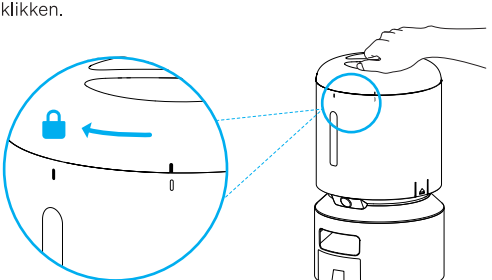

8. Installeer de voerbak

Bevestig de bak aan de aangewezen inkepingen onder de voederbasis.

Opmerking: Voordat je de voederautomaat verplaatst, druk je de bak naar beneden om hem van de voederbasis te verwijderen. Als er brokken in de voerbak zitten, behandel hem dan voorzichtig om morsen te voorkomen. Houd de basis vast in plaats van andere onderdelen bij het optillen van de voederautomaat.

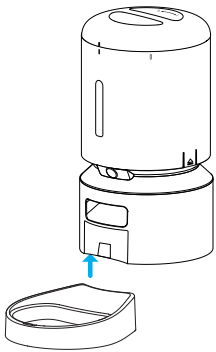

APP-BESTURING

1. Download en installeer de PETLIBRO-app.


Download on the App Store

GET IT ON Google Play


Opmerking: Er staan twee vergelijkbare apps in de app store van uw telefoon: PETLIBRO en PETLIBRO LITE. Zorg ervoor dat u de "PETLIBRO"-app downloadt (niet "PETLIBRO LITE").

2. Voltooi de installatie door een van de twee opties in de Petlibro-app te kiezen:

Optie 1

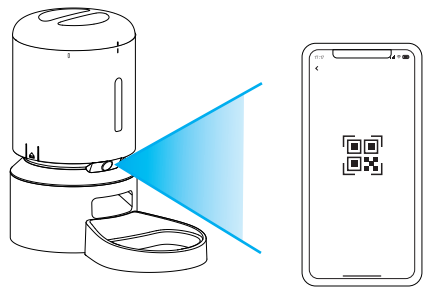

Optie 2

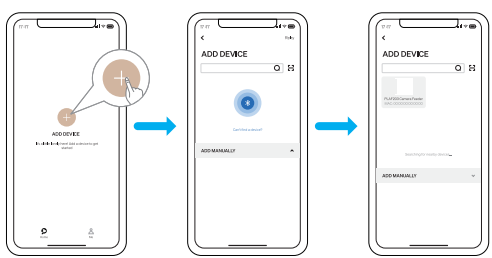

ONDERHOUD EN VERZORGING


Voor de gezondheid van uw huisdier wordt aanbevolen om de voederautomaat regelmatig schoon te maken.

De wasbare onderdelen zijn: deksel, voertank, tankbasis, roestvrijstalen kom en komhouder.


Maak andere onderdelen schoon met een droge doek.

Maak de tankdeksel, voertank en tankbasis schoon


Zorg ervoor dat de voertank leeg is voordat u deze verwijdert, om morsen te voorkomen.

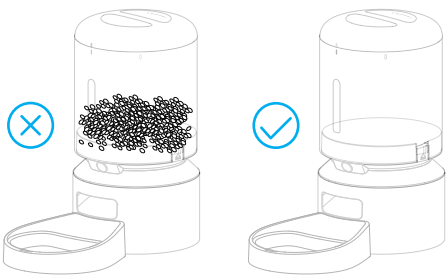


1. Koppel de stroom los voordat u gaat schoonmaken.

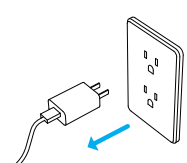


2. Draai de deksel tegen de klok in om deze te verwijderen en haal het droogmiddelzakje uit het binnenste vak onder de deksel.




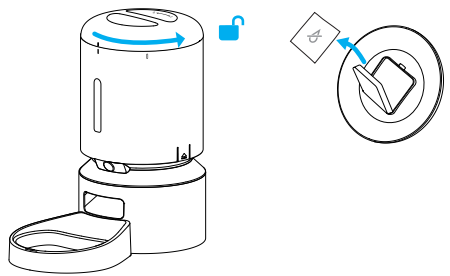


3. Trek de inkepingen aan beide kanten iets naar buiten en dan omhoog om de voertank te verwijderen.

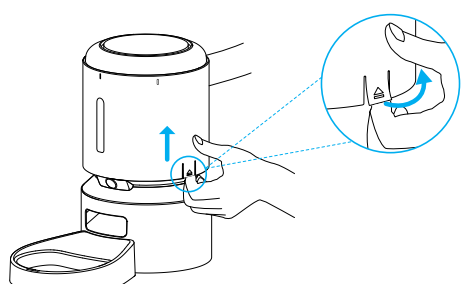


4. Draai de tankbasis tegen de klok in om deze te verwijderen.

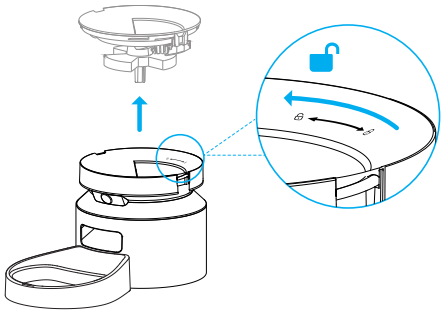


5. Spoel de deksel, tank en tankbasis grondig af en laat ze aan de lucht drogen.

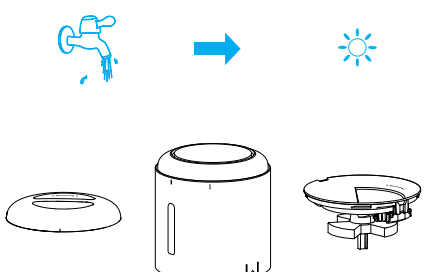

6. Plaats ze terug op het apparaat. Draai de tankbasis met de klok mee tot deze vastklikt.

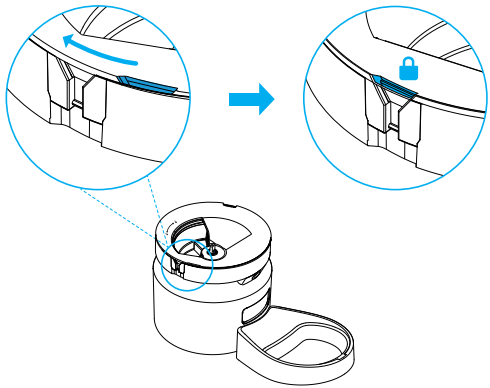


7. Installeer de tank en deksel.

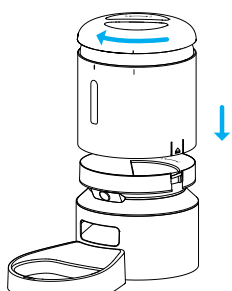


Maak de voerbak schoon

1. Druk op de voerbak met houder om ze te verwijderen.

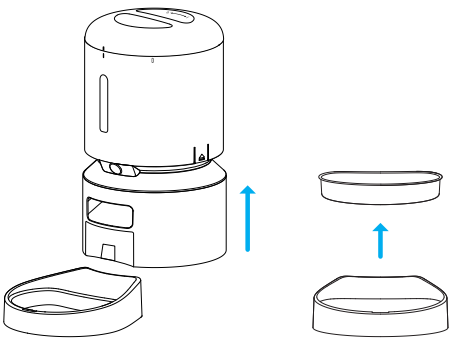

2. Spoel ze grondig af en laat ze aan de lucht drogen voordat u ze terugplaatst.

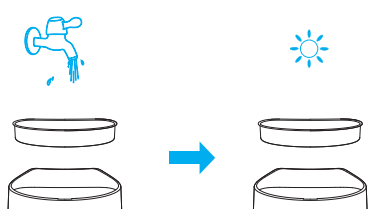

SPECIFICATIES

Model	PLAF203
Capaciteit	5L
Voeding	DC 5V-voedingsadapter 3x alkaline D-batterijen (niet inbegrepen)
Voedingsadapter	Ingang: AC 100–240V 50/60Hz Uitgang: DC 5V/2A
Draadloze frequentie	2.4 GHz & 5 GHz
Maximaal zendvermogen	⩽21 dBm
Werktemperatuur	0°C - 40°C / 32°F - 104°F
Afmetingen	34×19×19 cm / 13,4×7,5×7,5 inch
Gewicht (netto)	1.7kg / 3.75 lb

PROBLEEMOPLOSSING

De antwoorden op deze vragen helpen u de meeste problemen met de voederautomaat op te lossen. Mocht dit niet lukken, neem dan contact op met onze klantenservice via: **support@petlibro.com.**

Probleem	Oplossing
Kan de voederautomaat niet verbinden met Wi-Fi	1) Plaats de voederautomaat en uw telefoon dicht bij de router, zorg voor een goed netsignaal. 2) Herstart de voederautomaat. 3) Volg de instructies in de APP of onze instructievideo's om de voederautomaat toe te voegen. Er zijn meerdere methoden beschikbaar. 4) Neem contact op met onze after-sales service via e-mail voor hulp.

Probleem	Oplossing
Wi-Fi-verbinding valt vaak weg	1) Plaats de voederautomaat dichter bij de router, zorg voor een stabiel netsignaal. Bij voorkeur binnen 6 meter (19,7 ft) zonder obstakels. 2) Controleer of de stroomkabel goed aangesloten is. 3) Herstart de voederautomaat.
De knoppen reageren niet	Houd de Ontgrendelknop 5 seconden ingedrukt om de knoppen te activeren.
Er komt geen voer uit	1) Zorg ervoor dat het voer in de tank droog is en een diameter heeft van 2-15 mm (0,07-0,6 inch). 2) Verwijder de voertank en controleer of de uitloop niet verstopt is. 3) Controleer of de anti-verstoppingdetector bij de uitgang vuil of geblokkeerd is. 4) Controleer of de batterijen bijna leeg zijn, of de adapter goed aangesloten is, en of er stroomuitval is (als u alleen de adapter gebruikt).
De indicatielampjes branden niet	1) Controleer of er stroom is. 2) Controleer of de indicatielampjes in de APP uitgeschakeld zijn.
Ik kan de voertank niet verwijderen	Trek de inkepingen aan beide kanten iets naar buiten en dan omhoog om de tank te verwijderen.
De portiegrootte is ongelijk	De eerste paar porties kunnen variëren, maar dit betekent niet dat het apparaat defect is. Na ongeveer 6 voedingen stabiliseert het.

Probleem	Oplossing
De camera kan de QR-code niet scannen	1) Zorg dat de voederautomaat klaar is voor netwerkverbinding (Wi-Fi-lampje knippert). 2) Houd uw telefoon 15-20 cm van de camera. Verwijder eventueel de voerbak en kantel de voederautomaat.
Livevideo wordt niet weergegeven	1) Schakel over naar een sterker Wi-Fi-signaal. 2) Verminder de videokwaliteit van HD naar SD bij een zwakke verbinding.
Waar worden foto's en video's opgeslagen?	1) Screenshots en clips staan in het Album in de APP. 2) Opgenomen video's staan in het Replay-gedeelte.
Livevideo wordt zwart-wit	Nachtzicht staat standaard op Auto. Bij weinig licht schakelt de infraroodcamera in en wordt de video zwart-wit. Bij voldoende licht schakelt het uit. U kunt dit handmatig instellen via Instellingen > IR Nachtzicht.

Probleem	Oplossing
Wat is de bewegingsdetectiefunctie?	1) Ga naar Instellingen > Detectiealarmen > Bewegingsdetectie om dit in te schakelen. 2) De camera neemt automatisch een clip op bij beweging. Activeer dit via Instellingen > Opname-instellingen > Gebeurtenisopname. 3) Zorg dat APP-meldingen op uw telefoon aanstaan.
Wat is de geluidsdetectiefunctie?	Bij geluid ontvangt u een melding. **Let op:** 1) Activeer dit via Instellingen > Detectiealarmen > Geluidsdetectie. 2) Zorg dat APP-meldingen aanstaan.

Svenska

SAKERHETSANVISNINGAR

- Använd foderautomaten på en torr plats.
- Placera foderautomaten på en plan yta.
- Kasta alla förpackningsmaterial på rätt sätt. Vissa delar kan vara förpackade i plastpåsar; dessa påsar kan orsaka kvävning.
- Håll dem borta från barn och husdjur.
- Använd inte foderautomaten med husdjur som inte kan nå matskålen eller med någon fysisk funktionsnedsättning.
- Sätt aldrig basdelen under vatten, eftersom detta kan skada de elektroniska komponenterna.
- Använd inte foderautomaten utomhus. Kontrollera regelbundet att den fungerar korrekt.
- Demontera inte foderautomaten, förutom enligt instruktionerna i denna bruksanvisning.
- Använd endast tillbehör som rekommenderas eller säljs av tillverkaren. Användning av icke rekommenderade tillbehör kan orsaka osäkra förhållanden.
- Modifiera inte foderautomaten.
- Kontrollera foderautomaten efter installation. Anslut den inte om det finns vatten på strömkabeln eller stickproppen.
- För att undvika snubbling, placera alltid strömkabeln utanför gångvägar.
- Installera eller förvara inte foderautomaten där den utsätts för väder eller temperaturer under 0°C (32°F).
- Använd inte foderautomaten utan att först lägga till djurfoder.
- Stäng av foderautomaten när den inte används.
- Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt samt personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, under förutsättning att de har fått handledning om säker användning och förstår de inblandade riskerna. Barn får inte leka med apparaten.
  Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.
- Apparaten får endast användas med det medföljande nätadaptern.
- Om sladden är skadad måste den ersättas med en speciell sladd som finns hos tillverkaren eller dess servicepartner.
- Denna foderautomat är endast avsedd för torrfoder. Använd den inte för blötmat, djurtillskott eller medicin.
- Blanda inte gamla och nya batterier.
- Blanda inte alkaliska, standardbatterier (kol-zink) eller laddbara batterier (Ni-cad, Ni-MH, etc.).

GARANTI

- 36 månaders garanti (I enlighet med tillämplig konsumentskyddslagstiftning i Sverige gäller 3 års garanti inom svenskt territorium.)
- För vägledning om produktanvändning, vänligen kontakta vårt kundserviceteam via e-post: **support@petlibro.com**.

ANMÄRKNING

FCC-uttalande

Denna enhet uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Driften är föremål för följande två villkor:

(1) denna enhet får inte orsaka skadlig störning, och

(2) denna enhet måste acceptera all mottagen störning, inklusive störning som kan orsaka oönskad drift.

Ändringar eller modifieringar av denna enhet som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan upphäva användarens behörighet att använda utrustningen.

NOTERA: Denna utrustning har testats och befunnits överensstämma med gränserna för en digital enhet av klass B, enligt del 15 av FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadlig störning i en bostadsinstallation.

Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och kan, om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna, orsaka skadlig störning av radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störning inte kommer att uppstå i en viss installation. Om denna utrustningorsakar skadlig störning av radio- eller TV-mottagning, vilket kan fastställas genom att stänga av och slå på utrustningen,uppmuntra användaren att försöka korrigera störningen med en eller flera av följande åtgärder:

- Omorientera eller flytta mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
- Rådgör med återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker för hjälp.

Denna enhet och dess antenn(er) får inte placeras eller användas tillsammans med någon annan antenn eller sändare.
Denna enhet innehåller licensbefriade sändare/mottagare som uppfyller Innovation, Science and Economic Development Canadas licensbefriade RSS(er).
Driften är föremål för följande två villkor:
(1) Denna enhet får inte orsaka störningar.
(2) Denna enhet måste acceptera alla störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift av enheten.
Ändringar eller modifieringar av denna enhet som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan upphäva användarens behörighet att använda utrustningen.
Denna utrustning uppfyller FCC:s och IC:s gränsvärden för RF-strålning som fastställts för en okontrollerad miljö. Antennen/antennerna som används för denna sändare måste installeras och användas för att ge ett separationsavstånd på minst 20 cm från alla personer och får inte placeras eller användas tillsammans med någon annan antenn eller sändare. Installatörer måste säkerställa att ett separationsavstånd på 20 cm upprätthålls mellan enheten (exklusive dess handenhet) och användare.

WEEE Information om avfallshantering och återvinning

Alla produkter som bär denna symbol är avfall från elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE enligt direktiv 2012/19/EU) som inte får blandas med osorterat hushållsavfall. Istället bör du skydda människors hälsa och miljön genom att lämna in din avfallsutrustning till en utsedd insamlingsplats för återvinning av avfall från elektrisk och elektronisk utrustning, utsedd av regeringen eller lokala myndigheter.
Korrekt bortskaffande och återvinning hjälper till att

förhindra potentiella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa. Kontakta installatören eller lokala myndigheter för mer information om platsen samt villkor för sådana insamlingsplatser.

EXTERN STRÖMFÖRSÖRJNING

Får endast användas med den strömförsörjningsenhet som medföljer apparaten.

Modellista:

USA: TPA-418G050200UU01


EU: TPA-418B050200VU01

Storbritannien: TPA-418B050200BU01

Japan: TPA-418G050200PU01

AU: TPA-418B050200SU01

PAKETINNEHÅLL

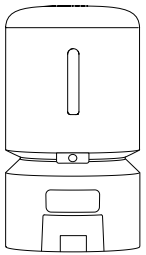

Automatisk djurmatservering

X1



Matskål med hållare

X1



Nätadapter

X1



Fuktabsorberande påse

X1



Bruksanvisning

X1





Snabbstartsguide


X1

PRODUKTÖVERSIKT

1. Lock
2. Tätningslist
3. Matförråd
4. Genomskinligt fönster
5. Tankbotten
6. Anti-blockeringsdetektor
7. Kamera
8. Infrarött ljus
9. Kontrollpanel
10. Displaypanel
11. Matutlopp
12. Foderautomatbas
13. Rostfritt stålskål
14. Skålhållare

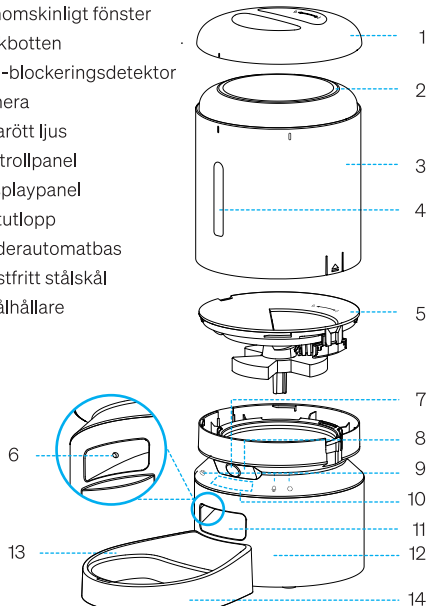

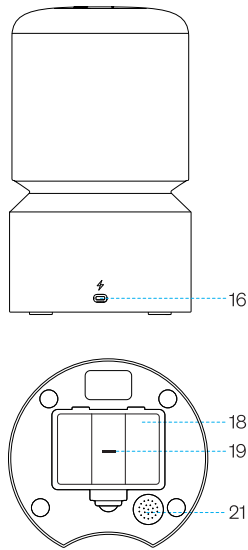


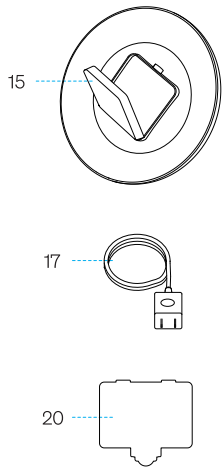

15. Fuktabsorberande låda
16. Strömuttag
17. Nätadapter
18. Batterifack
19. microSD-kortplats
20. Facklock
21. Högtalare


ÖVERSIKT ÖVER KNAPPAR OCH INDIKATORER

Knappöversikt

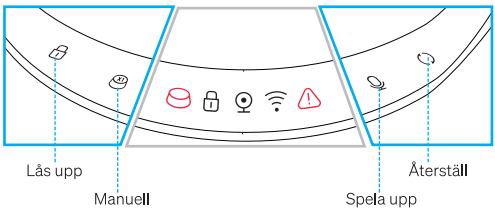

Knappar	Funktioner
Lås upp	Håll ned i 5 sekunder för att låsa upp knapparna. Enheten avger ett ljud. Endast denna knapp fungerar när låst.
Manuell	I upplåst läge: Tryck en gång för att ge en portion mat.
Spela upp	I upplåst läge: Tryck en gång för att spela upp inspelning.
Återställ	I upplåst läge: Håll ned tills ljud hörs och Wi-Fi-indikatorn blinkar.

Indikatoröversikt



Statusindikatorer


Matnivåindikator	Matnivåindstatus	Enhetsstatus
Låsindikator	På	Lyser rött vid låg matnivå
	Av	Tillräckligt med mat i tanken
Matnivåindikator	På	Knapparna är låsta
	Obs! Knapparna låses automatiskt efter 30 sekunders inaktivitet.	
Kameraindikator	På	När kameran används i appen
	Av	Kamera ej aktiv
Wi-Fi-indikator	Blinrar 1 gång/sekund	Redo för Wi-Fi-anslutning
	Blinrar 2 gånger/sekund	Ansluter till Wi-Fi
	Blinrar 3 gånger/sekund	Uppdaterar mjukvara
	På	Ansluten till Wi-Fi
	Av	Wi-Fi avstängd
Varningsindikator	På	Matblockering, lågt batteri eller motorfel
	Av	Allt fungerar normalt

STÄLL IN FODERAUTOMATEN

Kom igång

Installation


1. Ta ut matskålen inuti mattanken. Vrid av locket moturs för att ta bort det. Dra ut skårorna på båda sidorna lite och sedan uppåt för att ta bort mattanken.

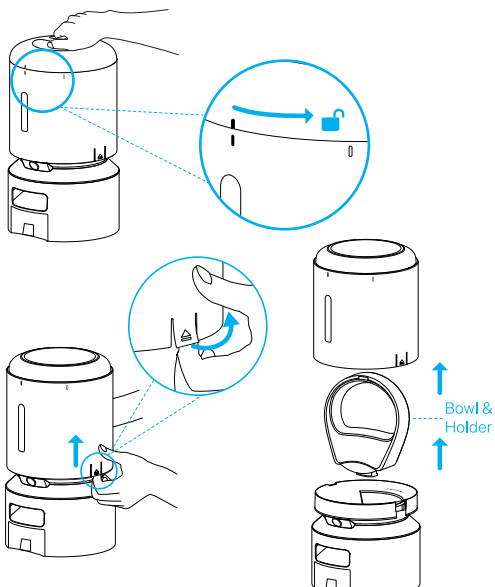


2. Sätt in microSD-kortet (Kort ingår ej)

För att aktivera videoinspelningsfunktionen, sätt först in ett microSD-kort och aktivera sedan inspelningsfunktionen i appen: tryck på ⬡ i det övre högra hörnet > Enhetskamera > Videoinställningar.

1) Öppna batterifacket, microSD-kortplatsen finns i mitten av batterifacket.

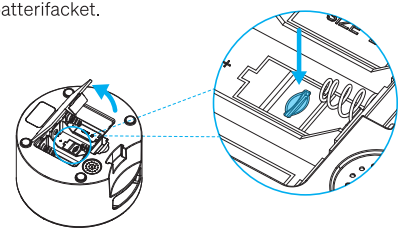

2) Sätt in microSD-kortet i den angivna riktningen. Skjut in det tills det klickar fast.
Tvinga inte in microSD-kortet eller utöva för stor kraft vid insättning.

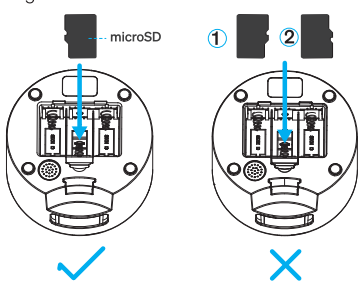

OBS: Sätt in microSD-kortet korrekt. Annars kan det orsaka fel.

Notera:


1. Denna produkt stöder standard microSD-kort (t.ex. Samsung och SanDisk) med en kapacitet på 16-256GB och en hastighet på Class 10 eller högre.

2. Formatera microSD-kortet före första användning i Petlibro-appen under Inställningar.

3. För att ta ut microSD-kortet, tryck försiktigt in kortet tills det lossnar.

4. Av sekretesskäl kan videofilerna på microSD-kortet endast ses under Avsnittet "Uppspelning" i Petlibro-appen. MicroSD-kortet kan inte läsas av en dator eller telefon.

5. MicroSD-kort med R/W-hastigheter högre än V30 stöds inte.

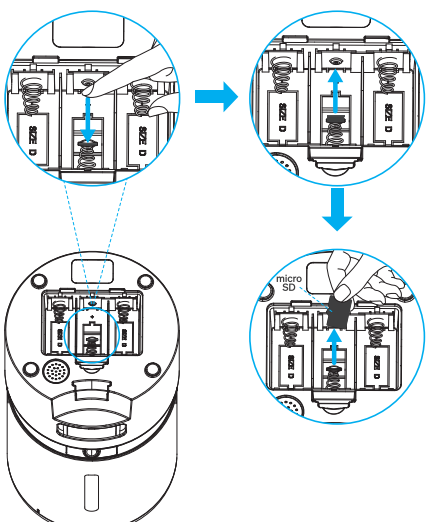

3. Anslut strömmen


1) Sätt in 5V-nätadaptern i ett vägguttag och USB-kabeln i USB-porten på baksidan av foderautomaten.

2) Indikatorerna tänds automatiskt för att visa att foderautomaten är påslagen.

3) Öppna batterifacket på botten av foderautomaten. Sätt in tre alkalisk D-batterier (ingår ej) vid strömavbrott. Se till att batterierna matchar plus- och minuspolerna enligt markeringarna i facket.

Notera:


- **Batterier ingår ej.**
- **För att undvika att matningen av ditt husdjur påverkas vid plötsligt strömavbrott, använd inte batterierna som enda strömkälla. Batterierna ska användas som reservlösning.**
- **För att undvika batterileckage, ta ut batterierna om enheten inte ska användas under en tid.**
- **När foderautomaten endast drivs av batterier, kommer Wi-Fi-funktionen, kamerafunktionen, inspelningsknappen och återställningsknappen att inaktiveras för att förlänga batteritiden. Måltidsschemat utförs normalt.**

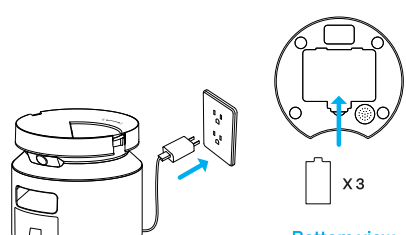

4. Placera fuktabsorberande påsen i den inre lådan under locket.


Notera:

- **Det rekommenderas att byta fuktabsorberande påse var 15:e dag för att förhindra mögel.**
- **Ta bort fuktabsorberande påsen före rengöring av locket.**

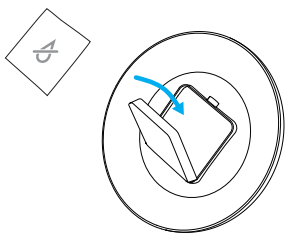

5. Montera mattanken.


Justera mattanken med skårorna på båda sidor av tankbasen.

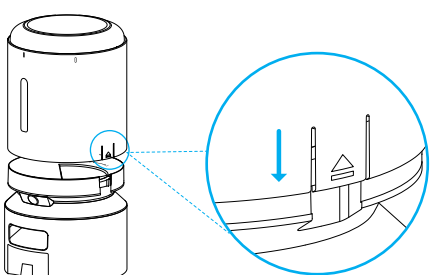

6. Fyll mattanken med torrt djurfoder.

Notera:


- **Fyll på tillräckligt med foder till den synliga nivån för att undvika ojämn utdelning.**
- **Rekommenderad storlek på foderbitar: 2-15mm/0,07-0,6 tum i diameter.**
- **Använd inte burkfoder, vått eller fuktigt foder.**

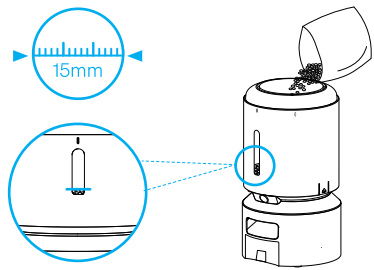

Minimal fodernivå

7. Sätt tillbaka locket.


Vrid locket medurs från den högra rotationsmarkeringen till den vänstra för att låsa fast det.

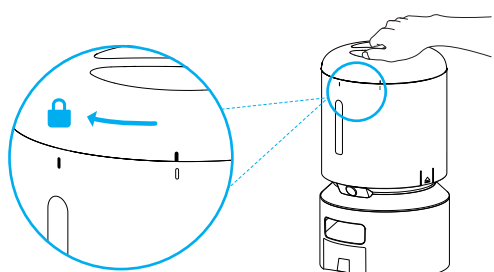

8. Montera matskålen

Fäst skålen på de avsedda skårorna under foderautomatens bas.

OBS: Innan du flyttar foderautomaten, tryck ner skålen för att lossa den från basen. Om det finns foderbitar i skålen, hantera den försiktigt för att undvika spill. Håll i basen, inte andra delar, när du lyfter foderautomaten.

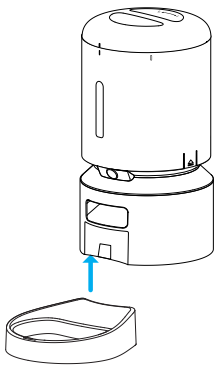

APPKONTROLL

1. Ladda ner och installera PETLIBRO-appen.


Download on the App Store

GET IT ON Google Play


OBS: Det finns två liknande appar i din telefons appbutik: PETLIBRO och PETLIBRO LITE. Se till att ladda ner "PETLIBRO"-appen (inte "PETLIBRO LITE").

2. Slutför installationen genom att välja mellan två alternativ i Petlibro-appen:

Alternativ 1

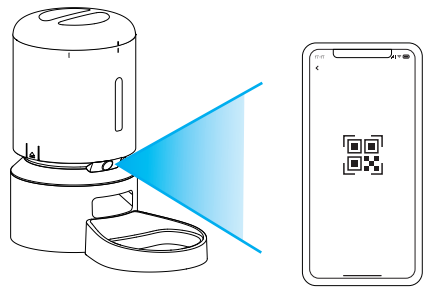

Alternativ 2

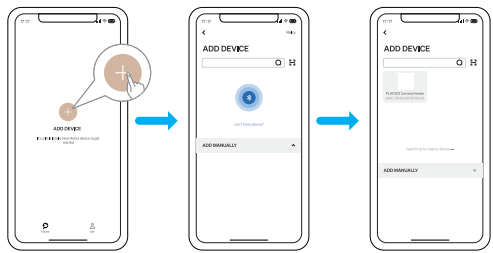

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL


För din hunds eller katts hälsa rekommenderas att matautomaten rengörs regelbundet.

De tvättbara delarna är: locket, matbehållaren, behållarbasen, rostfria skålen och skålhållaren.


Torka andra delar med en torr trasa.

Rengör tanklock, matbehållare och behållarbas


Se till att matbehållaren är tom innan du tar bort den för att undvika spill.

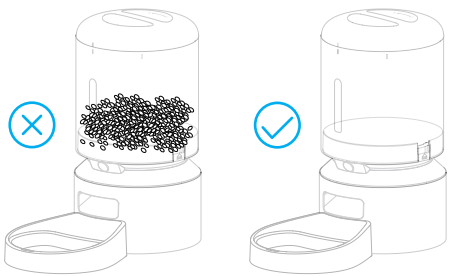


1. Koppla bort strömmen innan rengöring.

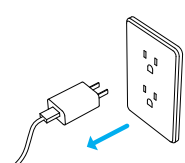


2. Vrid locket moturs för att ta bort det och ta ut torkmedelspåsen från innerfacket under locket.

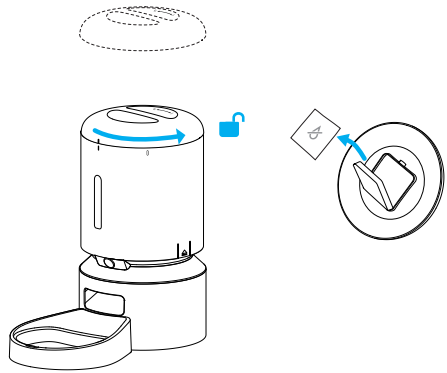


3. Dra notcherna på båda sidor lite utåt och sedan uppåt för att ta bort matbehållaren.

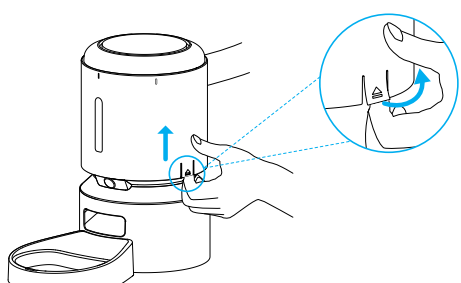


4. Vrid behållarbasen moturs för att ta bort den.

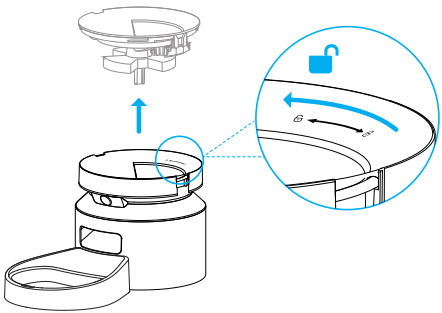


5. Skölj locket, behållaren och basen grundligt och låt dem lufttorka.

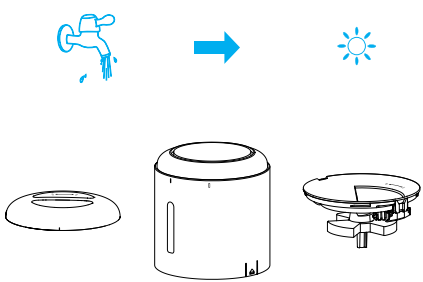

6. Sätt tillbaka dem på maskinen. Vrid behållarbasen medurs tills den låser fast.

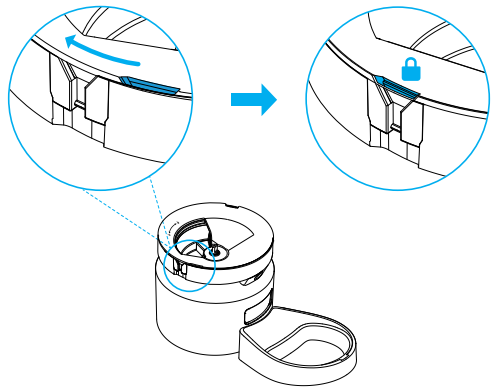


7. Sätt tillbaka behållaren och locket.

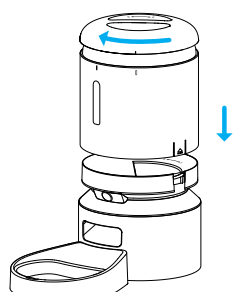


Rengör matskålen

1. Tryck ner matskålen med hållaren för att ta bort dem.

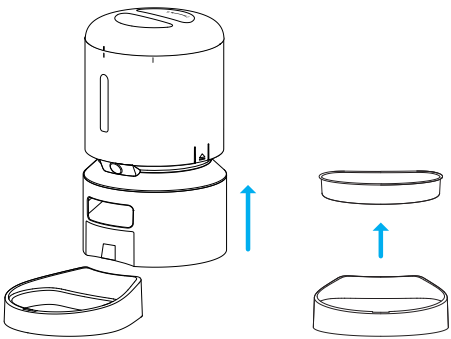

2. Skölj dem grundligt och låt dem lufttorka innan du sätter tillbaka dem.

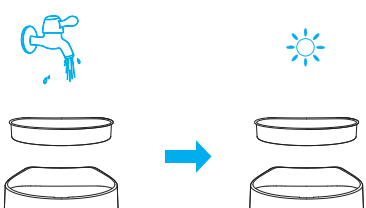

SPECIFIKATIONER

Modell	PLAF203
Kapacitet	5L
Strömförsörjning	DC 5V-nätadapter 3x alkalisk D-batterier (ingår ej)
Nätadapter	Ingång: AC 100-240V 50/60Hz Utgång: DC 5V/2A
Frekvensområde	2.4 GHz & 5 GHz
Maximal sändningseffekt	⩽21 dBm
Arbetstemperatur	0°C - 40°C / 32°F - 104°F
Afmetingen	34×19×19 cm / 13,4×7,5×7,5 tum
Nettovikt	1.7kg / 3.75 lb

FELSÖKNING

Svaren på dessa frågor bör hjälpa dig att lösa de flesta problem med matarautomaten. Om inte, kontakta vår kundservice via: **support@petlibro.com.**

Problem	Lösning
Kan inte ansluta mataren till Wi-Fi	1) Placera mataren och telefonen nära routern, se till att nätverkssignalen är stark. 2) Starta om mataren. 3) Följ APP-instruktionerna eller våra instruktionsvideor för att lägga till mataren. Det finns flera metoder att välja mellan. 4) Kontakta vår eftermarknadssupport via e-post.

Problem	Lösning
Wi-Fi-anslutningen kopplas ofta bort	1) Placera mataren närmare routern, helst inom 6 m (19,7 fot) utan hinder. 2) Kontrollera att strömkabeln är ordentligt ansluten. 3) Starta om mataren.
Knapparna fungerar inte	Håll Låsknappen intryckt i 5 sekunder för att låsa upp knapparna.
Maten kommer inte ut	1) Se till att maten i tanken är torr och 2-15 mm (0,07-0,6 tum) i diameter. 2) Ta bort mattanken och kontrollera om utfallet är blockerat. 3) Kontrollera om detektorn vid utfallet är smutsig. 4) Kontrollera batterierna, strömadaptern och eventuell strömavbrott.
Inga indikatorljus	1) Kontrollera strömförsörjningen. 2) Se om indikatorljusen är avstängda i APP:en.
Kan inte ta bort mattanken	Dra notcherna på sidorna lätt utåt och sedan uppåt.
Portionsstorleken varierar	De första portionerna kan variera, men efter ca 6 matningar jämnar det ut sig.

Problem	Lösning
QR-koden scannas inte	1) Se till att Wi-Fi-indikatorn blinkar. 2) Håll telefonen 15-20 cm från kameran. Ta bort skålen om nödvändigt.
Livevideo visas inte	1) Byt till ett starkare Wi-Fi-nät. 2) Sänk videokvalitén från HD till SD vid dålig uppkoppling.
Var sparas bilder och videor?	1) Bilderna och klippen finns under Album i APP:en. 2) Inspelade videor finns under Replay.
Livevideo blir svartvit	Nattsyn är inställt på Auto som standard. Vid mörker aktiveras IR-belysning och videon blir svartvit. Ställ in manuellt under Inställningar > IR Nattsyn.

Problem	Lösning
Rörelsedetektering	1) Aktivera under Inställningar > Detekteringslarm > Rörelsedetektering. 2) För automatisk inspelning, gå till Inspelningsinställningar > Händelseinspelning. 3) Se till att APP-notiser är aktiverade på telefonen.
Ljuddetektering	Vid ljud skickas en notis. **OBS:** 1) Aktivera under Inställningar > Detekteringslarm > Ljuddetektering. 2) Se till att APP-notiser är påslagna.

Polski

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- Używaj podajnika w suchym miejscu.
- Umieść podajnik na równej powierzchni.
- Właściwie zutylizuj wszystkie materiały opakowaniowe. Niektóre elementy mogą być zapakowane w plastikowe torby; te torby mogą stanowić zagrożenie uduszenia.
- Trzymaj je z dala od dzieci i zwierząt domowych.
- Nie używaj podajnika dla zwierząt, które nie mogą dosięgnąć miski lub mają jakiekolwiek ograniczenia fizyczne.
- Nie zanurzaj podstawy w wodzie, ponieważ może to uszkodzić elementy elektroniczne.
- Nie używaj podajnika na zewnątrz. Regularnie sprawdzaj, czy działa prawidłowo.
- Nie demontuj podajnika, chyba że jest to opisane w tej instrukcji obsługi.
- Używaj tylko akcesoriów zalecanych lub sprzedawanych przez producenta. Używanie innych akcesoriów może stworzyć niebezpieczne warunki.
- Nie modyfikuj podajnika.
- Sprawdź podajnik po instalacji. Nie podłączaj go, jeśli na przewodzie zasilającym lub wtyczce jest woda.
- Umieść przewód zasilający z dala od ciągów komunikacyjnych, aby uniknąć potknięcia.
- Nie instaluj ani nie przechowuj podajnika w miejscach narażonych na działanie pogody lub temperatur poniżej 0°C (32°F).
- Nie używaj podajnika bez uprzedniego napełnienia go karmą.
- Wyłącz podajnik, gdy nie jest używany.

- Urządzenie może być używane przez dzieci od 8 roku życia oraz osoby z ograniczoną sprawnością fizyczną, sensoryczną lub umysłową, lub brak doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem że są nadzorowane lub poinstruowane o bezpiecznym użytkowaniu i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Urządzenie może być używane tylko z dostarczoną jednostką zasilającą.
- Jeśli przewód jest uszkodzony, należy go wymienić na specjalny przewód dostępny u producenta lub jego przedstawiciela serwisowego.
- Ten podajnik jest przeznaczony wyłącznie do suchej karmy. Nie używaj go do mokrej karmy, suplementów diety ani leków.
- Nie mieszaj starych i nowych baterii.
- Nie mieszaj baterii alkalicznych, standardowych (węglowo-cynkowych) lub ładowalnych (Ni-cad, Ni-MH itp.).

GWARANCJA

- 24-miesięczna gwarancja
- W celu uzyskania wskazówek dotyczących użytkowania produktu prosimy o kontakt z naszym zespołem obsługi klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej: **support@petlibro.com**.

UWAGA

Oświadczenie FCC

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie podlega następującym dwóm warunkom:

(1) to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń, oraz

(2) to urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

Zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do obsługi sprzętu.

UWAGA: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z limitami dla urządzenia cyfrowego klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Limity te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacji mieszkalnej. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i, jeśli nie zostanie zainstalowane i używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można stwierdzić, wyłączając i włączając urządzenie, zaleca się użytkownikowi podjęcie próby skorygowania zakłóceń za pomocą jednego lub więcej z następujących środków:

- Zmień orientację lub przenieś antenę odbiorczą.
- Zwiększ odległość między urządzeniem a odbiornikiem.

- Podłącz urządzenie do gniazdka w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

To urządzenie i jego antena(y) nie mogą być umieszczane ani działać w połączeniu z żadną inną anteną lub nadajnikiem.
To urządzenie zawiera nadajnik(i)/odbiornik(i) zwolnione z licencji, które są zgodne z normami RSS(y) zwolnionymi z licencji Innovation, Science and Economic Development Canada.
Działanie podlega następującym dwu warunkom:
(1) To urządzenie nie może powodować zakłóceń.
(2) To urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie urządzenia.
Zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do obsługi sprzętu.
To urządzenie jest zgodne z limitami ekspozycji na promieniowanie RF FCC i IC określonymi dla niekontrolowanego środowiska. Antena(y) używana(e) do tego nadajnika musi(ą) być zainstalowana(e) i obsługiwana(e) w taki sposób, aby zapewnić odległość co najmniej 20 cm od wszystkich osób i nie może(ą) być umieszczana(e) ani działać w połączeniu z żadną inna anteną lub nadajnikiem. Instalatorzy muszą zapewnić, że odległość separacji 20 cm zostanie zachowana między urządzeniem (z wyłączeniem jego słuchawki) a użytkownikami.

Informacje dotyczące utylizacji i recyklingu WEEE

Wszystkie produkty oznaczone tym symbolem są zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (WEEE zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE), którego nie

należy mieszać z nieposortowanymi odpadami komunalnymi. Zamiast tego należy chronić zdrowie ludzkie i środowisko, przekazując zużyty sprzęt do wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, wyznaczonego przez rząd lub władze lokalne. Prawidłowa utylizacja i recykling pomogą zapobiec potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego. Aby uzyskać więcej informacji na temat lokalizacji, a także warunków takich punktów zbiórki, należy skontaktować się z instalatorem lub władzami lokalnymi.

ZASILANIE ZEWNĘTRZNE

Do użytku wyłącznie z zasilaczem dostarczonym z urządzeniem.

Lista modeli:

USA: TPA-418G050200UU01


UE: TPA-418B050200VU01

UK: TPA-418B050200BU01

JP: TPA-418G050200PU01

AU: TPA-418B050200SU01

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

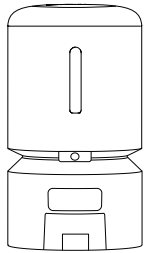

Automatyczna karma dla zwierząt

X1



Miska na karmę z uchwytem

X1



Adapter zasilający

X1



Pochłaniacz wilgoci

X1



Instrukcja obsługi

X1




Przewodnik szybkiego startu


X1


PRZEGLĄD PRODUKTU


1. Pokrywa
2. Uszczelka
3. Zbiornik na karmę
4. Przezroczyste okno
5. Podstawa zbiornika
6. Detektor zapchania
7. Kamera
8. Światło podczerwone
9. Panel sterowania
10. Panel wyświetlacza
11. Wylot karmy
12. Podstawa podajnika
13. Stalowa miska
14. Uchwyt miski




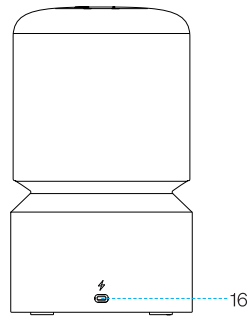

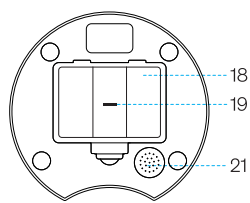

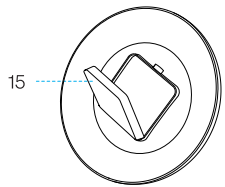






15. Pojemnik z pochłaniaczem wilgoci
16. Gniazdo zasilania
17. Adapter zasilający
18. Przedział na baterie
19. Gniazdo karty microSD
20. Pokrywa przedziału
21. Głośnik


PRZEGLĄD PRZYCISKÓW I WSKAŹNIKÓW

Przyciski

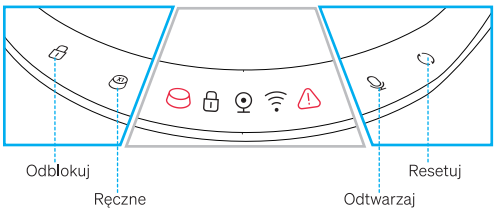

Działanie	przycisków
Odblokuj	Przytrzymaj 5 sekund, aby odblokować przyciski. Urządzenie wyda dźwięk. W stanie zablokowanym działa tylko ten przycisk.
Ręczne	W stanie odblokowanym: naciśnij raz, aby wydać jedną porcję karmy.
Odtwarzaj	W stanie odblokowanym: naciśnij raz, aby odtworzyć nagranie karmienia.
Resetuj	W stanie odblokowanym: przytrzymaj do sygnału dźwiękowego i migania wskaźnika Wi-Fi.

Wskaźniki

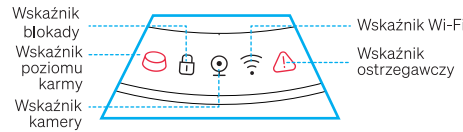

Status wskaźników


Typ wskaźnika	Status wskaźnika	Status urządzenia
Wskaźnik poziomu karmy	Włączony	Czerwone światło przy niskim poziomie karmy
	Wyłączony	Wystarczająca ilość karmy w zbiorniku
Wskaźnik blokady	Włączony	Przyciski zablokowane
	Uwaga: Przyciski blokują się automatycznie po 30 sekundach bezczynności.	
Wskaźnik kamery	Włączony	Gdy kamera jest używana w aplikacji
	Wyłączony	Kamera nieaktywna
Wskaźnik Wi-Fi	1mignięcia/s ekundę	Gotowy do połączenia Wi-Fi
	2mignięcia/ sekundę	Łączenie z Wi-Fi
	3mignięcia/ sekundę	Aktualizacja oprogramowania
	Włączony	Połączono z Wi-Fi
	Wyłączony	Wi-Fi wyłączone
Wskaźnik ostrzegawczy	Włączony	Zablokowanie karmy, niski poziom baterii lub awaria silnika
	Wyłączony	Wszystko działa prawidłowo

KONFIGURACJA PODAJNIKA

Wprowadzenie

Instalacja

1. Wyjmij miskę ze zbiornika na karmę. Obracaj pokrywę w lewo, aby ją zdjąć. Pociągnij nacięcia po obu stronach lekko na zewnątrz, a następnie do góry, aby wyjąć zbiornik na karmę.

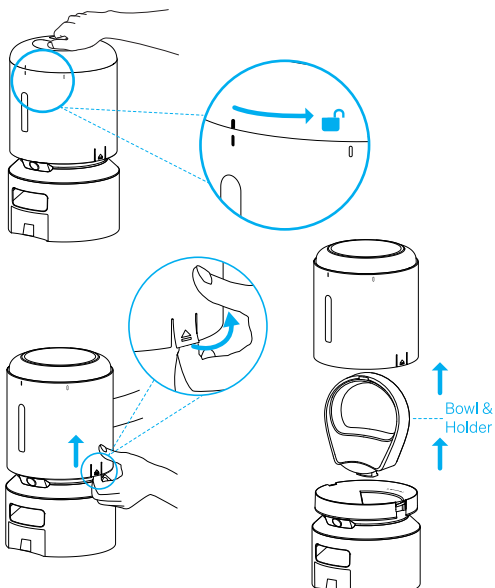


2. Włóż kartę microSD (Karta nie jest dołączona)


Aby włączyć funkcję nagrywania wideo, najpierw włóż kartę microSD, a następnie włącz funkcję nagrywania w aplikacji: dotknij ⬡

w prawym górnym rogu > Kamera urządzenia > Ustawienia wideo.

1) Otwórz przedział na baterie, gniazdo karty microSD znajduje się w środku przedziału.

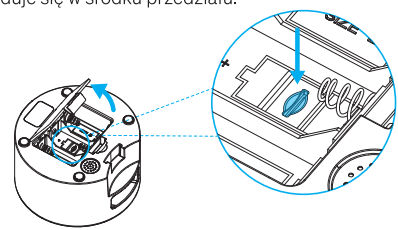

2) Włóż kartę microSD we wskazanym kierunku. Wsuń ją, aż kliknie.
Nie używaj siły przy wkładaniu karty microSD.

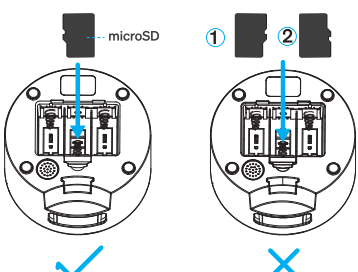

Uwaga: Prawidłowo włóż kartę microSD. Nieprawidłowe włożenie może spowodować awarię.

Uwagi:


1. Ten produkt obsługuje standardowe karty microSD (np. Samsung i SanDisk) o pojemności 16-256GB i klasie szybkości 10 lub wyższej.

2. Przed pierwszym użyciem sformatuj kartę microSD w aplikacji Petlibro w Ustawieniach.

3. Aby wyjąć kartę microSD, delikatnie wciśnij kartę, aż się wysunie.

4. Ze względów prywatności pliki wideo na karcie microSD można oglądać tylko w sekcji Odtwarzanie w aplikacji Petlibro. Karty microSD nie można odczytać na komputerze lub telefonie.

5. Karty microSD z prędkością odczytu/zapisu wyższą niż V30 nie są obsługiwane.

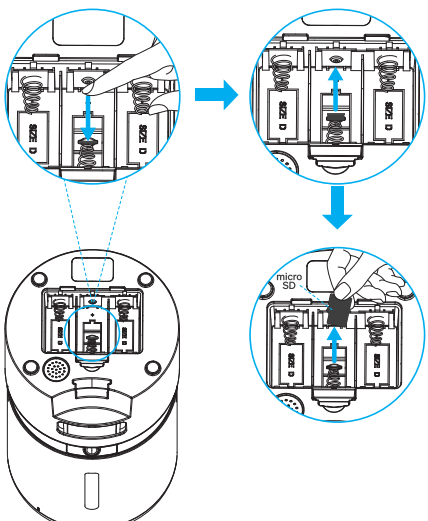

3. Podłącz zasilanie


1) Podłącz adapter 5V do gniazdka, a kabel USB do portu USB z tyłu podajnika.

2) Wskaźniki zapalą się automatycznie, sygnalizując włączenie podajnika.

3) Otwórz przedział na baterie na dole podajnika. Włóż trzy baterie alkaliczne D (nie dołączone) na wypadek awarii zasilania. Upewnij się, że baterie pasują do oznaczeń biegunów w przedziale.

Uwagi:


- **Baterie nie są dołączone.**
- **Aby uniknąć zakłóceń w karmieniu podczas awarii zasilania, nie używaj baterii jako jedynego źródła zasilania. Baterie powinny służyć jako awaryjne rozwiązanie.**
- **Aby uniknąć wycieku, wyjmij baterie, jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas.**
- **Gdy podajnik jest zasilany tylko bateriami, funkcje Wi-Fi, kamery, przycisk nagrywania i resetowania są wyłączone, aby wydłużyć czas pracy. Harmonogramy karmienia będą realizowane normalnie.**

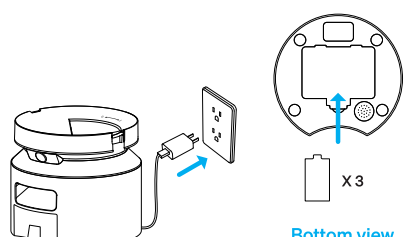

4. Umieść pochłaniacz wilgoci w wewnętrznym pudełku pod pokrywą.


Uwagi:

- **Zaleca się wymianę pochłaniacza co 15 dni, aby zapobiec pleśni.**
- **Wyjmij pochłaniacz przed czyszczeniem pokrywy.**

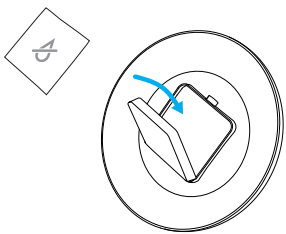

5. Zamontuj zbiornik na karmę.


Wyrównaj zbiornik z nacięciami po obu stronach podstawy.

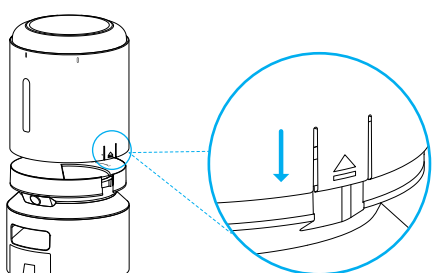

6. Napełnij zbiornik suchą karmą.

Uwagi:


- **Aby uniknąć nierównomiernego podawania, napełnij zbiornik do widocznego poziomu.**
- **Zalecana wielkość granulek: 2-15mm/0,07-0,6 cala średnicy.**
- **Nie używaj karmy w puszkach, mokrej ani wilgotnej.**

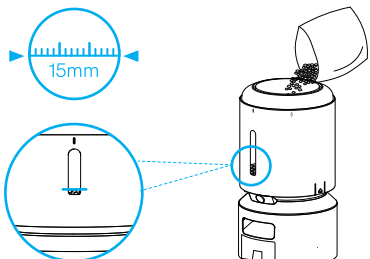

Minimalny poziom granulatu

7. Załóż pokrywę.


Obracaj pokrywę w prawo od znaku obrotu w prawo do znaku obrotu w lewo, aby zatrzasnąć.

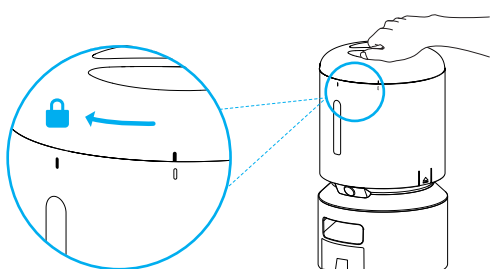

8. Zamontuj miskę na karmę

Przymocuj miskę do wyznaczonych nacięć pod podstawą podajnika.

Uwaga: Przed przeniesieniem podajnika naciśnij miskę, aby odłączyć ją od podstawy. Jeśli w misce są granulki, obchodź się z nią ostrożnie, aby nie rozsypać. Podnoś podajnik trzymając podstawę, a nie inne części.

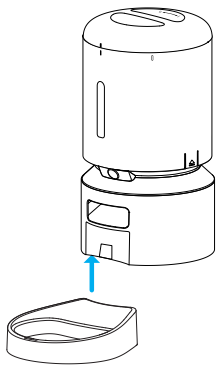

STEROWANIE PRZEZ APLIKACJĘ

1. Pobierz i zainstaluj aplikację PETLIBRO.


Download on the App Store

GET IT ON Google Play


Uwaga: W sklepie z aplikacjami na Twoim telefonie dostępne są dwie podobne aplikacje: PETLIBRO i PETLIBRO LITE. Upewnij się, że pobierasz aplikację "PETLIBRO" (a nie "PETLIBRO LITE").

2. Aby zakończyć konfigurację, wybierz jedną z dwóch opcji w aplikacji Petlibro:

Opcja 1

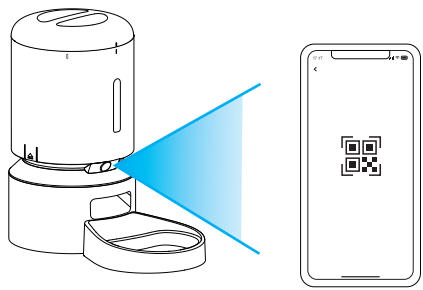

Opcja 2

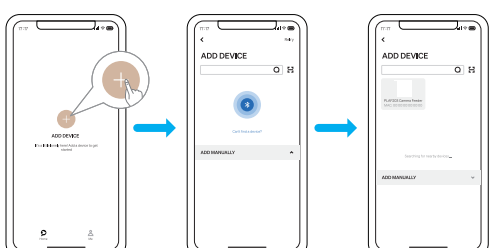

PIELĘGNACJA I KONSERWACJA


Dla zdrowia zwierząt zaleca się regularne czyszczenie podajnika.

Części nadające się do mycia to: pokrywa, zbiornik na karmę, podstawa zbiornika, miska ze stali nierdzewnej i uchwyt miski.


Pozostałe elementy wyczyść suchą ściereczką.

Czyszczenie pokrywy zbiornika, zbiornika na karmę i podstawy

Przed zdjęciem zbiornika upewnij się, że jest pusty, aby uniknąć rozsypania karmy.

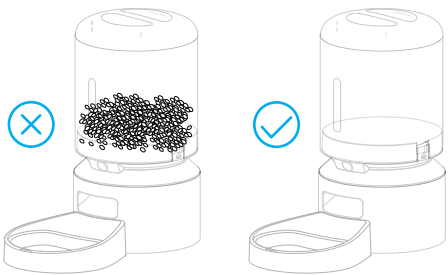


1. Odłącz zasilanie przed czyszczeniem.

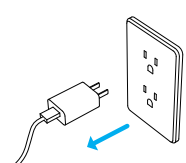


2. Obracaj pokrywę w lewo, aby ją zdjąć, i wyjmij woreczek z pochłaniaczem wilgoci z wewnętrznego pojemnika pod pokrywą.




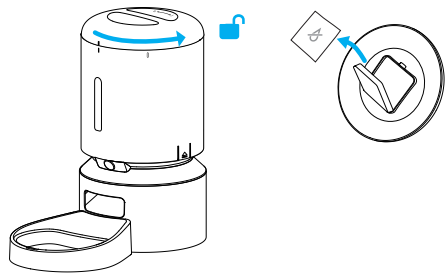


3. Pociągnij nacięcia po obu stronach lekko na zewnątrz, a następnie do góry, aby zdjąć zbiornik na karmę.

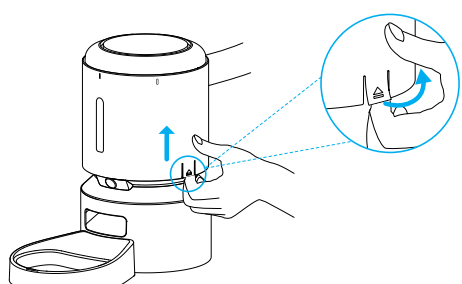


4. Obracaj podstawę zbiornika w lewo, aby ją zdjąć.

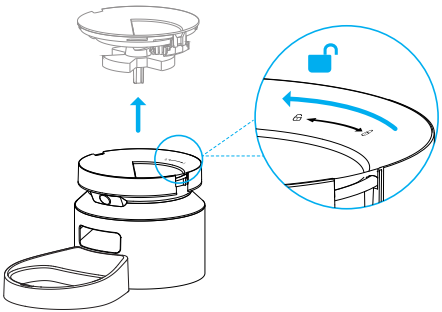


5. Dokładnie opłucz pokrywę, zbiornik i podstawę, a następnie pozostaw do wyschnięcia.

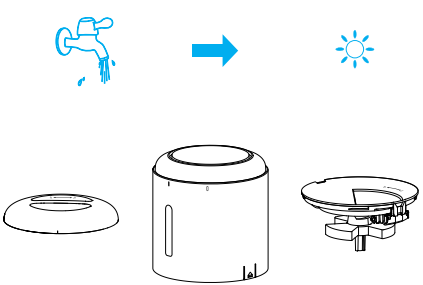

6. Zamontuj je ponownie. Obracaj podstawę zbiornika w prawo, aż zatrzaśnie się na miejscu.

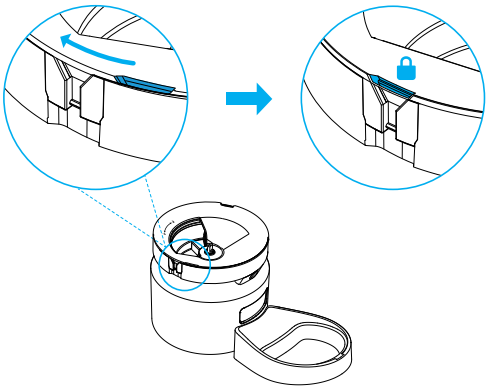


7. Zainstaluj zbiornik i pokrywę.

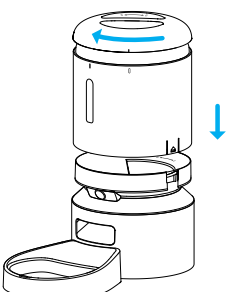


Czyszczenie miski na karmę

1. Naciśnij miskę z uchwytem, aby je zdjąć.

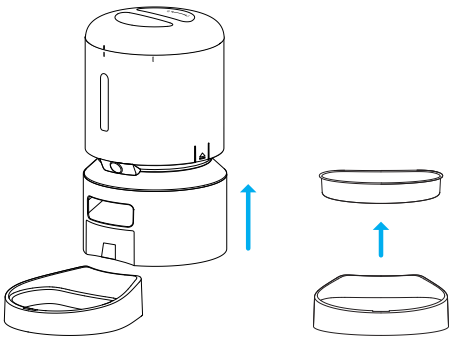

2. Wypłucz je dokładnie i pozostaw do wyschnięcia przed ponownym zamontowaniem.

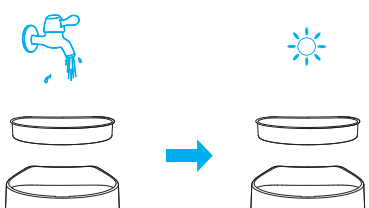

SPECYFIKACJE

Model	PLAF203
Pojemność	5L
Zasilanie	Zasilacz DC 5V 3× baterie alkaliczne D (nie załączono)
Zasilacz	Wejście: AC 100-240V 50/60Hz Wyjście: DC 5V/2A
Częstotliwość bezprzewodowa	2.4 GHz & 5 GHz
Maksymalna moc nadawania	⩽21 dBm
Temperatura pracy	0°C–40°C / 32°F–104°F
Wymiary	34×19×19 cm / 13,4×7,5×7,5 cala
Waga netto	1,7 kg / 3,75 funta

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Poniższe rozwiązania powinny pomóc w większości problemów z podajnikiem. Jeśli nie, skontaktuj się z obsługą klienta: **support@petlibro.com.**

Problem	Rozwiązanie
Brak połączenia Wi-Fi	1) Umieść podajnik i telefon blisko routera (silny sygnał). 2) Zrestartuj podajnik. 3) Postępuj zgodnie z instrukcją w APP lub filmami instruktażowymi. Są różne metody dodawania. 4) Skontaktuj się z działem obsługi.

Problem	Rozwiązanie
Częste zrywanie połączenia	1) Zmniejsz odległość od routera (max. 6 m / 19,7 stóp bez przeszkód). 2) Sprawdź, czy kabel zasilający jest dobrze podłączony. 3) Zrestartuj podajnik.
Przyciski nie działają	Przytrzymaj przycisk odblokowania przez 5 sekund.
Karma nie wypada	1) Upewnij się, że karma jest sucha i ma 2-15 mm (0,07-0,6 cala) średnicy. 2) Sprawdź, czy wylot nie jest zablokowany. 3) Wyczyść detektor antyzatorowy. 4) Sprawdź baterie i zasilacz.
Brak światełek	1) Sprawdź zasilanie. 2) W APP wyłącz funkcję świateł.
Nie mogę zdjąć zbiornika	Pociągnij nacięcia na bokach lekko na zewnątrz, a potem do góry.
Nierówne porcje	Pierwsze porcje mogą się różnić, ale po ok. 6 karmieniach się ustabilizują.

Problem	Rozwiązanie
Aparat nie skanuje QR kodu	1) Upewnij się, że wskaźnik Wi-Fi miga. 2) Trzymaj telefon 15-20 cm od aparatu. Ewentualnie przechyl podajnik.
Brak podglądu na żywo	1) Zmień na silniejsze Wi-Fi. 2) Obniż jakość wideo z HD na SD.
Gdzie są zapisywane zdjęcia/filmy?	1) Zrzuty ekranu i klipy w Albumie w APP. 2) Nagrania w Replay..
Podgląd jest czarno-biały	Widzenie nocne działa w trybie Auto. W ciemności włącza się podczerwień. Można to zmienić w Ustawienia > IR Nocne.

Problem	Rozwiązanie
Wykrywanie ruchu	1) Włącz w Ustawienia > Alarmy > Wykrywanie ruchu. 2) Aby nagrywać automatycznie, wybierz Nagrywanie zdarzeń. 3) Włącz Powiadomienia APP w telefonie.
Wykrywanie dźwięku	Przy dźwięku otrzymasz powiadomienie. **Uwaga:** 1) Aktywuj w Ustawienia > Alarmy > Wykrywanie dźwięku. 2) Włącz powiadomienia APP.

Dansk

SÄKERHETSANVISNINGAR

- Sikkerhedsanvisninger.
- Brug foderautomaten et tørt sted.
- Brug foderautomaten på en jævn overflade.
- Bortskaf al emballage korrekt. Nogle dele kan være pakket i plastposer; disse poser kan medføre kvælningsfare.
- Hold dem væk fra børn og kæledyr.
- Brug ikke foderautomaten med kæledyr, der ikke kan nå foderbakken, eller som har fysiske handicap.
- Undgå at nedsænke bunden i vand, da det kan beskadige de elektroniske komponenter.
- Brug ikke foderautomaten udendørs. Kontroller dens funktion regelmæssigt for at sikre, at den fungerer korrekt.
- Undlad at adskille foderautomaten på anden måde end som beskrevet i denne brugsanvisning.
- Brug kun tilbehør, der anbefales eller sælges af producenten. Brug af tilbehør, der ikke anbefales eller sælges af producenten, kan skabe en usikker situation.
- Undlad at ændre på foderautomaten.
- Efterse foderautomaten efter installation. Tilslut ikke, hvis der er vand på strømkablet eller stikket.
- Undgå snublefare ved altid at placere strømkablet, så det ikke er i vejen for færdsel.
- Undlad at installere eller opbevare foderautomaten steder, hvor den vil blive udsat for vejrlig eller temperaturer under 0°C.
- Brug ikke foderautomaten uden først at have tilsat kæledyrsfoder.

- Sluk for foderautomaten, når den ikke er i brug.
- Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og derover samt personer med nedsat fysisk, sensorisk eller mental kapacitet eller manglende erfaring og viden, hvis de har fået opsyn eller instruktion i sikker brug af apparatet og forstår de involverede farer. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
- Apparatet må kun bruges med den strømforsyning, der følger med apparatet.
- Hvis ledningssættet er beskadiget, skal det udskiftes med et specielt ledningssæt, der fås fra producenten eller dennes serviceagent.
- Denne foderautomat er kun til tørfoder. Brug den ikke til vådfoder, kæledyrstilskud eller medicin.
- Bland ikke gamle og nye batterier;
- Bland ikke alkaliske, standard (carbon-zink) eller genopladelige (Ni-Cd, Ni-MH, osv.) batterier.

GARANTI

- 24 måneders garanti.
- Vejledning til produktbrug kan fås ved at kontakte vores kundeserviceteam via e-mail: **support@petlibro.com**.

MEDDELANDE

FCC-erklæring

Denne enhed overholder del 15 af FCC-reglerne. Driften er underlagt følgende to betingelser:

(1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og

(2) Denne enhed skal acceptere al modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.

BEMÆRK: Dette udstyr er testet og fundet at overholde grænseværdierne for et Class B digitalt apparat i henhold til del 15 af FCC-reglerne. Disse grænseværdier er designet til at give rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en boliginstallation. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi og kan, hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne, forårsage skadelig interferens med radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at interferens ikke vil forekomme i en bestemt installation.

Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens med radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan bestemmes ved at tænde og slukke for udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at korrigere interferensen ved hjælp af en eller flere af følgende foranstaltninger:

• Omorienter eller flyt modtagerantennen.

• Forøg afstanden mellem udstyret og modtageren.

• Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, modtageren er tilsluttet.

• Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/tv-tekniker for at få hjælp.

Denne enhed indeholder licensfrie sendere/modtagere, der overholder Innovation, Science and Economic Development Canadas licensfrie RSS-standarder. Driften er underlagt følgende to betingelser:

(1) Denne enhed må ikke forårsage interferens.

(2) Denne enhed skal acceptere al interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift af enheden.

Ændringer eller modifikationer af denne enhed, der ikke udtrykkeligt er godkendt af den ansvarlige part for overholdelse, kan annullere brugerens ret til at betjene udstyret.

Dette udstyr overholder FCC's og IC's grænseværdier for RF-strålingseksponering for et ukontrolleret miljø. Antennen/antenneme, der bruges til denne sender, skal installeres og betjenes med en afstand på mindst 20 cm fra alle personer og må ikke placeres sammen med eller fungere sammen med nogen anden antenne eller sender. Installatører skal sikre, at en afstand på 20 cm opretholdes mellem enheden (eksklusive dens håndsæt) og brugere.

WEEE-bortskaffelse og genbrugsinformation

Alle produkter med dette symbol er elektrisk og elektronisk affald (WEEE som i direktiv 2012/19/EU), som ikke må blandes med usorteret husholdningsaffald. I stedet bør du beskytte menneskers sundhed og miljøet ved at aflevere dit affaldsudstyr til et udpeget indsamlingssted for genbrug af elektrisk og elektronisk affald, udpeget af regeringen eller lokale myndigheder. Korrekt bortskaffelse og genbrug vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed. Kontakt installatøren eller de lokale myndigheder for yderligere oplysninger om placeringen samt vilkår og betingelser for sådanne indsamlingssteder.

EKSTERN STRØMFORSYNING

Må kun bruges med den strømforsyning, der følger med apparatet.

Modelliste:

US | TPA-418G050200UU01


EU | TPA-418B050200VU01

UK | TPA-418B050200BU01

JP | TPA-418G050200PU01

AU | TPA-418B050200SU01

I PAKKEN

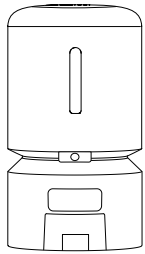

Automatisk foderautomat til kæledyr

X1



Foderskål med holder

X1



Strømadapter

X1



Tørremiddel-pose

X1



Brugsvejledning

X1





Startvejledning


X1


PRODUKTOVERSIGT


1. Låg
2. Pakningsstrimmel
3. Foderbeholder
4. Gennemsigtigt vindue
5. Beholderbund
6. Tilstopningsdetektor
7. Kamera
8. Infrarødt lys
9. Betjeningspanel
10. Skærmpanel
11. Foderudløb
12. Bund til foderautomat
13. Skål af rustfrit stål
14. Skålholder

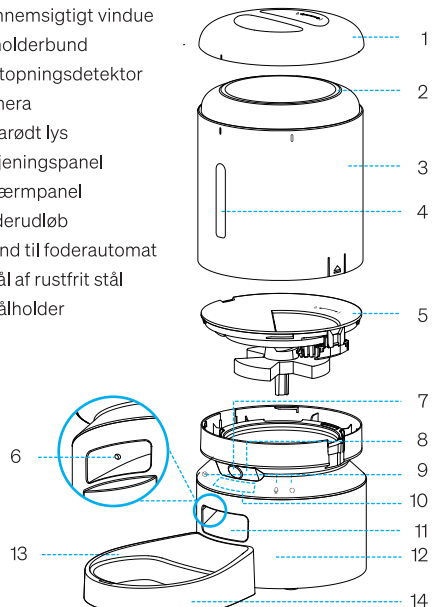


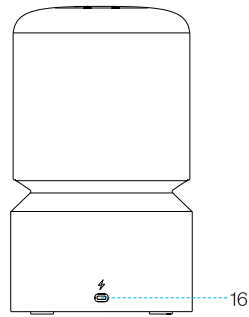

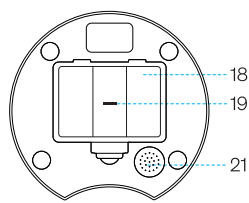

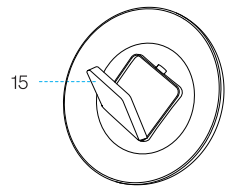






15. Tørremiddelboks
16. Strømstik
17. Strømadapter
18. Batterirum
19. Stik til SD-kort
20. Rumlåg
21. Højttaler


OVERSIGT OVER KNAPPER OG INDIKATORER

Oversigt over knapper

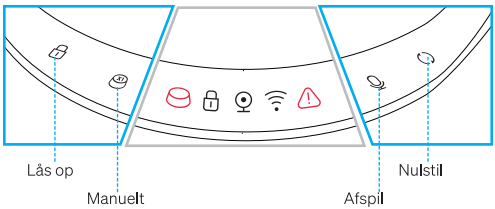

Knappar	Betjening
Lås op	Holdes nede i fem sekunder for at låse knapperne op, hvorefter apparatet afspiller en påmindelseslyd. Når apparatet er låst, virker kun denne knap.
Manuelt	Når apparatet er låst op, skal du trykke én gang for at lukke en portion foder ud.
Afspil	Når apparatet er låst op, skal du trykke én gang for at afspille optagelsen af fodringen.
Nulstil	Når apparatet er låst op, skal du holde knappen nede, indtil apparatet afspiller en påmindelseslyd, hvorefter Wi-Fi-indikatoren blinker.

Oversigt over indikatorerne

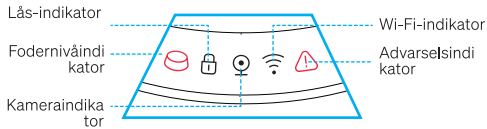

Statusindikatorer


Indikatortype	Indikatorstatus	Apparatets status
Foder-niveauindikator	Lyser	Lyser rød, hvis foderniveauet er lavt.
	Lyser ikke	Lyser ikke, hvis der er nok foder i beholderen.
Låsindikator	Lyser	Knapperne er låst.
	Bemærk: Betjeningsknapperne låses automatisk efter 30 sekunder uden brug.	
Kamera-indikator	Lyser	Lyser, når kamerasiden i appen bruges.
	Lyser ikke	Kameraindikatoren slukker, når kamerasiden i appen lukkes.
WiFi-indikator	Blinker hvert sekund	Foderautomaten er klar til at oprette Wi-Fi-forbindelsen.
	Blinker to gange hvert sekund	Foderautomaten er ved at oprette Wi-Fi-forbindelsen.
	Blinker tre gange hvert sekund	Foderautomaten er ved at opgradere softwaren.
	Lyser konstant	Enheden er forbundet til Wi-Fi-netværket.
	Lyser ikke	Wi-Fi-funktionen er slået fra.
Advarsels-indikator	Lyser	Foderet er tilstoppet, lav batteristrøm eller motoren kan ikke køre.
	Lyser ikke	Alt virker ordentligt.

OPSÆTNING AF FODERAUTOMATEN

Kom godt i gang

Opsætning


1. Tag skålen ud af foderbeholderen.
Skru låget mod uret for at fjerne låget. Træk hakkene på begge sider lidt udad og derefter opad, for at tage foderbeholderen ud.

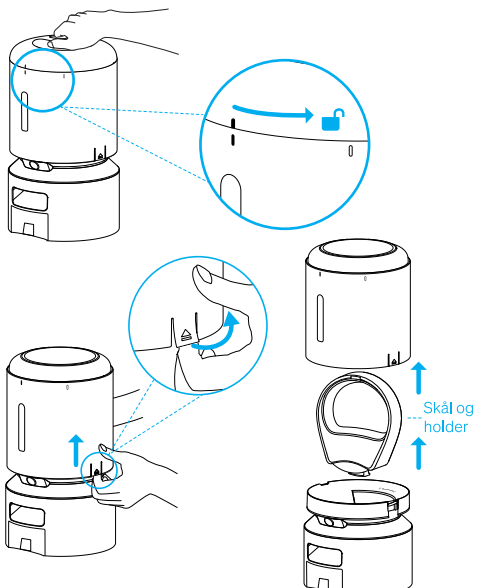


2. Sæt SD-kortet i (kortet medfølger IKKE)

For at slå videooptagelsesfunktionen til, skal du først sætte et SD-kort i apparatet. Herefter skal du slå optagefunktionen til i appen. Tryk på ⚙ i højre hjørne foroven > Enhedskamera > Videoindstillinger.

1) Åbn batterirummet. Stikket til SD-kortet er midt i batterirummet.

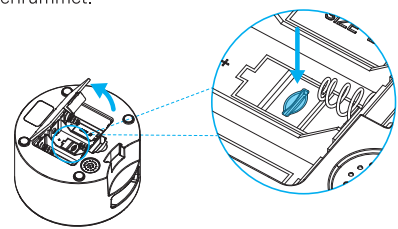

2) Sæt SD-kortet i og sørg for at det vender rigtigt. Tryk det ind, indtil det klikker på plads.
Undgå, at tvinge kortet og bruge ikke for meget kraft, når du sætter SD-kortet i.

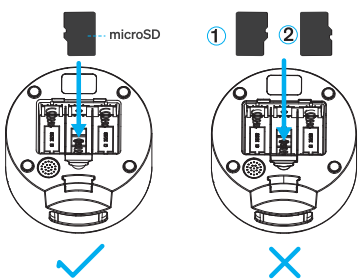

Bemærk: Sæt SD-kortet i i den viste retning. Hvis dette ikke gøres, virker det muligvis ikke.

Bemærk:


1. Dette produkt kan bruges med standard SD-kort (såsom kort fra Samsung og SanDisk) på 16-256 GB og en hastighed på klasse 10 eller derover.

2. Før første brug, skal du bruge appen til at formatere SD-kortet i Indstillinger.

3. For at tage SD-kortet ud, skal du trykke det en smule ind. Af hensyn til beskyttelse af private oplysninger, kan videofilerne på SD-kortet kun ses via Afspil-afsnittet i appen. De kan ikke afspilles på en pc eller telefon.

4. Af privatlivshensyn kan videofilerne på microSD-kortet kun vises i afsnittet Replay i Petlibro-appen. microSD-kortet kan ikke læses af en computer eller telefon.

5. MicroSD-kort med læse-/skrivehastigheder højere end V30 understøttes ikke.

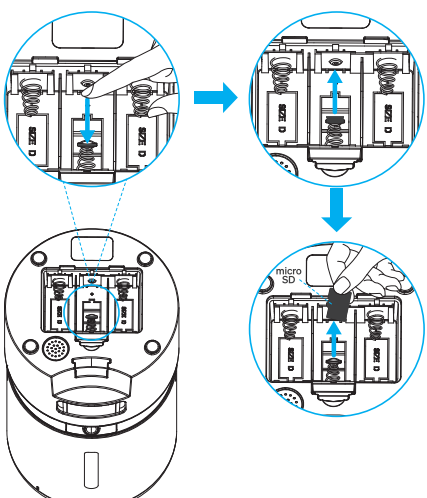

3. Tilslut strøm


1) Sæt 5V-strømadapteren i en stikkontakt og sæt USB-kablet i USB-porten bag for.

2) Indikatorerne lyser automatisk, for at vise at foderautomaten er tændt.

3) Åbn batterirummet i bunden af foderautomaten. Sæt tre alkaline D-batterier i (medfølger ikke) i tilfælde af strømafbrydelse. Sørg for, at batterierne vender rigtigt - se markeringerne i rummet.

Bemærk:

- **Batterier medfølger ikke.**
- **For at undgå pludselige strømafbrydelser og påvirkning af fodringen af dit kæledyr, skal du ikke bruge batterier som den eneste strømkilde til foderautomaten; batterierne kan kun bruges som en nødplan.**
- **For at undgå batterilækage skal batterierne tages ud, hvis apparatet ikke skal bruges i længere tid.**
- **Hvis foderautomaten kun forsynes med batterier, slås Wi-Fi-funktionen, kamerafunktionen, optageknappen og nulstillingsknappen fra for at spare på strømmen. Måltidsplanerne fortsætter som normalt.**

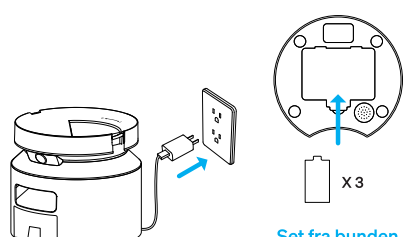


Set fra bunden

4. Placer tørremiddelposen i beholderen under låget.


Bemærk:

- **Det anbefales at skifte tørremiddelposen hver 15. dag for at forhindre skimmelvækst.**
- **Fjern tørremiddelposen, inden låget rengøres.**

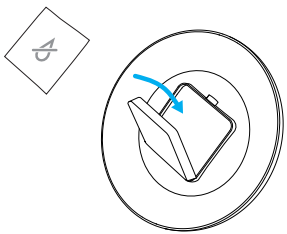

5. Sæt foderbeholder i apparatet.


Sørg for at foderbeholderen passer med hakkerne på begge sider af beholderbunden.

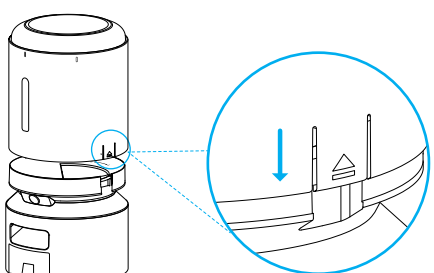

6. Fyld foderbeholderen med foder.

Bemærk:


- **For at undgå ulige mængder fødelevering, skal du fylde nok foder i beholderen.**
- **Anbefalet foderstørrelse: 2-15 mm i diameter.**
- **Brug ikke vådt eller fugtigt foder, eller foder på dåse.**

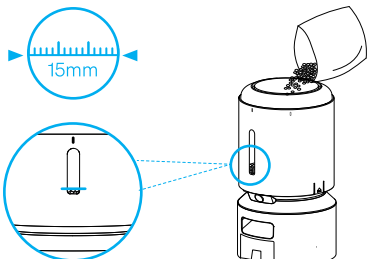

Minimum fodermængde

7. Sæt låget på igen.

For at klappe låget på plads, skal det drejes med uret fra højre drejetegn til venstre drejetegn.

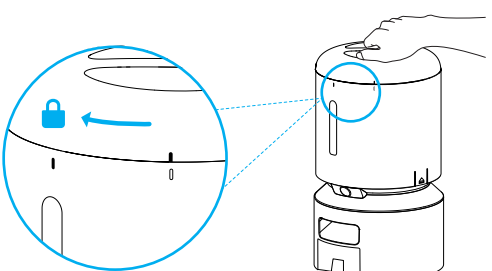


8. Sæt foderskålen i

Sæt skålen i de angivne hakker under foderautomatens bund.

Bemærk:

Før du flytter foderautomaten, skal du trykke skålen ned for at tage den af bunden. Hvis der er foder i foderskålen, skal du håndtere skålen forsigtigt, så foderet ikke spilder. Hold på bunden og ikke på andre dele, når du løfter foderautomaten.

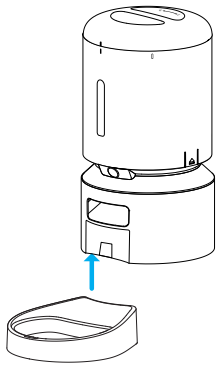

STYRING MED APPEN

1. Download appen PETLIBRO og installer den.


Download on the App Store

GET IT ON Google Play


Bemærk: Der findes to lignende apps på App Store: PETLIBRO og PETLIBRO LITE. Sørg for at downloade den rigtige app.

2. For at fuldføre opsætningen, vælg mellem to muligheder i Petlibro-appen:

Mulighed 1

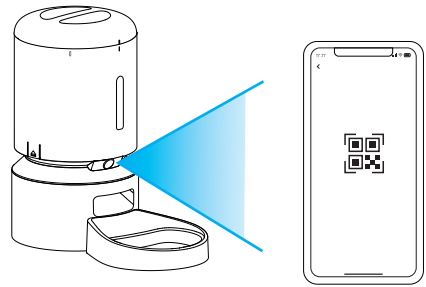

Mulighed 2

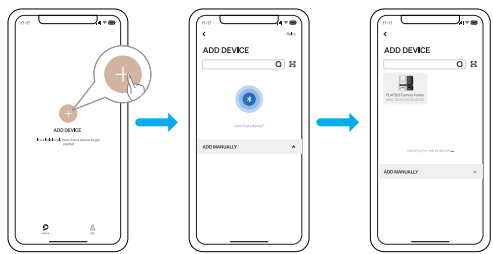

PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE


Det anbefales at rengøre foderautomaten regelmæssigt af hensyn til kæledyr.

De vaskbare dele er som følger: Låg, foderbeholder, foderbund, rustfri stålskål og skålholder.


Rengør andre dele med en tør klud.

Rengør beholderlåget, foderbeholderen, beholderbunden

Før du tager foderbeholderen ud, skal du sørge for at den er tom, så foderet ikke spilder ud.

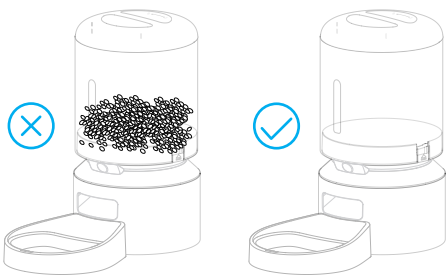


1. Afbryd strømmen, før du rengør.

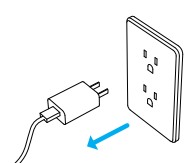


2. Drej låget mod uret for at tage det af og tag tørremiddelposen ud af beholderen under låget.




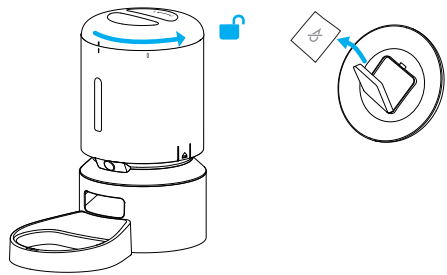


3. Træk hakkene på begge sider lidt udad og derefter opad, for at tage foderbeholderen ud.

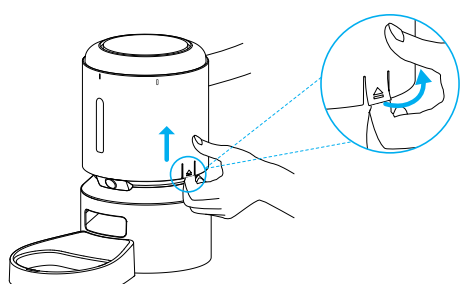


4. Drej beholderbunden mod uret for at tage den af.

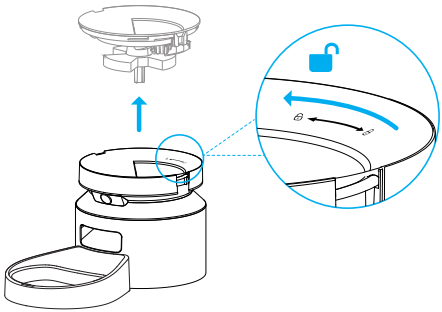


5. Skyl grundigt og lad låget, beholderen og beholderbunden lufttørre.

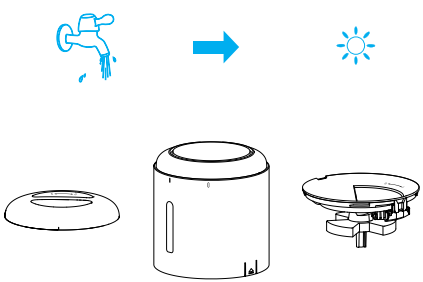

6. Sæt dem på maskinen igen. Drej beholderbunden med uret, indtil den klikker på plads

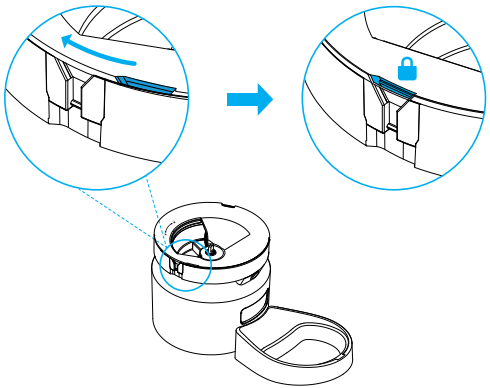


7. Sæt beholder og låget på.

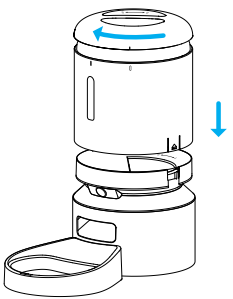


Rengør foderskålen

1. Tryk foderskålen og holderen ned for at fjerne dem.

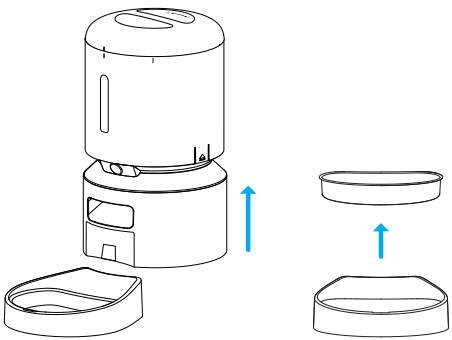

2. Skyl dem grundigt og lad dem lufttørre, inden de monteres igen på maskinen.

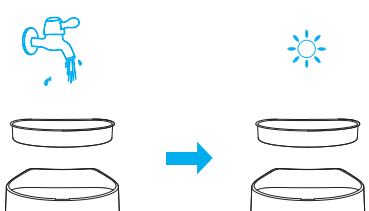

SPECIFIKATIONER

Model	PLAF203
Kapacitet	5L
Strøm	5V jævnstrømsadapter (DC); 3 x alkaliske D-batterier (medfølger ikke)
Strømadapter	Indgang: AC 100-240V 50/60Hz Udgang: DC 5V/2A
Trådløs frekvens	2.4 GHz & 5 GHz
Maksimal sendeeffekt	⩽21 dBm
Driftstemperatur	0°C - 40°C / 32°F - 104°F
Mål	34 × 19 × 19 cm/13,4 × 7,5 × 7,5 tommer
Nettovægt	1,7 kg

FEJLFINDING

Svarene på disse spørgsmål bør hjælpe dig med at løse de fleste problemer, du kan have med foderautomaten. Hvis de ikke gør dette, bedes du kontakte vores kundeservicecenter via: **support@petlibro.com.**

Problem	Løsning
Foderautomaten kan ikke forbindes til et Wi-Fi-netværk.	1) Hold foderautomaten og din telefon tæt på din routeren. Sørg for, at netværkssignalet er godt. 2) Genstart foderautomaten. 3) Se, hvordan du tilføjer foderapparatet ved at følge vejledningerne i appen eller i vores betjeningsvideoer. Den kan tilføjes på flere måder. 4) Kontakt vores eftersalgsteam via e-mail for hjælp.

Problem	Løsning
Wi-Fi-forbindelsen afbrydes ofte.	1) Hold foderautomaten tæt på din router, og sørg for at netværkssignalet er godt. Den ideelle for at gøre det inden for 6 meter uden forhindringer og vægge. 2) Sørg for, at ledningen er tilsluttet ordentligt. 3) Genstart foderautomaten.
Jeg trykker på knapperne, men de reagerer ikke.	Hold knappen Lås op nede i 5 sekunder, for at låse knapperne op.
Foderet kommer ikke ud.	1) Sørg for, at fodret i beholderen er tørt, og at fodret har en diameter på 2-15 mm. 2) Tag foderbeholderen og beholderbunden ud, og se om kanalen i apparatet er tilstoppet. 3) Se, om tilstopningsdetektoren ved foderudløbet er beskidt eller tilstoppet. 4) Se, om batteristrømmen er lav eller om strømadapteren er tilsluttet. Se også om strømmen afbrydes, når strømadapteren er tilsluttet, og batterierne ikke er sat i.
Indikatorerne lyser ikke.	1) Se, om strømmen er afbrudt. 2) Se, om indikatorfunktionen er slået fra i appen.
Foderbeholderen kan ikke tages ud.	Træk hakkene på begge sider lidt udad og derefter opad, for at tage foderbeholderen ud.
Portionerne har ikke samme størrelse.	De første par portioner har muligvis forskellige størrelser, men det betyder ikke, at apparatet er gået i stykker. Portionerne får næsen den samme størrelse efter ca. 6 fodringer.

Problem	Løsning
Foderautomatens kamera kan ikke læse QR-koden på din telefon.	1) Sørg for, at foderautomaten er klar til at oprette netværksforbindelsen. Se, om Wi-Fi-indikatoren på foderautomaten blinker. 2) Hold din telefon ca. 6-8 tommer væk fra foderautomatens kamera. Fjern foderskålen og vip foderautomaten efter behov.
Live video vises ikke.	1) Skift til et stærkere Wi-Fi-signal. 2) Hvis netværksforbindelsen er dårligt, skal du ændre videokvaliteten fra HD (høj opløsning) til SD (lav opløsning).
Hvor er billederne og videoerne gemt?	1) Skærmbillederne og videoklippene gemmes i albumafsnittet i appen. 2) Videoafspilningerne gemmes i afsnittet Genafspilning i appen.
Live-videostreamet, der burde være i farve, bliver sort/hvid.	Natsyn står som standard på Automatisk. Det infrarøde lys tændes automatisk, når det er mørkt, og videostreamet vises i sort/hvid i realtid. Natsyn slås fra, når der er nok omgivende lys. Du kan manuelt sætte natsyn på Auto/Altid til/Altid fra. Tryk på ⬡ ikonet foroven til højre → IR Natsyn.

Problem	Løsning
Hvad er bevægelsesregistreringsfunktionen?	Når der registreres bevægelse, modtager din telefon en notifikation. 1. For at slå bevægelsesregistrering til, skal du trykke på ikonet ⚙ foroven til højre → Registreringsalarmindstillinger → Bevægelsesregistreringsalarm 2. Kameraet kan automatisk optage et videoklip, når der registreres en bevægelse. Tryk på ikonet ⚙ foroven til højre → Optagelsesindstillinger → Optagefunktion → Hændelsesoptagelse. 3. For at sikre, at din telefon kan modtage notifikationerne, skal du først slå notifikationer i appen PETLIBRO til på din telefon.
Hvad er lydregistreringsfunktionen?	Når der registreres lyd, modtager din telefon en notifikation. **Bemærk:** 1. For at slå lydregistrering til, skal du trykke på ikonet ⚙ foroven til højre → Registreringsalarmindstillinger → Lydregistreringsalarm. 2. For at sikre, at din telefon kan modtage notifikationerne, skal du først slå notifikationer i appen PETLIBRO til på din telefon.

Norsk

SIKKERHETSINSTRUKSJONER

- Bruk materen på et tørt sted.
- Bruk materen på en jevn overflate.
- Kast all emballasje på riktig måte. Noen deler kan være pakket i plastposer som kan forårsake kvelning.
- Hold dem unna barn og kjæledyr.
- Ikke bruk materen for kjæledyr som ikke kan nå matskålen eller som har fysiske funksjonshemminger.
- Nedsenk aldri basdelen i vann, da dette kan skade elektronikk.
- Ikke bruk materen utendørs. Kontroller ofte at den fungerer som den skal.
- Ikke demonter materen på annen måte enn beskrevet i denne brukerveiledningen.
- Bruk kun tilbehør som anbefales eller selges av produsenten. Andre tilbehør kan skape en utrygg situasjon.
- Ikke modifiser materen.
- Kontroller materen etter installasjon. Ikke koble til hvis det er vann på strømkabelen eller pluggen.
- Plasser strømkabelen slik at ingen kan snuble.
- Ikke installer eller oppbevar materen der den utsettes for vær eller temperaturer under 0 °C (32 °F).
- Ikke bruk materen uten å fylle den med dyrefôr først.
- Slå av materen når den ikke er i bruk.
- Apparatet kan brukes av barn fra 8 år og personer med nedsatt funksjonsevne dersom de har fått tilsyn eller instruksjon om sikker bruk. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.
- Apparatet skal kun brukes med medfølgende strømforsyning.
- Hvis ledningssettet er skadet, må det skiftes av produsenten eller autorisert service.
- Materen er kun for tørrfôr. Ikke bruk våtfôr, kosttilskudd eller medisin.
- Ikke bland gamle og nye batterier;
- Ikke bland alkaliske, standard- (karbon-sink) eller oppladbare (Ni-Cd, Ni-MH osv.) batterier.

GARANTI

- 24 måneders garanti.
- For veiledning om produktet, kontakt kundeservice på e-post: **support@petlibro.com**.

MERKNAD

FCC-erklæring

Denne enheten er i samsvar med del 15 av FCC-reglene. Driften er underlagt følgende to betingelser:

(1) Denne enheten kan ikke forårsake skadelig interferens, og.

(2) denne enheten må akseptere enhver mottatt interferens, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift.

MERK: Dette utstyret er testet og funnet i samsvar med grensene for en digital enhet i klasse B, i henhold til del 15 av FCC-reglene. Disse grensene er utformet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i en boliginstallasjon. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke er installert og brukt i samsvar med instruksjonene, kan det forårsake skadelig interferens med radiokommunikasjon. Det er imidlertid ingen garanti for at interferens ikke vil oppstå i en bestemt installasjon.

Hvis dette utstyret forårsaker skadelig interferens med radio- eller TV-mottak, noe som kan avgjøres ved å slå av og på utstyret, oppfordres brukeren til å prøve å rette opp interferensen med en eller flere av følgende tiltak:

• Endre retning eller flytte mottakerantennen.

• Øk separasjonen mellom utstyr og mottaker.

• Koble utstyret til en stikkontakt på en krets som er forskjellig fra den som mottakeren er koblet til.

• Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/TV-tekniker for hjelp.

Denne enheten inneholder lisensfrie sender (e)/mottaker(e) som overholder Innovation, Science and Economic Development Canadas lisensfrie RSS (er). Drift er underlagt følgende to betingelser:

(1) Denne enheten kan ikke forårsake interferens.

(2) Denne enheten må akseptere enhver interferens, inkludert interferens som kan forårsake uønskedrift av enheten.

Endringer eller modifikasjoner av denne enheten som ikke er uttrykkelig godkjent av den parten som er ansvarlig for overholdelse, kan oppheve brukerens rett til å betjene utstyret.

Dette utstyret overholder FCCs og IKs RF-strålingseksponeringsgrenser fastsatt for en ukontrollert miljø. Antennen(e) som brukes for denne senderen må installeres og betjenes for å gi en separasjonsavstand på minst 20 cm fra alle personer og må ikke være samlokalisert eller operere i sammenheng med noen annen antenne eller sender. Installatører må sikre at 20 cm separasjonsavstand opprettholdes mellom enheten (unntatt dens håndsett) og brukere.

Informasjon om WEEE-avhending og resirkulering

Alle produkter som bærer dette symbolet er avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE som i direktiv 2012/19/EU) og bør ikke blandes med usortert husholdningsavfall. I stedet bør du beskytte menneskers helse og miljøet ved å levere ditt avfallsutstyr til et godkjent innsamlingssted for resirkulering av avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr, utpekt av myndighetene eller lokale myndigheter. Riktig avhending og resirkulering vil bidra til å forhindre potensielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse. Vennligst kontakt installatøren eller lokale myndigheter for mer informasjon om plasseringen samt vilkår og betingelser for slike innsamlingssteder.

EKSTERN STRØMFORSYNING

Skal kun brukes med medfølgende strømforsyning.

Modelliste:

US: TPA-418G050200UU01


EU: TPA-418B050200VU01

UK: TPA-418B050200BU01

JP: TPA-418G050200PU01

AU: TPA-418B050200SU01

I BOKSEN

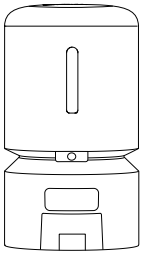

Automatisk kjæledyrmater

X1



Matskål med holder

X1



Strømadapter

X1



Tørkemiddelpose

X1



Bruksanvisning

X1





Hurtigstartveiledning


X1

PRODUKTOVERSIKT

1. Lokk
2. Tetningslist
3. Matbeholder
4. Gjennomsiktig vindu
5. Beholderbase
6. Antitilstopping-detektor
7. Kamera
8. Infrarødt lys
9. Kontrollpanel
10. Displaypanel
11. Matuttak
12. Materbase
13. Skål i rustfritt stål
14. Skålholder

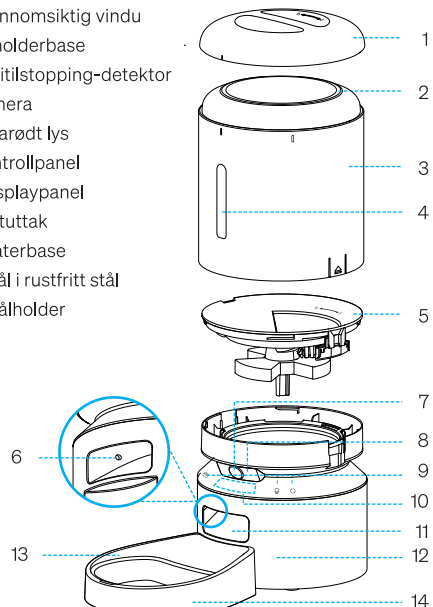

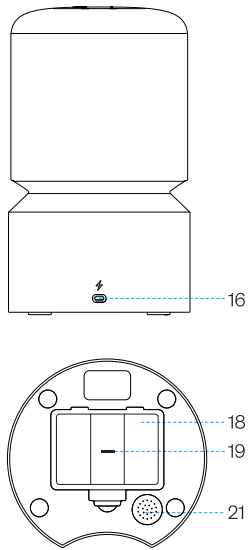


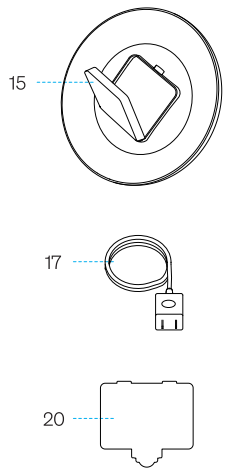

15. Tørkemiddelboks
16. Strømkontakt
17. Strømadapter
18. Batterirom
19. SD-kortspor
20. Romlokk
21. Høyttaler


OVERSIKT OVER KNAPPER OG INDIKATORER

Oversikt over knapper

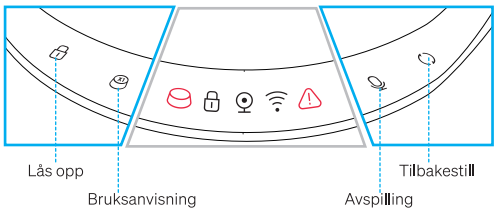

Knapper	Drift
Lås opp	Trykk og hold i fem sekunder for å låse opp knappene, så lager enheten en påminnelseslyd. I låst status er det bare denne knappen som fungerer.
Bruksanvisning	Trykk én gang i ulåst tilstand for å ta ut én porsjon mat.
Avspilling	Trykk én gang i ulåst tilstand for å spille av opptaket av matingen.
Tilbakestill	Hold inne i ulåst tilstand til enheten avgir en påminnelseslyd og Wi-Fi-indikatoren blinker.

Oversikt over indikatorer

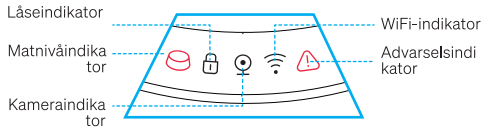

Statusindikatorer


Indikatortype	Indikatorstatus	Enhetsstatus
Matnivå-indikator	På	Lyser rødt hvis matnivået er lavt.
	Av	Av hvis beholderen har nok mat.
Låseindikator	På	Knappene er låst.
	Merk: Kontrollknappene låses automatisk etter 30 sekunder i ventemodus.	
Kamera-indikator	På	Lyser når Kamera-siden i appen er i bruk.
	Av	Gå ut av Kamera-siden, så slukkes kameraindikatoren.
WiFi-indikator	Blinker hvert sekund	Materen er klar til å koble til WiFi.
	Blink to ganger i sekundet	Materen kobler til WiFi.
	Blinker tre ganger i sekundet	Materen oppgraderer programvaren.
	Lyser fast	Koblet til WiFi.
	Av	WiFi-funksjonen er av.
Advarsels-indikator	På	Blokkert med mat, lavt batteri eller motoren fungerer ikke.
	Av	Alt fungerer bra.

SETT OPP MATEREN

Komme i gang

Installasjon


1. Ta ut matskålen i matbeholderen.
Vri lokket mot klokken for å ta det av. Trekk hakkene på begge sider litt utover og deretter opp for å ta ut matbeholderen.

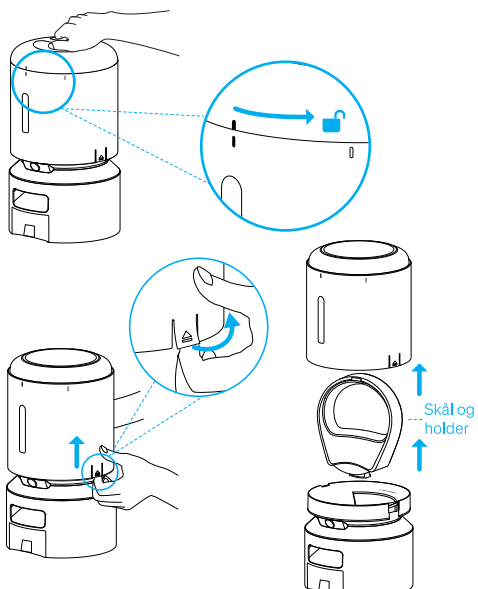


2. Sett inn SD-kortet (kort følger IKKE med)

For å aktivere videoopptaksfunksjonen må du først sette inn et SD-kort og så aktivere opptaksfunksjonen i appen: Trykk ⚙ i øvre høyre hjørne > Enhetskamera > Videoinn stillinger.

1) Åpne batterirommet. SD-kortsporet er i midten av batterirommet.

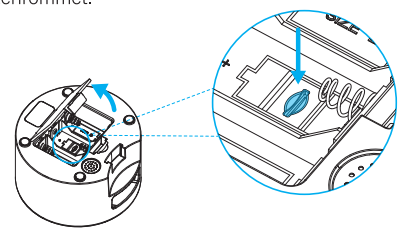

2) Sett inn SD-kortet i retningen som vist. Skyv den inn til den klikker på plass.
Ikke tving eller bruk for mye kraft når du setter inn SD-kortet.

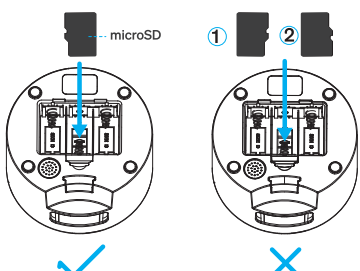

Merk: Sett inn SD-kortet riktig. Hvis du ikke gjør det, kan det føre til funksjonsfeil.

Merknader:


1. Dette produktet støtter standard SD-kort (som Samsung og SanDisk) med en kapasitet på 16–256GB og en hastighet på klasse 10 eller høyere.

2. Formatere SD-kortet i Innstillinger i appen før det brukes for første gang.

3. Fjern SD-kortet ved å skyve det litt inn. Av hensyn til personvern kan videofilene på SD-kortet kun sjekkes gjennom Spill på nytt-delen i appen og kan ikke leses av en PC eller telefon.

4. Av personvernhensyn kan videofilene på microSD-kortet kun vises i Replay-delen i Petlibro-appen. microSD-kortet kan ikke leses av en datamaskin eller telefon.

5. MicroSD-kort med lese-/skrivehastigheter høyere enn V30 støttes ikke.

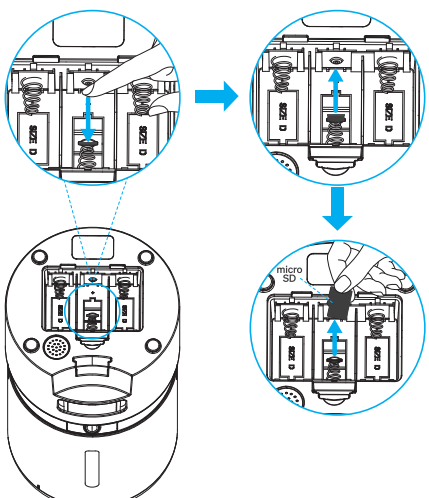

3. Koble til strøm


1) Koble 5 V-strømadapteren til en stikkontakt og USB-kabelen til USB-porten på baksiden av materen.

2) Indikatorene lyser opp automatisk for å indikere at materen er på.

3) Åpne batterirommet i bunnen av materen. Sett i tre alkaliske D-batterier (følger ikke med) i tilfelle strømbrudd. Sørg for at batteriene samsvarer med de positive og negative polene som står merket i kammeret.

Merknader:


- Batterier følger ikke med.
- For å unngå at matingen av kjæledyret blir påvirket på grunn av mangel på strøm bør ikke batteriene være den eneste strømkilden til materen. Batteriene bør kun brukes som reserveløsning.
- For å unngå batterilekkasje bør du fjerne batteriene hvis enheten ikke skal brukes på en stund.
- Når materen bare drives med batterier, vil WiFi-funksjonen, kamerafunksjonen, opptaksknappen og tilbakestillingsknappen være deaktivert for å forlenge arbeidstiden, og måltidsplanene vil bli utført normalt.

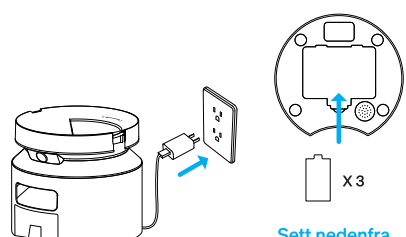

4. Plasser tørkemiddelposen i den indre boksen under lokket.


Merknader:

- **Tørkemiddelposen bør skiftes hver 15. dag for å hindre muggvekst.**
- **Fjern tørkemiddelposen før du rengjør lokket.**

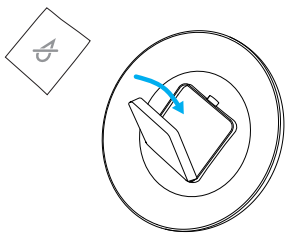

5. Monter matbeholderen.


Sett matbeholderen på linje med hakkene på begge sider av beholderbasen.

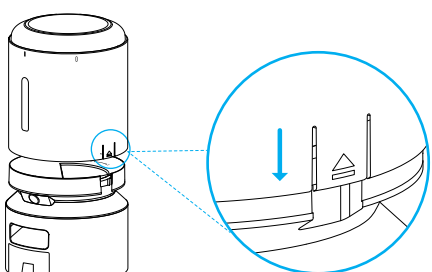

6. Legg tørt kjæledyrfôr i matbeholderen.

Merknader:


- **For å sørge for at maten fordeles jevnt bør dyremat til det synlige nivået.**
- **Anbefalt størrelse på bitene: 2–15 mm / 0,07–0,6 tommer i diameter.**
- **Ikke bruk hermetikk, våt eller fuktig mat.**

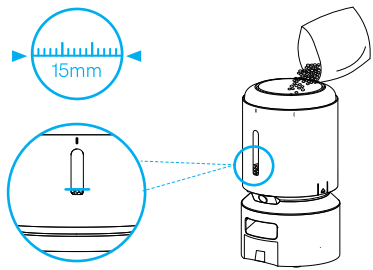

Minimumsnivå for mat

7. Sett lokket på igjen.

Smekk på plass ved å vri lokket med klokken fra det høyre dreieskiltet til det venstre dreieskiltet.

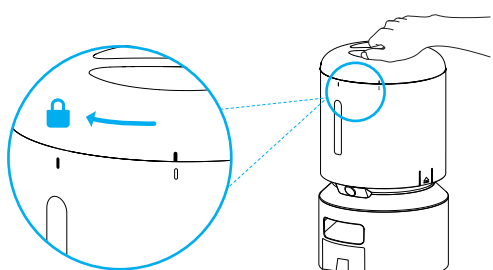


8. Installer matskålen

Fest bollen til de angitte hakkene under materbasen.

Merk:

Før du flytter materen, trykker du bollen ned for å ta den av basen. Hvis det er biter i matskålen, bør du håndtere den forsiktig for å unngå søl. Hold i basen og ikke andre deler når du løfter materen.

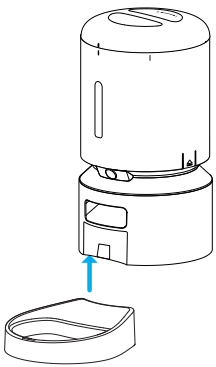

APP-KONTROLL

1. Last ned og installer PETLIBRO-appen.


Download on the App Store

GET IT ON Google Play


Merk: Det er to lignende apper tilgjengelig i appbutikken: PETLIBRO og PETLIBRO LITE. Sørg for at du laster ned den rette.

2. For å fullføre oppsettet, velg mellom to alternativer i Petlibro-appen:

Alternativ 1

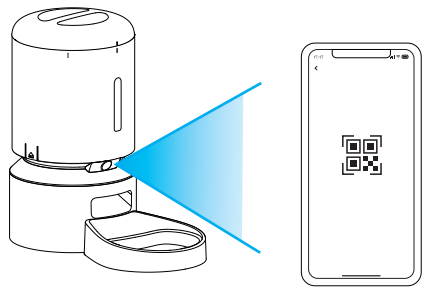

Alternativ 2

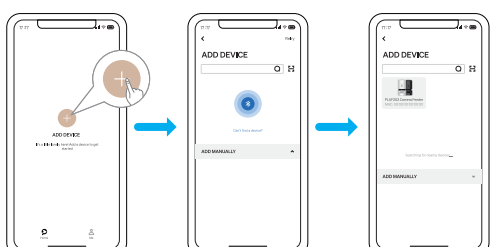

STELL OG VEDLIKEHOLD


Materen bør rengjøres regelmessig av hensyn til helsen til dyrene.

De vaskbare delene er som følger: lokk, matbeholder, beholderbase, bolle i rustfritt stål og skålholder.


Rengjør andre deler med en tørr klut.

Rengjør beholderlokket, matbeholderen og beholderbasen


Før du fjerner matbeholderen, må du sørge for at matbeholderen er tom i tilfelle det søler mat.

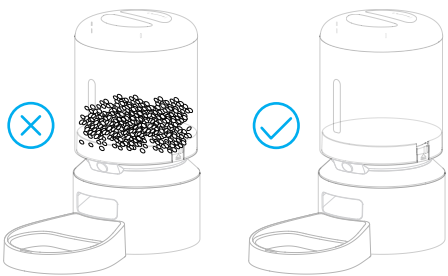


1. Koble fra strømmen før rengjøring.

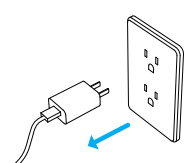


2. Vri mot klokken for å fjerne lokket og ta ut tørkemiddelposen fra den indre boksen under lokket.

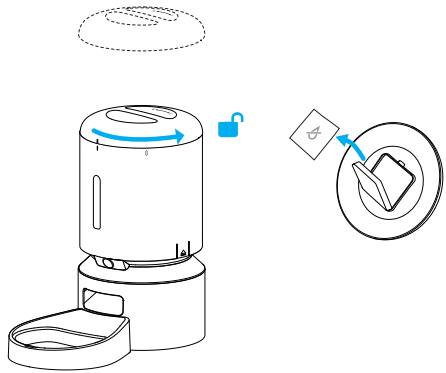


3. Trekk hakkene på begge sider litt utover og deretter opp for å ta ut matbeholderen.

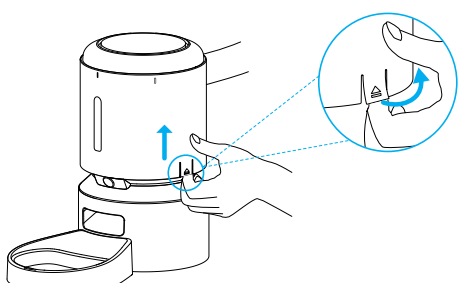


4. Vri mot klokken for å fjerne beholderbasen.

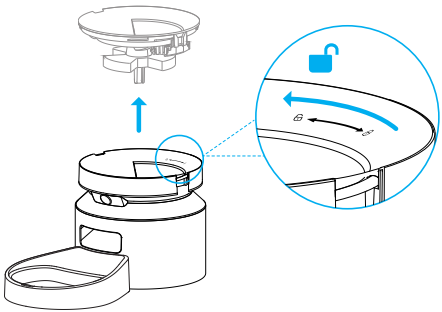


5. Skyll og lufttørk lokket, beholderen og beholderbasen grundig.

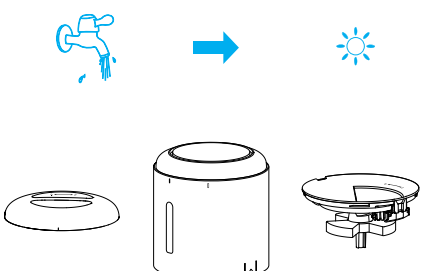

6. Sett dem tilbake på maskinen. Vri beholderbasen med klokken til den klikker på plass.

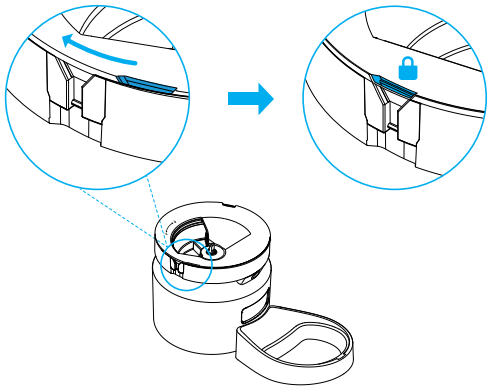


7. Installer beholderen og lokket.

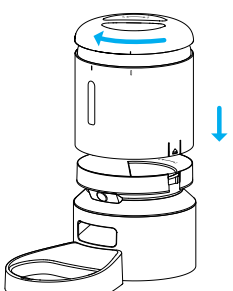


Rengjør matskålen

1. Trykk ned matskålen med holderen for å fjerne dem.

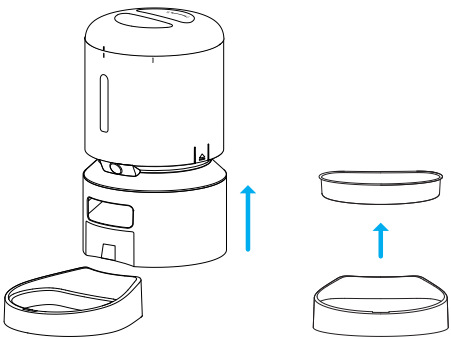

2. Skyll og lufttørk grundig før du setter dem tilbake på maskinen.

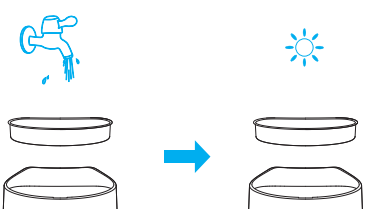

SPESIFIKASJONER

Modell	PLAF203
Kapasitet	5L
Strøm	5 V likestrømadapter; 3 x alkaliske D-batterier (følger ikke med)
Strømadapter	Inngang: AC 100-240V 50/60Hz Utgang: DC 5V/2A
Trådløs frekvens	2.4 GHz & 5 GHz
Maksimal sendeeffekt	⩽21 dBm
Driftstemperatur	0–40 °C / 32–104 °F
Mål	34 × 19 × 19 cm / 13,4 × 7,5 × 7,5 tommer
Nettovekt	1,7 kg / 3,75 lb

FEILSØKING

Svarene på disse spørsmålene bør hjelpe deg med å løse de fleste problemene som kan oppstå med kjæledyrmateren. Hvis de ikke gjør det, kan du kontakte kundeservice via: **support@petlibro.com.**

Problem	Løsning
Kan ikke koble mateen til WiFi	1) Hold mateen og telefonen nær ruteren, sørg for at nettverkssignalet er godt. 2) Start mateen på nytt. 3) Følg instruksjonene i appen eller operasjonsvideoene våre for å legge til mateen. Det er mer enn én måte å legge til på. 4) Kontakt kundeservice via e-post for hjelp.

Problem	Løsning
WiFi-tilkoblingen blir ofte frakoblet.	1) Hold materen nær ruteren, og sørg for at nettverkssignalet er godt. Det bør helst gjøres innen 6 m (19,7 fot) uten hindringer og vegger. 2) Sørg for at strømledningen er godt tilkoblet. 3) Start materen på nytt.
Jeg trykker på knappene, men de fungerer ikke.	Hold inne opplåsingsknappen i 5 sekunder for å låse opp knappene.
Maten kommer ikke ut.	1) Sørg for at maten i beholderen er tørr og på størrelse innenfor 2–15 mm (0,07–0,6 tommer) i diameter. 2) Fjern matbeholderen og beholderbasen, og sjekk om sjakten på innsiden er blokkert. 3) Sjekk om antitilstopping-detektoren ved matuttaket er skitten eller blokkert. 4) Sjekk om batterinivået er lavt, kontroller at strømadapteren er tilkoblet, om det er strømbrudd når strømadapteren er tilkoblet og batterier ikke er satt inn.
Indikatorene er av.	1) Sjekk om strømmen er brutt. 2) Sjekk om indikatorlampefunksjonen er av på appen.
Jeg kan ikke fjerne matbeholderen.	Trekk hakkene på begge sider litt utover og deretter opp for å ta ut matbeholderen.
Mengden i porsjonene er ikke lik.	De første porsjonene kan variere, men det betyr ikke at apparatet er feil. Etter ca 6 matinger skal det være nesten jevnt.

Problem	Løsning
Materens kamera kan ikke lese QR-koden på telefonen.	1) Sørg for at materen er klar for nettverkstilkobling, det vil si at WiFi-indikatoren på materen blinker. 2) Hold telefonen ca. 6–8 tommer unna kameraet på materen. Ta av matskålen og vipp materen etter behov.
Det vises ikke direktevideo.	1) Bytt til et sterkere WiFi-signal. 2) Hvis nettverket er dårlig, bytter du videokvaliteten fra HD (høydefinisjon) til SD (standarddefinisjon).
Hvor er bildene og videoene lagret?	1) Skjermbildene og videoklippene lagres i Album-delen i appen. 2) Videoene lagres i Spill på nytt-delen av appen.
Direktevideostrøm men i farger blir svart-hvitt.	Mørkesyn er satt til Auto som standard. Det infrarøde lyset slås automatisk på når det er mørkt, og sanntidsvideostrømmen vises i svart-hvitt. Mørkesyn slås av når det er nok omgivelseslys. Du kan manuelt stille Mørkesyn til Auto / Alltid på / Alltid av. Trykk ikonet ⬡ i øvre høyre hjørne → IR-mørkesyn.

Problem	Løsning
Hva er funksjonen for bevegelsesregistrering?	Når bevegelse registreres, kommer det et varsel på telefonen. 1. Aktiver bevegelsesregistrering slik: Trykk ikonet ⬡ i øvre høyre hjørne → Registreringsalarminnstillinger → Bevegelsesregistreringsalarm 2. Kameraet kan automatisk ta opp et videoklipp når det registreres bevegelse. Trykk ikonet ⬡ i øvre høyre hjørne → Opptaksinnstillinger →Opptaksmodus → Hendelsesopptak. 3. For å sikre at telefonen kan motta varsler bør du aktivere varslinger for PETLIBRO-appen på telefonen først.
Vad är funktionen för ljuddetektering?	Når lyd registreres, kommer det et varsel på telefonen. **Merknader:** 1. Aktiver lydegistrering slik: Trykk ikonet ⬡ i øvre høyre hjørne → Registreringsalarminnstillinger → Lydregistreringsalarm. 2. For å sikre at telefonen kan motta varsler bør du aktivere varslinger for PETLIBRO-appen på telefonen først.

Suomi

TURVALLISUUSOHJEET

- Käytä syöttölaitetta kuivassa paikassa.
- Käytä syöttölaitetta tasaisella alustalla.
- Hävitä kaikki pakkausmateriaalit asianmukaisesti. Joitakin osia voidaan pakata muovipusseihin, jotka voivat aiheuttaa tukehtumisen.
- Pidä ne poissa lasten ja lemmikkien ulottuvilta.
- Älä käytä syöttölaitetta lemmikeille, jotka eivät pääse ruokakupille tai joilla on liikuntarajoitteita.
- Älä koskaan upota pohjaosaa veteen, sillä se voi vahingoittaa elektroniikkaa.
- Älä käytä syöttölaitetta ulkona. Tarkista usein, että se toimii oikein.
- Älä pura syöttölaitetta muuten kuin tässä käyttöohjeessa on ohjeistettu.
- Käytä vain valmistajan suosittelemia tai myymiä lisävarusteita. Muiden lisävarusteiden käyttö voi aiheuttaa vaaratilanteen.
- Älä muokkaa syöttölaitetta.
- Tarkista syöttölaite asennuksen jälkeen. Älä kytke virtaa, jos virtajohdossa tai pistokkeessa on vettä.
- Sijoita virtajohto niin, ettei kukaan kompastu siihen.
- Älä asenna tai säilytä syöttölaitetta sälle altistuvassa paikassa tai alle 0 °C:n (32 °F) lämpötilassa.
- Älä käytä syöttölaitetta täyttämättä sitä ensin lemmikkielintarvikkeella.
- Sammuta syöttölaite, kun sitä ei käytetä.
- Laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joilla on rajoitettuja kykyjä, jos heitä on valvottu tai ohjeistettu turvallisesta käytöstä. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Siivousta ja huoltoa ei saa tehdä ilman valvontaa.
- Laitetta saa käyttää vain mukana toimitetun virtalähteen kanssa.
- Jos johtosarja vaurioituu, se on vaihdettava valmistajan tai huolton palvelun toimittamalla osalla.
- Syöttölaite on vain kuivaruokaa varten. Älä käytä märkäruokaa, ravintolisiä tai lääkkeitä.
- Älä sekoita vanhoja ja uusia paristoja;
- Älä sekoita alkalisia, tavallisia (hiili-sinkki) tai ladattavia (Ni-Cd, Ni-MH jne.) paristoja.

TAKUU

- 24 kuukauden takuu.
- Tuotteen käyttöä koskevissa kysymyksissä ota yhteyttä asiakaspalveluun: **support@petlibro.com**.

HUOMAUTUS

FCC-lausunto

Tämä laite noudattaa FCC-sääntöjen osaa 15. Käyttö on seuraavien kahden ehdon alaista:

(1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja

(2) Tämän laitteen on hyväksyttävä kaikki vastaanotetut häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka saattavat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.

HUOM: Tämä laite on testattu ja todettu noudattavan B-luokan digitaalilaitteen rajoja FCC-sääntöjen osan 15 mukaisesti. Nämä rajat on suunniteltu tarjoamaan kohtuullista suojaa haitallisia häiriöitä vastaan asuinasennuksissa. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuusenergiaa, ja jos sitä ei asenneta ja käytetä ohjeiden mukaisesti, se voi aiheuttaa haitallisia häiriöitä radioliikenteelle. Ei kuitenkaan voida taata, että häiriöitä ei esiinny tietyssä asennuksessa.

Jos tämä laite aiheuttaa haitallisia häiriöitä radio- tai televisiovastaanottoon, mikä voidaan todeta sammuttamalla ja käynnistämällä laite, käyttäjää kehotetaan yrittämään korjata häiriön yhdellä tai useammalla seuraavista toimenpiteistä:

• Suuntaa uudelleen tai siirrä vastaanottoantennia.

• Lisää laitteen ja vastaanottimen välistä etäisyyttä.

• Kytke laite toisen piirin pistorasiaan kuin vastaanotin.

• Ota yhteyttä jälleenmyyjään tai kokeneeseen radio-/TV-teknikkoon apua varten.

Tämä laite sisältää lisenssivapaita lähettimiä/vastaanottimia, jotka noudattavat Innovation, Science and Economic Development Canadan viraston lisenssivapaita RSS-standardeja. Käyttö on seuraavien kahden ehdon alaista:

(1) Tämä laite ei saa aiheuttaa häiriöitä.

(2) Tämän laitteen on hyväksyttävä kaikki häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka saattavat aiheuttaa laitteen ei-toivottua toimintaa.

Tähän yksikköön tehdyt muutokset tai muunnokset, joita noudattamasta vastaava osapuoli ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat mitätöidä käyttäjän luvan käyttää laitetta.

Tämä laite noudattaa FCC:n ja IC:n asettamia RF-säteilyaltistusrajoja valvomattomassa ympäristössä. Tätä lähetintä varten käytettävä(t) antenni(t) on asennettava ja käytettävä siten, että vähimmäisetäisyys kaikista henkilöistä on vähintään 20 cm, eikä sitä saa sijoittaa samaan paikkaan eikä käyttää yhdessä minkään muun antennin tai lähettimen kanssa. Asentajien on varmistettava, että 20 cm erotusetäisyys säilyy laitteen (lukuun ottamatta sen luuria) ja käyttäjien välillä.

WEEE-käsittely- ja kierrätystiedot

Kaikki tätä symbolia kantavat tuotteet ovat sähkö- ja elektroniikkajätettä (WEEE direktiivin 2012/19/EU mukaisesti), joita ei pidä sekoittaa lajittelemattomaan kotitalousjätteeseen. Sen sijaan sinun tulisi suojella ihmisten terveyttä ja ympäristöä luovuttamalla jäteväline esi viranomaisten tai paikallishallinnon nimittämälle sähkö- ja elektroniikkajätteen kierrätystä varten tarkoitetulle keräyspisteelle. Oikea hävittäminen ja kierrättäminen auttavat estämään mahdollisia negatiivisia seurauksia ympäristölle ja ihmisten terveydelle. Ota yhteyttä asentajaan tai paikallishallintoon saadaksesi lisätietoja tällaisten keräyspisteiden sijainnista ja ehdoista.

ULKOINEN VIRTALÄHDE

Käytettävä vain mukana toimitetun virtalähteen kanssa.

Malliluettelo:

USA | TPA-418G050200UU01


EU | TPA-418B050200VU01

UK | TPA-418B050200BU01

JP | TPA-418G050200PU01

AU | TPA-418B050200SU01

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

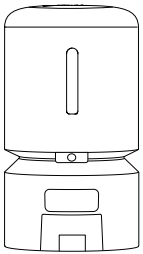

Automaattinen lemmikkieläinten syöttölaite

X1



Ruokakuppi pidikkeellä

X1



Virta-adapteri

X1



Kuivausainepussi

X1



Käyttöohje

X1





Pikaopas


X1

PRODUKTOVERSIKT

1. Kansi
2. Tiivistysnauha
3. Ruokasäiliö
4. Läpinäkyvä ikkuna
5. Säiliön pohja
6. Tukoksenestoilmaisin
7. Kamera
8. Infrapunavalo
9. Ohjauspaneeli
10. Näyttöpaneeli
11. Ruoan ulostuloaukko
12. Syöttölaitteen pohja
13. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kulho
14. Kulhon pidike

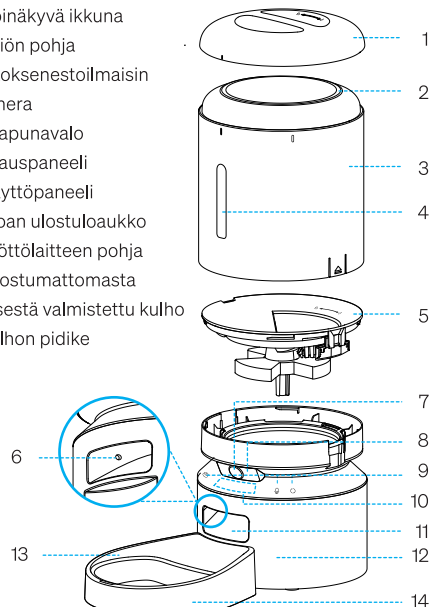

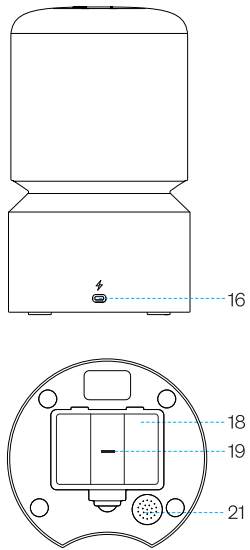


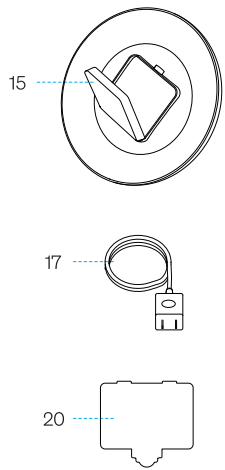

15. Kuivausainelaatikko
16. Virtaliitäntä
17. Virta-adapteri
18. Akkulokero
19. SD-korttipaikka
20. Osaston kansi
21. Kaiutin


PAINIKKEET JA ILMAISIMET YLEISKATSAUS

Painikkeet yleiskatsaus

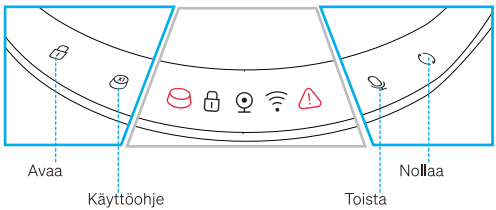

Painikkeet	Operaatio
Avaa	Pidä painikkeita painettuna viiden sekunnin ajan avataksesi painikkeiden lukituksen, jolloin laitteesta kuuluu muistutusääni. Lukitussa tilassa vain tämä painike toimii.
Käyttöohje	Paina lukitsemattomassa tilassa kerran annostellaksesi yhden ruoka-annoksen.
Toista	Paina lukitsemattomassa tilassa kerran toistaaksesi syöttötallenteen.
Nollaa	Kun lukitus on avattu, paina ja pidä painettuna, kunnes laitteesta kuuluu muistutusääni ja Wi-Fi-ilmaisin vilkkuu.

Merkkivalot yleiskatsaus

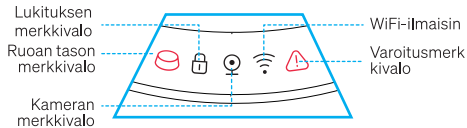

Tilamerkkivalo


Merkkivalon tyyppi	Merkkivalon tila	Laitteen tila
Ruoan tason merkkivalo	On (Päällä)	Syttyy punaisena, jos ruokataso on alhainen.
	Off (Pois päältä)	Pois päältä, jos säiliössä on riittävästi ruokaa.
Lukituksen merkkivalo	On (Päällä)	Painikkeet on lukittu.
	Huomautus: Ohjauspainikkeet lukittuvat automaattisesti 30 sekunnin valmiustilan jälkeen.	
Kameran merkkivalo	On (Päällä)	Syttyy, kun sovelluksen Kamera-sivu on käytössä.
	Off (Pois päältä)	Poistu kamerasivulta, kameran merkkivalo sammuu.
WiFi-ilmaisin	Vilkkuu sekunnin välein	Syöttölaite on valmis muodostamaan yhteyden WiFi-verkkoon.
	Vilkkuu kahdesti joka sekunti	Syöttölaite muodostaa yhteyden WiFi-verkkoon.
	Vilkkuu kolme kertaa sekunnissa	Syöttölaite päivittää ohjelmistoa.
	Palaa tasaisesti	Yhdistetty WiFi-yhteyteen.
	Off (Pois päältä)	WiFi-toiminto on pois päältä.
Varoitus-merkkivalo	On (Päällä)	Ruoan tukkeutuminen, akku on tyhjä tai moottori ei toimi.
	Off (Pois päältä)	Kaikki toimii hyvin.

SYÖTTÖLAITTEEN ASENTAMINEN

Aloittaminen

Asennus


1. Ota ruokasäiliön sisällä oleva ruokakuppi ulos. Irrota kansi kiertämällä sitä vastapäivään. Vedä molemmilla puolilla olevia lovia hieman ulospäin ja sitten ylöspäin, jotta voit irrottaa ruokasäiliön.

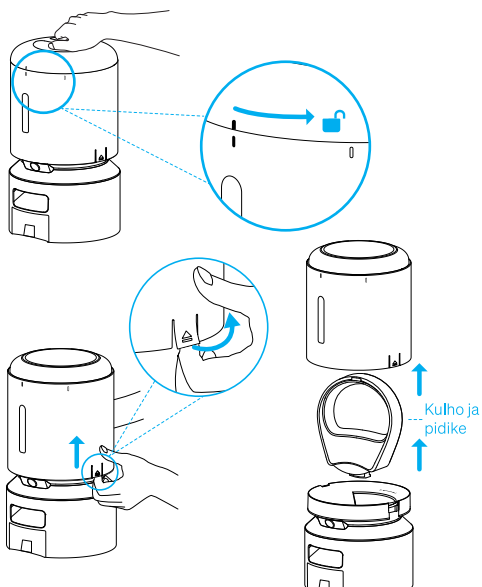


2. Aseta SD-kortti paikalleen (kortti EI sisälly toimitukseen)

Jos haluat ottaa videotallennustoiminnon käyttöön, aseta ensin SD-kortti ja ota sitten tallennustoiminto käyttöön sovelluksessa: napauta kohtaa ⚙ oikeassa yläkulmassa > Laitekamera > Videoasetukset.

1) Avaa akkulokero, SD-korttipaikka on akkulokeron keskellä.

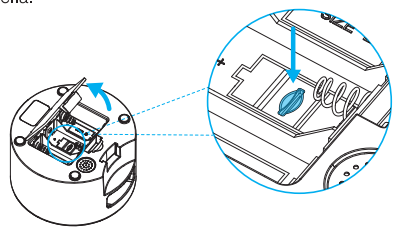

2) Aseta SD-kortti näytettyyn suuntaan. Liu'uta se sisään, kunnes se napsahtaa paikalleen.
Älä käytä väkivaltaa tai liiallista voimaa, kun asetat SD-kortin paikalleen.

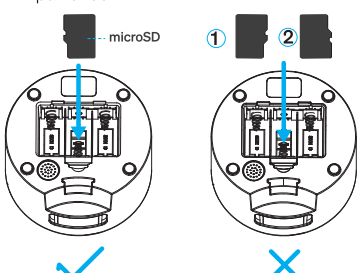

Huomautus: Aseta SD-kortti oikein. Jos näin ei tehdä, se voi aiheuttaa toimintahäiriön.

Muistiinpanot:


1. Tämä tuote tukee tavallisia SD-kortteja (kuten Samsung ja SanDisk), joiden kapasiteetti on 16–256 Gt ja nopeus vähintään luokka 10.

2. Ennen ensimmäistä käyttökertaa, käytä sovellusta SD-kortin alustamiseen Asetuksissa.

3. Jos haluat poistaa SD-kortin, paina SD-korttia kevyesti sisään. Tietosuojasyistä SD-kortilla olevia videotiedostoja voi tarkistaa vain sovelluksen Replay-osiosta, eikä niitä voi lukea tietokoneella tai puhelimella.

4. Yksityisyussyistä microSD-kortin videotiedostot voidaan tarkastella vain Petlibro-sovelluksen Replay-osiossa. microSD-korttia ei voi lukea tietokoneella tai puhelimella.

5. MicroSD-kortit, joiden luku-/kirjoitusnopeus on V30-korkeampi, eivät ole tuettuja.

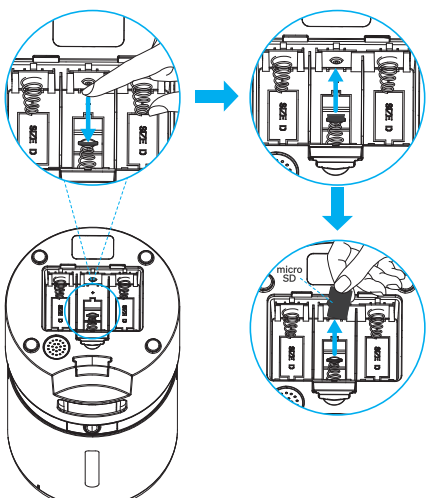

3. Yhdistä virta


1) Kytke 5 V:n verkkolaite pistorasiaan ja USB-kaapeli syöttölaitteen takana olevaan USB-.

2) Merkkivalot syttyvät automaattisesti merkiksi siitä, että syöttölaite on päällä.

3) Avaa syöttölaitteen pohjassa oleva paristolokero. Asenna kolme D-alkaliparistoa (ei sisälly toimitukseen) sähkökatkoksen varalta. Varmista, että paristojen positiivinen ja negatiivinen napa vastaavat lokerossa olevia merkintöjä.

Muistiinpanot:

- **Paristot eivät sisälly toimitukseen.**
- **Välttääksesi äkillisen sähkökatkoksen ja lemmikkisi ruokinnan häiriöt, älä käytä paristoja ainoana virtalähteenä syöttölaitteelle, vaan paristoja voidaan käyttää vain osana varasuunnitelmaa.**
- **Paristojen vuotamisen välttämiseksi poista paristot, jos laite ei ole käytössä vähään aikaan.**
- **Kun syöttölaite toimii vain paristoilla, WiFi-toiminto, kameratoiminto, tallennuspainike ja nollauspainike poistetaan käytöstä työajan pidentämiseksi, ateria-aikataulut suoritetaan normaalisti.**

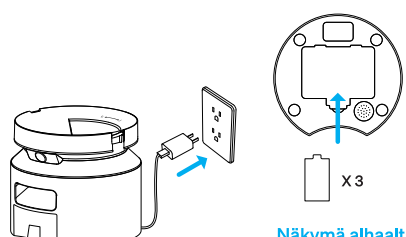


Näkymä alhaalta

4. Aseta kuivausainepussi sisäkoteloon kannen alle.


Muistiinpanot:

- **Kuivausainepussi on suositeltavaa vaihtaa 15 päivän välein homeen kasvun estämiseksi.**
- **Poista kuivausainepussi ennen kannen puhdistamista.**

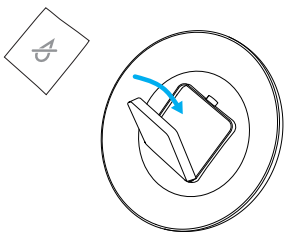

5. Asenna ruokasäiliö.


Kohdista ruokasäiliö säiliön pohjan molemmilla puolilla oleviin loviin.

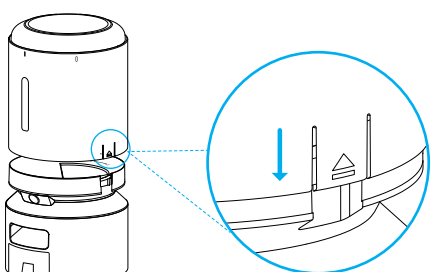

6. Lisää kuivaa lemmikkieläinten ruokaa ruokasäiliöön.

Muistiinpanot:


- **Jotta ruokaa ei annosteltaisi epätasaisesti, lisää lemmikkieläinten ruokaa riittävästi näkyvälle tasolle.**
- **Suositeltu ruokakoko: 2-15mm/0,07-0,6 tuumaa halkaisijaltaan.**
- **Älä käytä säilykkeitä, märkää tai kosteaa ruokaa.**

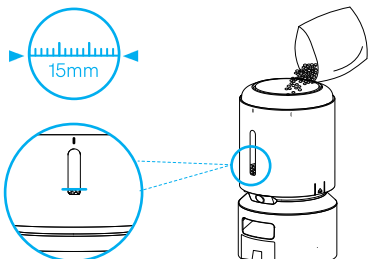

Vähimmäisruokintataso

7. Laita kansi takaisin päälle.

Käännä kantta myötäpäivään oikeasta pyörivästä merkistä vasempaan pyörivään merkkiin, jotta se napsahtaa paikalleen.

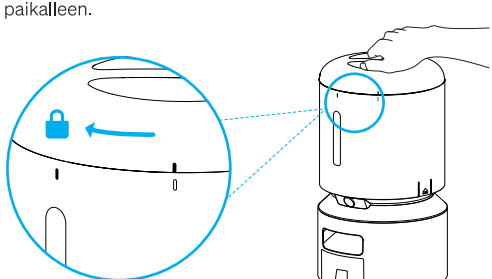


8. Asenna ruokakuppi

Kiinnitä kulho syöttölaitteen pohjan alapuolella oleviin loviin.

Huomautus:

Ennen syöttölaitteen siirtämistä paina kulhoa alaspäin irrottaaksesi sen syöttölaitteen pohjasta. Jos ruokakupissa on jauhelihaa, käsittele sitä varovasti kaatumisen välttämiseksi. Pidä kiinni alustasta, älämuista osista, kun nostat syöttölaitetta.

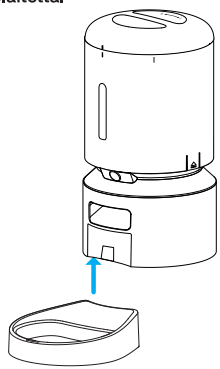

SOVELLUSOHJAUS

1. Lataa ja asenna PETLIBRO-sovellus.


Download on the App Store

GET IT ON Google Play


Huomautus: Puhelimesi sovelluskaupassa on kaksi samanlaista sovellusta: PETLIBRO ja PETLIBRO LITE. Varmista, että lataat oikean.

2. Viimeistele asennus valitsemalla kahdesta vaihtoehdosta Petlibro-sovelluksessa:

Vaihtoehto 1

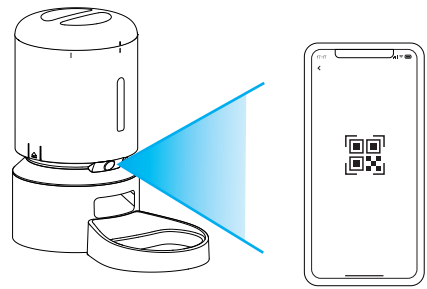

Vaihtoehto 2

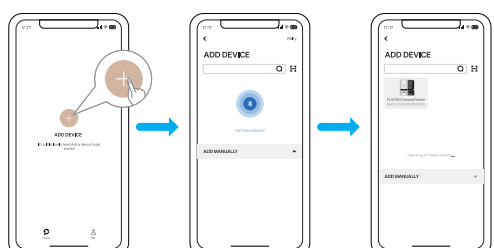

HOITO JA YLLÄPITO


Lemmikkieläinten terveyden vuoksi on suositeltavaa puhdistaa syöttölaite säännöllisesti.

Pestävät osat ovat seuraavat: kansi, ruokasäiliö, säiliön pohja, ruostumattomasta teräksestä valmistettu kulho ja kulhon pidike.


Puhdista muut osat kuivalla liinalla.

Puhdista säiliön kansi, ruokasäiliö ja säiliön pohja

Varmista ennen ruokasäiliön irrottamista, että ruokasäiliö on tyhjä, jotta ruokaa ei valuisi kaikkialle.

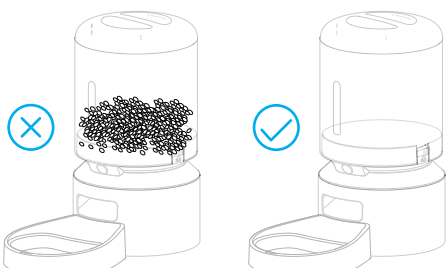


1. Katkaise virta ennen puhdistusta.

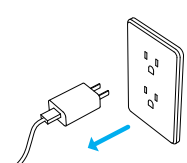


2. Irrota kansi kiertämällä sitä vastapäivään ja ota kuivausainepussi ulos kannen alla olevasta sisäkotelosta.




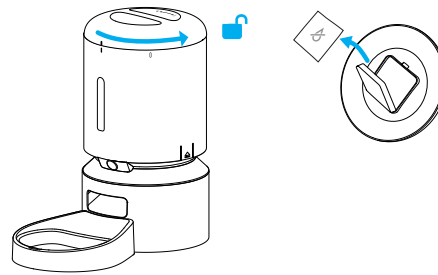


3. Vedä molemmilla puolilla olevia lovia hieman ulospäin ja sitten ylöspäin, jotta voit irrottaa ruokasäiliön.

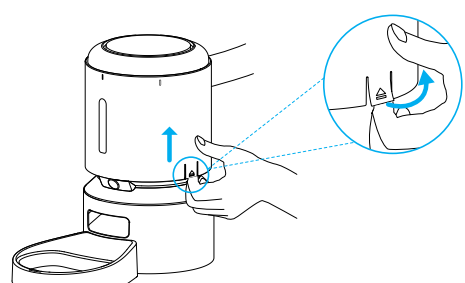


4. Irrota säiliön pohja kiertämällä sitä vastapäivään.

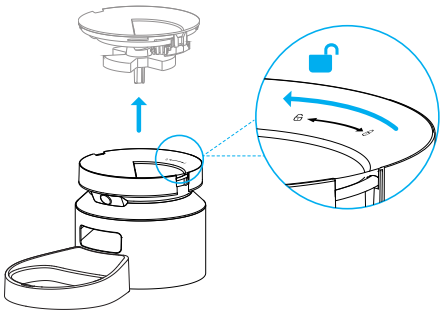


5. Huuhtele kansi, säiliö ja säiliön pohja huolellisesti ja kuivaa ne ilmakuivaksi.

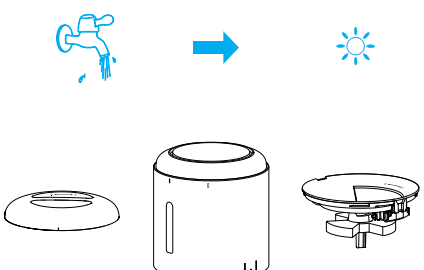

6. Kiinnitä ne takaisin koneeseen. Käännä säiliön pohjaa myötäpäivään, kunnes se napsahtaa paikalleen.

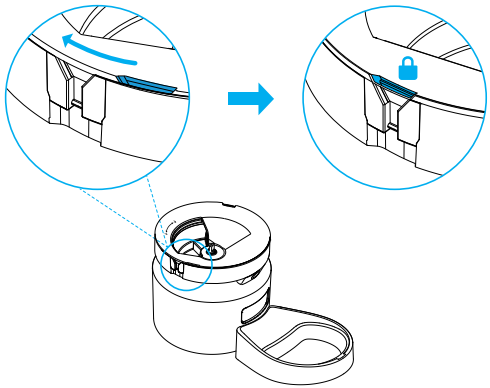


7. Asenna säiliö ja kansi.

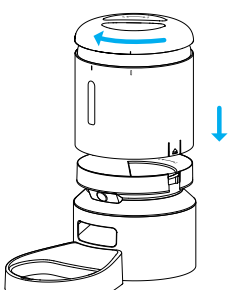


Puhdista ruokakuppi

1. Paina ruoka-astiaa pidikkeellä niiden poistamiseksi.

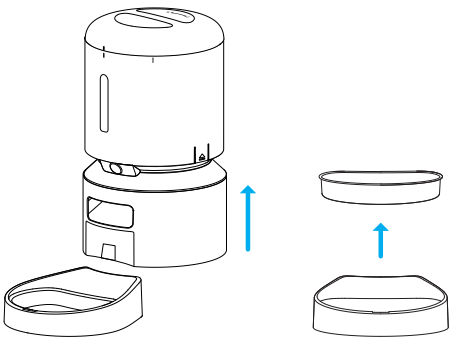

2. Huuhtele ja kuivaa ne huolellisesti ilmakuivaksi ennen kuin asennat ne takaisin koneeseen.

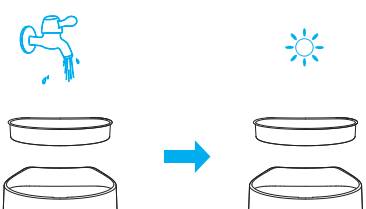

TEKNISET TIEDOT

Malli	PLAF203
Kapasiteetti	5L
Virta	DC 5 V -verkkolaite; 3 x D-alkaliparisto (ei sisälly)
Virta-adapteri	Tulojännite: AC 100-240V 50/60Hz Lähtöjännite: DC 5V/2A
Langattoman yhteyden taajuus	2.4 GHz & 5 GHz
Suurin lähetysteho	⩽21 dBm
Käyttölämpötila	0°C - 40°C / 32°F - 104°F
Mitat	34 × 19 × 19cm / 13,4 × 7,5 × 7,5 tuumaa
Nettopaino	1,7kg

VIANMÄÄRITYS

Vastausten näihin kysymyksiin pitäisi auttaa sinua ratkaise maan useimmat lemmikkieläinten syöttölaitteeseen liittyvät ongelmat. Jos näin ei ole, ota yhteyttä asiakaspalvelukeskukseemme osoitteessa: **support@petlibro.com.**

Ongelma	Ratkaisu
Syöttölaitetta ei voi yhdistää WiFi-verkkoon	1) Pidä syöttölaite ja puhelin lähellä reititintäsi ja varmista, että verkkosignaali on hyvä. 2) Käynnistä syöttölaite uudelleen. 3) Seuraa APP:n ohjeita tai käyttövideoitamme syöttölaitteen lisäämiseksi. Valittavana on useampi kuin yksi lisäysmenetelmä. 4) Ota yhteyttä huoltotiimiimme sähköpostitse saadaksesi apua.

Ongelma	Ratkaisu
WiFi-yhteys katkeaa usein.	1) Pidä syöttölaite lähellä reititintä ja varmista, että verkkosignaali on hyvä. On ihanteellista tehdä se 6 metrin (19,7ft) sisällä ilman esteitä ja seiniä. 2) Varmista, että virtajohto on kytketty tukevasti. 3) Käynnistä syöttölaite uudelleen.
Painan painikkeita, mutta ne eivät toimi.	Paina Unlock-painiketta ja pidä sitä alhaalla 5 s ajan, jotta painikkeiden lukitus aukeaa.
Ruoka ei tule ulos.	1) Varmista, että säiliössä oleva ruoka on kuivaa ja että sen halkaisija on 2 - 15 mm . 2) Irrota ruokasäiliö ja säiliön pohja ja tarkista, onko sisällä oleva kouru tukossa. 3) Tarkista, onko ruoan ulostulon tukkeutumisenestoilmaisin likainen tai tukossa. 4) Tarkista, onko akun varaustaso alhainen, onko virtalähde kytketty ja onko virta katkennut, kun virtalähde on kytketty ja akkuja ei ole asennettu.
Merkkivalot ovat pois päältä.	1) Tarkista, onko sähköt katkaistu. 2) Tarkista, onko merkkivalotoiminto pois päältä sovelluksessa.
En voi poistaa ruokasäiliötä.	Vedä molemmilla puolilla olevia lovia hieman ulospäin ja sitten ylöspäin, jotta voit irrottaa ruokasäiliön.
Annosmäärä ei ole sama.	Ensimmäiset annokset voivat vaihdella, mutta se ei tarkoita, että laite olisi viallinen. Noin 6 ruokinnan jälkeen annoskoon tulisi olla lähes tasainen.

Ongelma	Ratkaisu
Syöttölaitteen kamera ei pysty lukemaan puhelimen QR-koodia.	1) Varmista, että syöttölaite on valmis verkkoyhteyttä varten, eli että syöttölaitteen WiFi-ilmaisin vilkkuu. 2) Pidä puhelinta noin 6 - 8 tuuman päässä syöttölaitteen kamerasta. Irrota ruokakuppi ja kallista syöttölaitetta tarpeen mukaan.
Live-video ei näy.	1) Vaihda vahvempaan WiFi-signaaliin. 2) Jos verkko on huono, vaihda videon laatu HD:sta (teräväpiirto) SD:ksi (vakiotarkkuus).
Mihin valokuvat ja videot tallennetaan?	1) Kuvakaappaukset ja videoleikkeet tallennetaan sovelluksen Album-osiossa. 2) Videotoistot tallennetaan sovelluksen Replay-osioon.
Värillinen live-videotoisto muuttuu mustavalkoiseksi.	Yökuvaus on oletusarvoisesti asetettu automaattiseksi, infrapunavalo syttyy automaattisesti, kun on pimeää, ja reaaliaikainen videotoisto näkyy mustavalkoisena. Yökuvaus kytkeytyy pois päältä, kun ympäristön valo on riittävä. Voit manuaalisesti valita yökuvauksen asetukseksi Auto/Always On/Always Off (autom./aina päällä/aina pois päältä). Napauta oikeassa yläkulmassa olevaa ⬡ -kuvaketta → IR Night Vision (IR-yökuvaus)

Ongelma	Ratkaisu
Mikä on liikkeentunnistustoiminto?	Kun liikettä havaitaan, puhelin saa ilmoituksen. 1. Ota liiketunnistus käyttöön napauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa ⬡ -kuvaketta → Havaintohälytysasetukset → Liiketunnistushälytys Hälytys 2. Kamera voi tallentaa videoleikkeen automaattisesti, kun se havaitsee liikettä. Napauta oikeassa yläkulmassa olevaa ⬡ -kuvaketta → Tallennusasetukset → Tallennustila → Tapahtumatallennus. 3. Varmistaaksesi, että puhelimesi voi vastaanottaa ilmoituksia, ota PETLIBRO-sovellusilmoitus ensin käyttöön puhelimessasi.
Mikä on äänentunnistustoiminto?	Kun ääni havaitaan, puhelin saa ilmoituksen. **Muistiinpanot:** 1. Ota äänihälytys käyttöön napauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa ⬡ -kuvaketta → Havaintohälytysasetukset → Äänihälytys. 2. Varmistaaksesi, että puhelimesi voi vastaanottaa ilmoituksia, ota PETLIBRO-sovellusilmoitus ensin käyttöön puhelimessasi.

Português

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Utilize o alimentador num local seco.
- Utilize o alimentador numa superfície plana.
- Elimine todos os materiais de embalagem corretamente. Alguns itens podem estar embalados em sacos plásticos; esses sacos podem causar asfixia.
- Mantenha-os afastados de crianças e animais de estimação.
- Não utilize o alimentador com animais que não conseguem alcançar a tigela de comida ou que tenham qualquer incapacidade física.
- Não mergulhe a base em água em momento algum, pois isso pode danificar os componentes eletrónicos.
- Não utilize o alimentador no exterior. Verifique o seu funcionamento frequentemente para garantir que opera corretamente.
- Não desmonte o alimentador exceto conforme indicado neste manual do utilizador.
- Utilize apenas acessórios recomendados ou vendidos pelo fabricante. A utilização de acessórios não recomendados ou vendidos pelo fabricante pode criar uma situação insegura.
- Não modifique o alimentador.
- Examine o alimentador após a instalação. Não ligue à corrente se houver água no cabo de alimentação ou na ficha.
- Para evitar tropeções, posicione sempre o cabo de alimentação fora das áreas de passagem.
- Não instale nem guarde o alimentador em locais expostos às intempéries ou a temperaturas inferiores a 0°C.

- Não utilize o alimentador sem antes adicionar ração.
- Desligue o alimentador quando não estiver a ser utilizado.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, desde que tenham recebido supervisão ou instrução sobre a utilização do aparelho de forma segura e compreendam os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção do utilizador não devem ser realizadas por crianças sem supervisão.
- O aparelho deve ser utilizado apenas com a unidade de alimentação fornecida com o aparelho.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído por um cabo especial disponível junto do fabricante ou do seu agente de assistência.
- Este alimentador é apenas para ração seca. Não o utilize para comida húmida, suplementos ou medicamentos.
- Não misture pilhas usadas com novas;
- Não misture pilhas alcalinas, standard (carbono-zinco) ou recarregáveis (Ni-Cd, Ni-MH, etc.).

GARANTIA

- Garantia de 36 meses (Em conformidade com a legislação de proteção do consumidor aplicável em Portugal, o prazo de garantia é de 3 anos dentro do território português.)
- Para obter orientações sobre a utilização do produto, contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do e-mail: **support@petlibro.com**.

AVISO

Declaração da FCC

Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das Regras da FCC. O seu funcionamento está sujeito às duas condições seguintes:

(1) Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial, e

(2) Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar um funcionamento indesejado.

NOTA: Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites para um dispositivo digital Classe B, nos termos da Parte 15 das Regras da FCC. Estes limites foram concebidos para fornecer uma proteção razoável contra interferências prejudiciais numa instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode radiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferências prejudiciais nas comunicações de rádio. No entanto, não há garantia de que não ocorram interferências numa determinada instalação.

Se este equipamento causar interferência prejudicial na receção de rádio ou televisão (o que pode ser determinado ligando e desligando o equipamento), recomenda-se ao utilizador que tente corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes medidas:

• Reorientar ou reposicionar a antena recetora.

• Aumentar a distância entre o equipamento e o recetor.

• Ligar o equipamento a uma tomada num circuito diferente daquele ao qual o recetor está ligado.

• Consultar o vendedor ou um técnico experiente em rádio/TV para obter assistência.

Este dispositivo contém transmissores/recetores isentos de licença que cumprem os RSS isentos de licença da Innovation, Science and Economic Development Canada. O seu funcionamento está sujeito às duas condições seguintes:

(1) Este dispositivo não pode causar interferência.

(2) Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência, incluindo interferência que possa causar um funcionamento indesejado do dispositivo.

Alterações ou modificações nesta unidade que não sejam expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade podem anular a autorização do utilizador para operar o equipamento.

Este equipamento está em conformidade com os limites de exposição à radiação RF da FCC e da IC estabelecidos para um ambiente não controlado. As antenas utilizadas para este transmissor devem ser instaladas e operadas de modo a garantir uma distância de separação de pelo menos 20 cm de todas as pessoas e não podem ser colocadas juntas ou operar em conjunto com qualquer outra antena ou transmissor. Os instaladores devem garantir que será mantida uma distância de separação de 20 cm entre o dispositivo (excluindo o seu auricular) e os utilizadores.

Informação sobre eliminação e reciclagem WEEE

Todos os produtos que ostentam este símbolo são resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE, conforme a diretiva 2012/19/UE) e não devem ser misturados com resíduos domésticos indiferenciados. Em vez disso, deve proteger a saúde humana e o ambiente entregando os seus resíduos de equipamentos num ponto de recolha designado para a reciclagem de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos, nomeado pelo governo ou pelas

autoridades locais. A eliminação e reciclagem corretas ajudarão a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana. Contacte o instalador ou as autoridades locais para obter mais informações sobre a localização e os termos e condições desses pontos de recolha.

FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA

A utilizar apenas com a unidade de alimentação fornecida com o aparelho.

Lista de modelos:

US: TPA-418G050200UU01


EU: TPA-418B050200VU01

UK: TPA-418B050200BU01

JP: TPA-418G050200PU01

AU: TPA-418B050200SU01

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

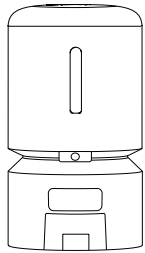

Alimentador automático

X1



Comedouro com suporte

X1



Adaptador de corrente

X1



Saco de dessecante

X1



Manual do utilizador

X1





Guia de consulta rápida

X1

DESCRIÇÃO GERAL DO PRODUTO

1. Tampa
2. Faixa de vedação
3. Depósito de alimento
4. Janela transparente
5. Base do depósito
6. Detetor de obstrução
7. Câmara
8. Luz de infravermelhos
9. Painel de controlo
10. Visor
11. Saída de alimento
12. Base do alimentador
13. Taça em aço inoxidável
14. Suporte para comedouro

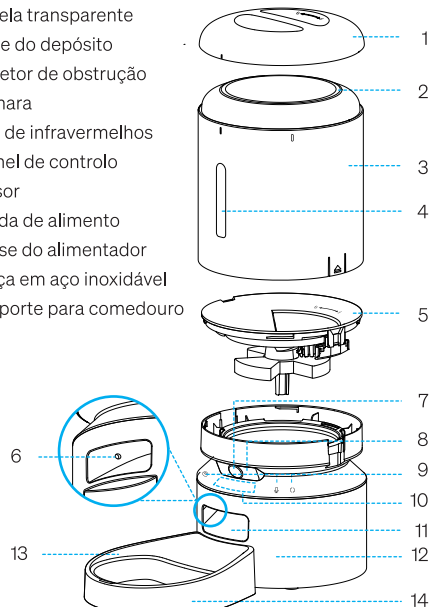


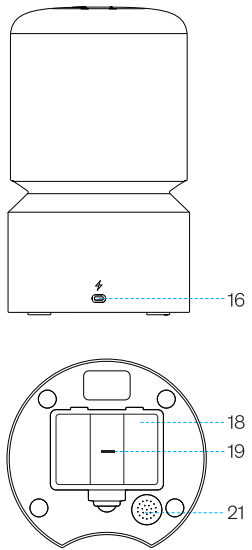

15. Caixa para dessecante
16. Tomada de alimentação
17. Adaptador de corrente
18. Compartimento das pilhas
19. Ranhura para cartão SD
20. Tampa do compartimento
21. Altifalante


DESCRIÇÃO DOS BOTÕES E INDICADORES

Descrição dos botões

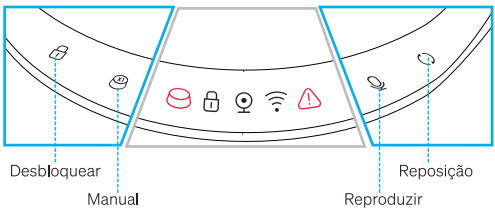

Botões	Operação
Desbloquear	Mantenha pressionado durante cinco segundos para desbloquear os botões e o dispositivo emitirá um tom de aviso. No estado bloqueado, apenas este botão funciona.
Manual	No estado desbloqueado, pressione uma vez para distribuir uma porção de limento.
Reproduzir	No estado desbloqueado, pressione uma vez ara reproduzir a gravação de refeição.
Reposição	No estado desbloqueado, mantenha pressionado até que o dispositivo emita um tom de aviso e o indicador de Wi-Fi fique intermitente.

Descrição dos indicadores

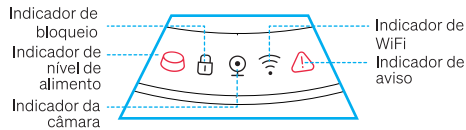

Indicadores de estado


Tipo de indicador	Estado do indicador	Estado do dispositivo
Indicador de nível de alimento	Aceso	Acende em vermelho se o nível de alimento estiver baixo.
	Apagado	Apagado se existir alimento suficiente no depósito.
Indicador de bloqueio	Aceso	Os botões estão bloqueados.
	Nota: Os botões de controlo serão bloqueados automaticamente após 30 segundos de inatividade.	
Indicador da câmara	Aceso	Acende quando a página da Câmara na aplicação está a ser utilizada.
	Apagado	O indicador da câmara irá apagar se a página da câmara for fechada.
Indicador de WiFi	Pisca uma vez por segundo	O alimentador está pronto para ligar à rede WiFi.
	Pisca duas vezes por segundo	O alimentador está a ligar à rede WiFi.
	Pisca três vezes por segundo	O alimentador está a atualizar o software.
	Aceso estático	Ligado à rede WiFi.
	Apagado	A função WiFi está desativada.
Indicador de aviso	Aceso	Obstrução de alimento, bateria fraca ou o motor não funciona.
	Apagado	Tudo funciona bem.

INSTALAR O ALIMENTADOR

Começar a utilizar

Instalação


1. Retire a tigela do depósito de alimento.
Rode a tampa para a esquerda para a retirar. Puxe ligeiramente os entalhes de ambos os lados para fora e para cima para retirar o depósito de alimento.

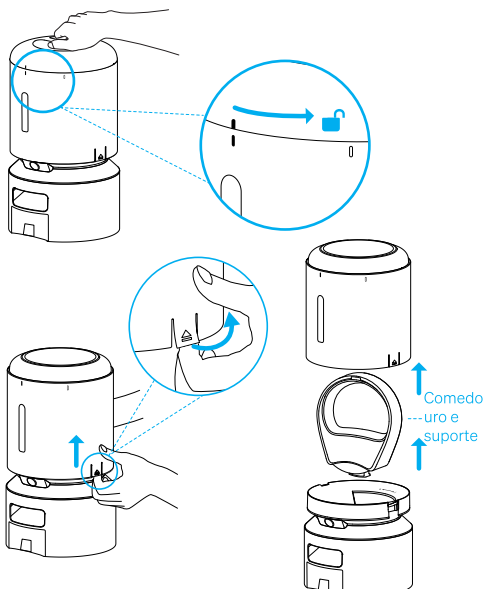


2. Inserir o cartão SD (Cartão SD NÃO incluído)

Para ativar a função de gravação de vídeo, insira primeiro um cartão SD e, em seguida, ative a função de gravação na aplicação: toque em ⚙ no canto superior direito > Câmara do dispositivo > Definições de vídeo.

1) Abra o compartimento das pilhas. A ranhura do cartão SD encontra-se no meio do compartimento das pilhas.

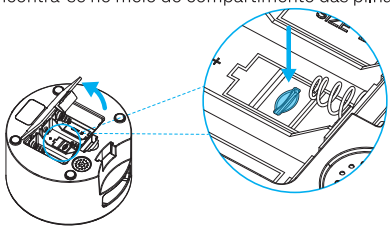

2) Insira o cartão SD na direção ilustrada. Empurre até o encaixar. Não force nem exerça força excessiva ao inserir o cartão SD.

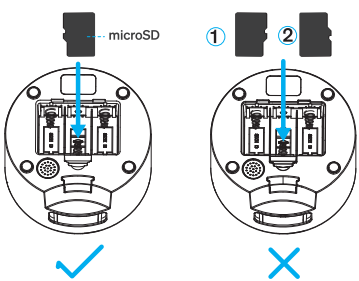

Nota: Insira o cartão SD corretamente. Caso contrário, poderá provocar uma avaria.

Notas:


1. Este produto suporta cartões SD padrão (como Samsung e SanDisk) com uma capacidade de 16–256GB e velocidade de Classe 10 ou superior.

2. Antes da primeira utilização, formate o cartão SD nas Definições da aplicação.

3. Para retirar o cartão SD, empurre ligeiramente o cartão SD. Por motivos de privacidade, os ficheiros de vídeo armazenados no cartão SD podem ser verificados apenas através da secção Reprodução da aplicação e não podem ser lidos por um PC ou telemóvel.

4. Por razões de privacidade, os ficheiros de vídeo no cartão microSD só podem ser visualizados na secção Replay da aplicação Petlibro. O cartão microSD não pode ser lido por um PC ou telemóvel.

5. Cartões microSD com velocidades de leitura/escrita superiores a V30 não são suportados.

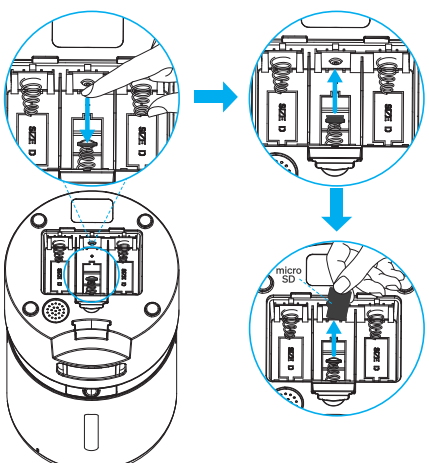

3. Ligar à corrente


1) Ligue o adaptador de corrente de 5 V a uma tomada elétrica e o cabo USB à porta USB na traseira do alimentador.

2) Os indicadores acenderão automaticamente para indicar que o alimentador está ligado.

3) Abra o compartimento das pilhas na parte inferior do alimentador. Instale três pilhas D alcalinas (não incluídas) para prevenir situações de falha de energia. Certifique-se de que os polos das pilhas coincidem com os polos positivo e negativo das marcações no compartimento.

Notas:

- As pilhas não são fornecidas.
- Para evitar cortes de energia súbitos e que a alimentação do seu animal de companhia seja afetada, não utilize as pilhas como única fonte de alimentação do aparelho, as pilhas só devem ser utilizadas para situações de emergência.
- Para evitar derrame de ácido das pilhas, retire-as se não pretender utilizar o dispositivo durante um período prolongado.
- Quando o aparelho é alimentado apenas por pilhas, a função WiFi, a função de câmara, o botão de gravação e o botão de reposição estão desativados para prolongar a autonomia, os horários das refeições serão executados normalmente.

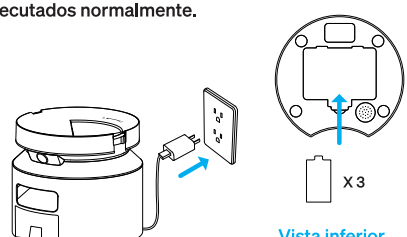


Vista inferior

4. Coloque o saco dessecante na caixa debaixo da tampa.


Notas:

- **Recomenda-se a substituição do saco de dessecante a cada 15 dias para evitar o desenvolvimento de bolor.**
- **Retire o saco de dessecante antes de limpar a tampa.**

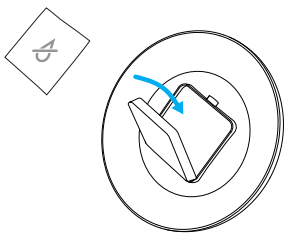

5. Instale o depósito de alimento.


Alinhe o depósito de alimento com os entalhes de ambos os lados da base do depósito.

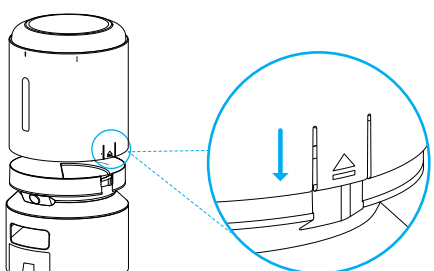

6. Coloque alimentos secos para animais de companhia no depósito de alimentos.

Notas:


- **Para evitar uma distribuição desigual de alimento, adicione alimento suficiente até ao nível visível.**
- **Tamanho recomendado da ração: 2-15 mm de diâmetro.**
- **Não utilize alimentos enlatados, húmidos ou molhados.**

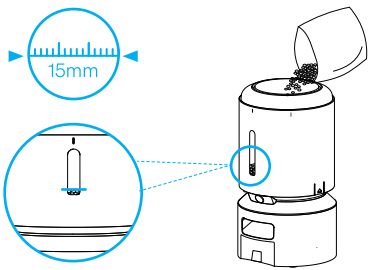

Nível mínimo de ração

7. Volte a colocar a tampa.

Para encaixar, rode a tampa para a direita, do sinal rotativo direito para o sinal rotativo esquerdo.

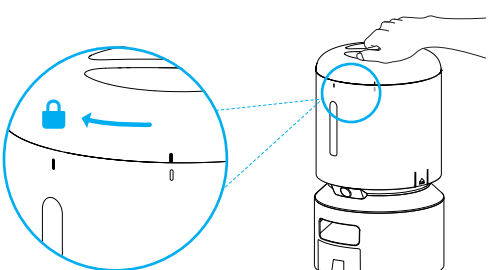


8. Instale o comedouro

Fixe o comedouro nos entalhes debaixo da base do alimentador.

Nota:

Antes de deslocar o alimentador, empurre o comedouro para baixo para o retirar da base do alimentador. Se existir ração no comedouro, manuseie-a com cuidado para evitar derramá-la. Segure a base em vez de quaisquer outras peças quando levantar o alimentador.

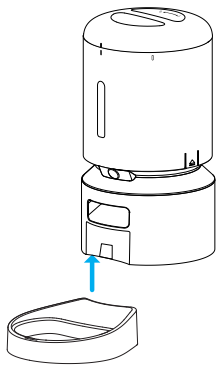

CONTROLO COM A APLICAÇÃO

1. Transfira e instale a aplicação PETLIBRO.


Download on the App Store

GET IT ON Google Play


Nota: Existem duas aplicações semelhantes disponíveis na loja de aplicações do seu telemóvel: PETLIBRO e PETLIBRO LITE. Certifique-se de que transfere a versão correta.

2. Para concluir a configuração, escolha entre duas opções na aplicação Petlibro:

Opção 1

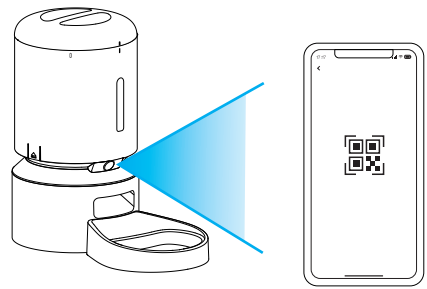

Opção 2

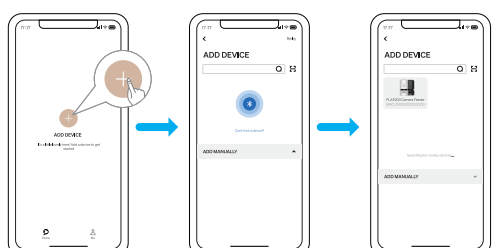

CUIDADOS E MANUTENÇÃO


Recomenda-se a limpeza regular do alimentador para manter a boa saúde dos animais de companhia.

As peças laváveis são as seguintes: tampa, depósito de alimento, base do depósito, comedouro em aço inoxidável e suporte do comedouro.


Limpe os outros componentes com um pano seco.

Limpar a tampa, o depósito de alimento e a base do depósito

Antes de retirar o depósito de alimento, certifique-se de que o depósito está vazio para evitar derramar o alimento.

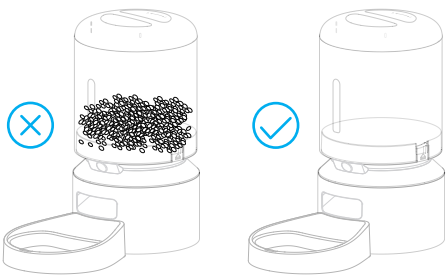


1. Desligue da corrente elétrica antes de limpar.

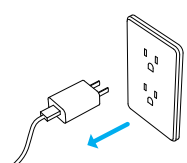


2. Rode para a esquerda para retirar a tampa e retire o saco dessecante da caixa interior debaixo da tampa.




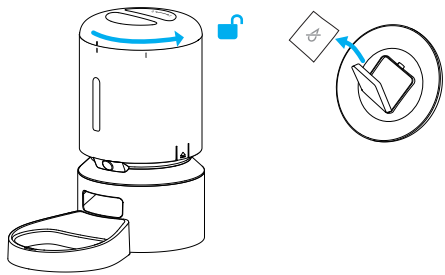


3. Puxe ligeiramente os entalhes de ambos os lados para fora e para cima para retirar o depósito de alimento.

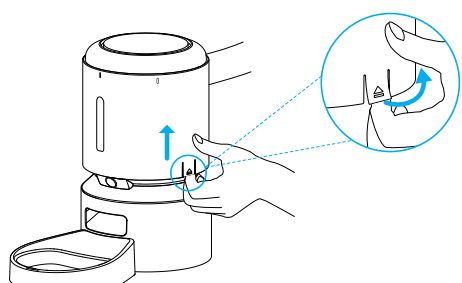


4. Rode para a esquerda para retirar a base do depósito.

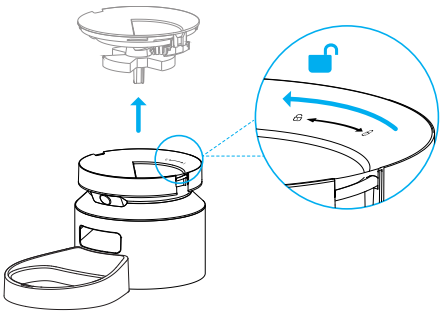


5. Lave bem e deixe secar a tampa, o depósito e a base do depósito ao ar.

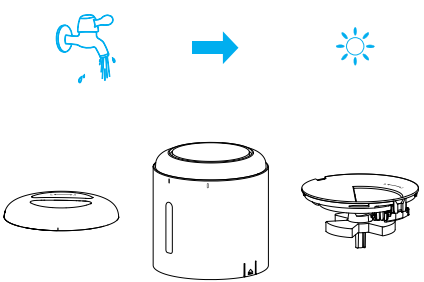

6. Voltar a colocá-los na máquina. Rode a base do depósito para a direita até a encaixar.

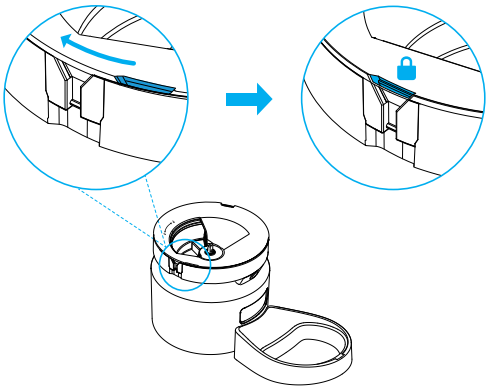


7. Instalar o depósito e a tampa.

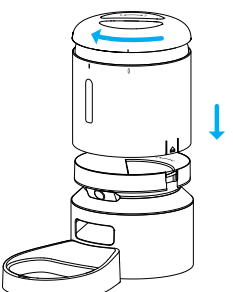


Limpar o comedouro

1. Empurre o comedouro para baixo com o suporte para os retirar.

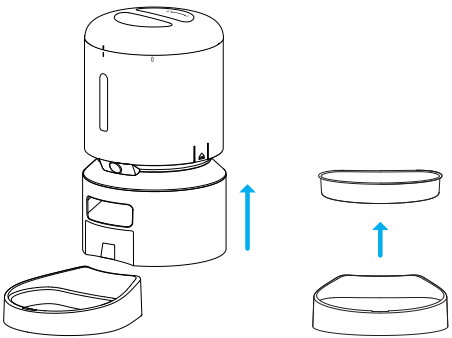

2. Enxague e seque-os bem ao ar antes de os voltar a colocar na máquina.

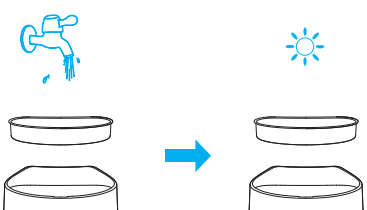

ESPECIFICAÇÕES

Modelo	PLAF203
Capacidade	5L
Alimentação	Adaptador de corrente DC 5V; 3 pilhas D alcalinas (não incluídas)
Adaptador de corrente	Entrada: AC 100-240V 50/60Hz Saída: DC 5V/2A
Frequência Sem Fios	2.4 GHz & 5 GHz
Potência Máxima de Transmissão	⩽21 dBm
Temperatura de funcionamento	0 °C - 40 °C
Dimensões	34 × 19 × 19cm
Peso líquido	1,7 kg

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

As respostas a estas perguntas devem ajudar a resolver a maioria dos problemas que possam ocorrer com o alimentador de animais de companhia. Caso contrário, contacte o nosso Centro de Apoio ao Cliente através do endereço: **support@petlibro.com.**

Problema	Solução
Não é possível ligar o alimentador à rede WiFi	1) Mantenha o alimentador e o telemóvel próximos do router e certifique-se de que o sinal de rede é bom. 2) Reinicie o alimentador. 3) Siga as instruções da aplicação ou os nossos vídeos de funcionamento para adicionar o alimentador. É possível escolher mais do que um método para adicionar. 4) Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através de e-mail para obter ajuda.

Problema	Solução
A ligação WiFi desliga frequentemente	1) Mantenha o alimentador próximo do router e certifique-se de que o sinal de rede é bom. Preferencialmente, o produto deve estar instalado a uma distância inferior a 6 metros sem obstáculos e paredes. 2) Certifique-se de que o cabo de alimentação está firmemente ligado. 3) Reinicie o alimentador.
Pressiono os botões, mas não funcionam.	Mantenha pressionado o botão de desbloqueio durante 5 segundos para desbloquear os botões.
O alimento não sai.	1) Certifique-se de que os alimentos no depósito estão secos e que os mesmos não têm um diâmetro superior a 2-15 mm. 2) Retirar o depósito de alimento e a base do depósito, verifique se a calha no interior está bloqueada. 3) Verifique se o detetor de obstrução na saída do alimento está sujo ou bloqueado. 4) Verifique se o nível da bateria está baixo, se o adaptador de corrente está ligado, se ocorreu uma falha de energia quando o adaptador de corrente estava ligado e as pilhas não estavam instaladas.
Os indicadores estão apagados.	1) Verifique se a eletricidade está cortada. 2) Verifique se a função dos indicadores está desativada na aplicação.
Não consigo retirar o 0depósito de limento.	Puxe ligeiramente os entalhes de ambos os lados para fora e para cima para retirar o depósito de alimento.
A quantidade das porções não é igual.	As primeiras porções podem variar, mas isso não significa que o aparelho esteja defeituoso. Após cerca de 6 refeições, a quantidade deve ser quase uniforme.

Problema	Solução
A câmara do alimentador não consegue ler o código QR do seu telemóvel.	1) Certifique-se de que o alimentador está preparado para ligar à rede, ou seja, que o indicador de WiFi no alimentador está a piscar. 2) Segure o telemóvel a cerca de 15 a 20 cm de distância da câmara do alimentador. Retire o comedouro e incline o alimentador conforme necessário.
O vídeo em direto não é apresentado.	1) Mude para um sinal de WiFi mais forte. 2) Se a rede for fraca, mude a qualidade de vídeo de HD (alta definição) para SD (definição padrão).
Onde são guardadas as fotografias e os vídeos?	1) As capturas de ecrã e os vídeos são guardados na secção Álbum da aplicação. 2) As reproduções de vídeo são armazenadas na secção Reprodução da aplicação.
A transmissão de vídeo em direto a cores muda para preto e branco.	Por predefinição, a visão noturna está definida para Automático, a luz de infravermelhos ativa-se automaticamente quando está escuro e a transmissão de vídeo em tempo real é exibida a preto e branco. A visão noturna desliga-se quando existe luz ambiente suficiente. É possível definir manualmente a visão noturna para Automático/Sempre ligado/Sempre desligado. Toque no ícone ⬡ no canto superior direito → Visão noturna IV.

Problema	Solução
O que é a função de deteção de movimento?	Quando for detetado movimento, o telemóvel receberá uma notificação. 1. Para ativar a deteção de movimento, toque no ícone no canto superior direito → Definições de alarme de deteção → Alarme de deteção de movimento. 2. A câmara pode gravar automaticamente um clip de vídeo quando é detetado movimento. Toque no ícone no canto superior direito → Definições de gravação → Modo de gravação → Gravação de eventos. 3. Para garantir que o seu telemóvel pode receber notificações, ative previamente as notificações da aplicação PETLIBRO no telemóvel.
O que é a função de deteção de som?	Quando for detetado som, o telemóvel receberá uma notificação. **Notas:** 1. Para ativar a deteção de som, toque no ícone no canto superior direito → Definições de alarme de deteção → Alarme de deteção de som. 2. Para garantir que o seu telemóvel pode receber notificações, ative previamente as notificações da aplicação PETLIBRO no telemóvel.