PETLIBRO.COM

Help Center

PETLIBRO®

USER MANUAL

GRANARY Smart Feeder



Please read this manual before using the product and keep it for future reference. Or open the PETLIBRO app and go to DEVICE SETTINGS > Instructions for the digital manual and instructional video.

Petlibro

GRANARY Smart Feeder

Model: PLAF103, 6216103

©PETLIBRO All Rights Reserved

Manufacturer: Shenzhen Libro Technology Co., Ltd.

Address: Room 501, West Tower, Twin Towers, Galaxy World, No. 8 Yaxing Road, Nankeng Community, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen, China

Made in China

PLAF103, 6216103-V0001

Declaration of Conformity

PETLIBRO declares that this product with the model(s) listed above is in conformity with Directive 2014/53/EU on radio equipment. The full text of the Declaration of Conformity is available at:
https://petlibro.com/pages/declaration-of-conformity

CAN ICES-003 (B)/NMB-003(B) IC: 28987-PLAF103S FCC ID: 2A3DE-PLAF103S

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CONTENTS

/ ENGLISH

001 — SAFETY INSTRUCTIONS

002 — WARRANTY

003 — NOTICE

005 — EXTERNAL POWER SUPPLY

006 — IN THE BOX

007 — PRODUCT OVERVIEW

011 — GETTING STARTED

014 — APP CONTROL

021 — CARE AND MAINTENANCE

024 — TROUBLESHOOTING

025 — SPECIFICATIONS

/ DEUTSCH

026 — SICHERHEITSHINWEISE

027 — GARANTIE

028 — HINWEIS

030 — EXTERNES NETZTEIL

031 — LIEFERUMFANG

032 — PRODUKTÜBERSICHT

036 — ERSTE SCHRITTE

039 — APP-STEUERUNG

046 — PFLEGE UND WARTUNG

049 — FEHLERSUCHE

050 — TECHNISCHE DATEN

/ ITALIANO

051 — ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

053 — GARANZIA

054 — AVVISO

056 — ALIMENTATORE ESTERNO

057 — NELLA CONFEZIONE

058 — PANORAMICA DEL PRODOTTO

062 — PER INIZIARE

065 — CONTROLLO DELL'APP

072 — CURA E MANUTENZIONE

075 — RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

076 — SPECIFICHE

/ FRANÇAIS

077 —INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ
079 —GARANTIE
080 —AVIS
082 —BLOC D'ALIMENTATION EXTERNE
083 —CONTENU DE LA BOÎTE
084 —APERÇU DU PRODUIT
088 —DÉMARRAGE
091 —CONTRÔLE AVEC L'APPLICATION
098 —SOIN ET ENTRETIEN
101 — DÉPANNAGE
102 — SPECIFICATIONS

/ ESPAÑOL

103 — INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
105 — GARANTIA
106 — AVISO
108 — FUENTE DE ALIMENTACIÓN EXTERNA
109 — EN LA CAJA
110 — VISTA GENERAL
114 — INICIO
117 — CONTROL DE LA APLICACIÓN
124 — CUIDADO Y MANTENIMIENTO
127 — SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
128 — ESPECIFICACIONES

/ NEDERLANDS

129 — VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

130 — GARANTIE

131 — KENNISGEVING

133 — EXTERNE VOEDING

134 — IN DE DOOS

135 — PRODUCTOVERZICHT

139 — AAN DE SLAG

142 — APP BEDIENING

149 — VERZORGING EN ONDERHOUD

152 — PROBLEEMOPLOSSING

153 — SPECIFICATIES

/ SVENSKA

154 — SÄKERHETSINSTRUKTIONER

155 — GARANTI

156 — MEDDELANDE

158 — EXTERN STRÖMFÖRSÖRJNING

159 — I LÅDAN

160 — PRODUKTÖVERSIKT

164 — KOM IGÅNG

167 — APPKONTROLL

174 — SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

177 — FELSÖKNING

178 — SPECIFIKATIONER

/ POLSKI

179 — INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

180 — GWARANCJA

181 — UWAGA

183 — ZASILANIE ZEWNĘTRZNE

184 — W OPAKOWANIU

185 — PRZEGLĄD PRODUKTU

189 — ROZPOCZĘCIE PRACY

192 — STEROWANIE APLIKACJĄ

199 — PIELĘGNACJA I KONSERWACJA

202 — ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

203 — SPECYFIKACJA

/ DANSK

204— SIKKERHEDSANVISNINGER

205— GARANTI

206— BEMÆRKNING

208— EKSTERN STRØMFORSYNING

209— I ÆSKEN

210— PRODUKTOVERSIGT

214— KOM I GANG

217— STYRING VIA APP

224— PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

227— FEJLFINDING

228— SPECIFIKATIONER

/ NORSK

229— SIKKERHETSINSTRUKSJONER

230— GARANTI

231— MERKNAD

233— EKSTERN STRØMFORSYNING

234— I ESKEN

235— PRODUKTOVERSIKT

239— KOMME I GANG

242— APP-KONTROLL

249— STELL OG VEDLIKEHOLD

252— FEILSØKING

253— SPESIFIKASJONER

/ SUOMI

254— TURVALLISUUSOHJEET

255— TAKUU

256— HUOMAUTUS

258— ULKOINEN VIRTALÄHDE

259— PAKKAUKSESSA

260— TUOTTEEN YLEISKATSAUS

264— ALOITTAMINEN

267— SOVELLUKSEN OHJAUS

274— HOITO JA HUOLTO

277— VIANMÄÄRITYS

278— TEKNISET TIEDOT

/ PORTUGUÊS

279— INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

280— GARANTIA

281— AVISO

283— FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA

284— CONTEÚDO DA EMBALAGEM

285— VISÃO GERAL DO PRODUTO

289— PRIMEIROS PASSOS

292— CONTROLO VIA APP

299— CUIDADOS E MANUTENÇÃO

302— RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

303— ESPECIFICAÇÕES

English

SAFETY INSTRUCTIONS

- Dispose of all packaging materials properly. Some items may be packed in plastic bags; these bags could cause suffocation. Keep them away from children and pets.
- Do not use the feeder with pets that are not able to reach the food tray or with any physical disability.
- Do not immerse the base part in water at any time as it may damage electronic components like the control panel.
- Do not use the feeder outdoors. Check its operation frequently to be sure it is dispensing properly.
- Do not use wet, canned or moist food.
- Do not disassemble the feeder other than as instructed in this user manual.
- Only use accessories recommended or sold by the manufacturer. The use of accessories not recommended or sold by the manufacturer may cause an unsafe condition.
- Do not modify the pet feeder.
- Examine the feeder after installation. Do not plug in if there is water on the power cable or plug.
- To avoid tripping, always position the power cable out of the way of foot traffic.
- Do not install or store the pet feeder where it will be exposed to weather or temperatures below 0°C (32°F).
- Use D alkaline batteries to power the feeder. Do not use rechargeable batteries.
- Check the batteries regularly. Before leaving for an extended period of time, always replace batteries with new ones.
- Do not lift the pet feeder by the lid, food tank, or food bowl. Lift and carry it using both hands and the base, while keeping the feeder in an upright position.
- Suitable for dry food only, with kibble sizes ranging from 2-15mm (0.07-0.6in) in diameter. Larger kibble may get stuck at the food outlet.
- Do not put your fingers into the food outlet or let your fingers touch the rotor.
- Power off the device when it's not in use.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- The appliance is only to be used with the power supply unit provided with the appliance.
- If the cord set is damaged, it must be replaced by a special cord set available from the manufacturer or its service agent.
- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (Ni-cad, Ni-MH, etc.) batteries.

WARRANTY

- 24-month warranty
- For guidance on product use, please contact our customer service team via email: **support@petlibro.com**

NOTICE

FCC statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and

(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device and its antenna(s) must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.

This device contains licence-exempt transmitter (s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada' s licence-exempt RSS (s). Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause interference.

(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment complies with FCC' s and IC' s RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. The antenna(s) used for this transmitter must be installed and operated to provide a separation distance of at least 20 cm from all persons and must not be collocated or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. Installers must ensure that 20cm separation distance will be maintained between the device (excluding its handset) and users.

WEEE Disposal and Recycling Information

All products bearing this symbol are waste electrical and electronic equipment (WEEE as in directive 2012/19/EU) which should not be mixed with unsorted household waste. Instead, you should protect human health and the environment by handing over your waste equipment to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment, appointed by the government or local authorities. Correct disposal and recycling will help prevent potential negative consequences to the environment and human health. Please contact the installer or local authorities for more information about the location as well as terms and conditions of such collection points.

EXTERNAL POWER SUPPLY

Only to be used with the power supply unit provided with the appliance.

Model list:

US

TPA-46B050100UU

TPA-418G050100UU01

EU

TPA-147K050100VU01

TPA-67B050100VU01

TPA-46050100VU

TPA-418K050100VU01

UK

TPA-38A050100BU01

TPA-418K050100BU01

JP

TPA-95A050100UU01

TPA-98B050100PU01


TPA-418G050100PU01

AU

TPA-418K050100SU01

TPA-147C050100SU01

IN THE BOX

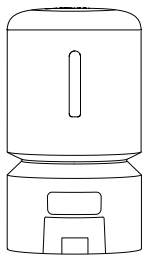

Automatic Pet Feeder

X1



Stainless Steel Bowl

X1



Bowl Tray

X1



Power Adapter

X1



Power Cable

X1



Quick Start Guide

X1



Desiccant Bag

X1





User Manual

X1

PRODUCT OVERVIEW


1. Lid
2. Seal Strip
3. Food Tank
4. Transparent Window
5. Tank Base
6. Anti-Clog Detector
7. Control Panel
8. Display Panel
9. Food Outlet
10. Feeder Base
11. Stainless Steel Bowl
12. Bowl Holder

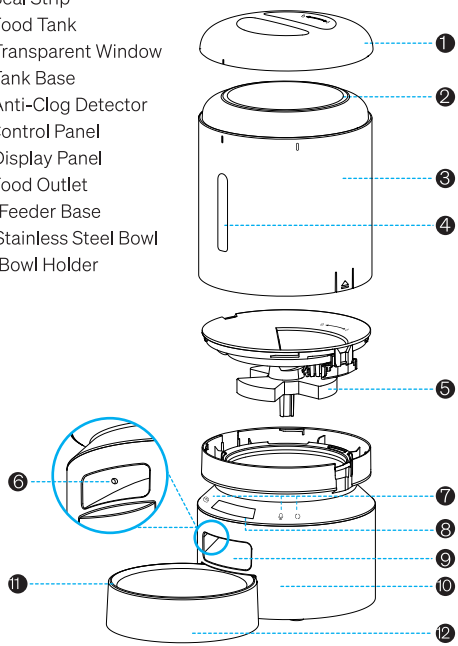

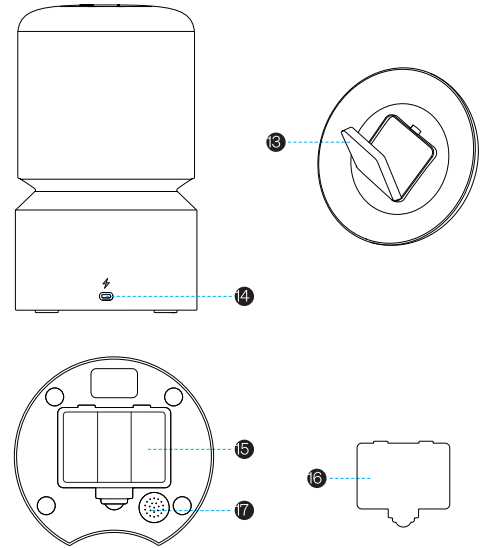

13. Desiccant Bag Holder
14. Power Port
15. Battery Compartment
16. Battery Compartment Cover
17. Speaker


Display area



Status Indicators

Indicator Type	Indicator Status	Device Status
Low food level indicator (red)	On	Low food storage level
Lock indicator (white)	On	The buttons are locked
Wi-Fi indicator (white)	Flashes once every one second	Network configuration mode
	Flashes twice every one second	The device is connecting to Wi-Fi
	Flashes three times every one second	Firmware update
	On	Wi-Fi is connected
	Off	Wi-Fi is turned off
Warning indicator (red)	On	Low battery, stuck food, or something is wrong with the motor

Buttons

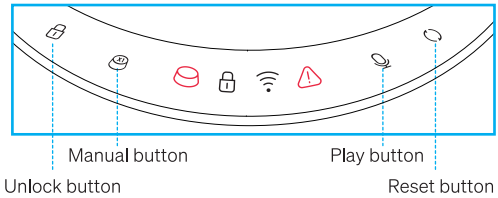


Buttons	Operation
Unlock	Press and hold for five seconds to unlock the buttons, and the device will emit a reminder sound. In the locked status, only this button works
Manual	In the unlocked status, press once to dispense one portion of food
Play	In the unlocked status, press once to play the feeding recording
Reset	In the unlocked status, press and hold until the device emits a reminder sound and the Wi-Fi indicator flashes


GETTING STARTED

Installation


1. Turn the lid counterclockwise to remove it.

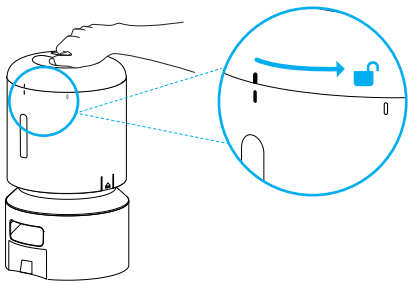


2. Place the desiccant bag in the desiccant bag holder under the lid.

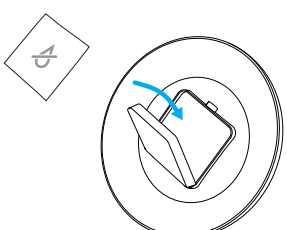


3. Add dry pet food to the food tank.

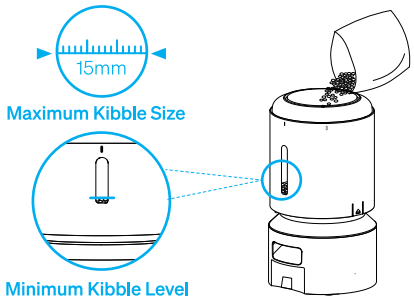

4. Replace the lid and turn it clockwise.

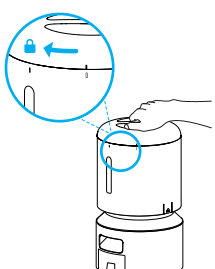


5. Install the stainless steel bowl and bowl tray.

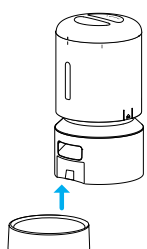

Power on

1. Connect the feeder to a wall outlet with the power adapter and power cable, and it will automatically turn on.

2. Install three D alkaline batteries into the battery compartment in case of a power outage.

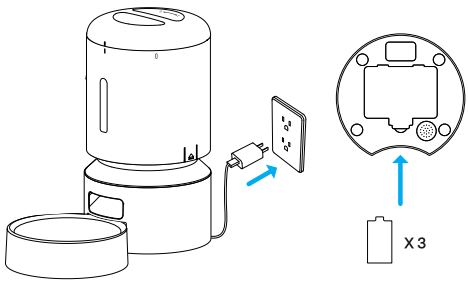

Bottom view

Notes

- **To avoid a sudden power outage that affects the feeding of your pet, do not use the batteries as the only power source. The batteries can only be used as an emergency plan.**
- **When the power adapter, power cable, and batteries are used at the same time, the feeder will only draw power via the power cable.**
- **When the feeder is powered only by batteries, the Wi-Fi function, play button, and reset button will be disabled to extend the working time, but the meal schedules will be carried out normally.**

Power off

Unplug the cable from the outlet and remove the batteries.

APP CONTROL

Network, router & system requirements

- The feeder supports 2.4GHz and 5GHz Wi-Fi.
- Keep the feeder close to your router for a better Wi-Fi connection. The ideal range is within 6m (19.7ft) without obstacles and walls.
- Supports iPhones running iOS 12.0 or later and Android smartphones running Android 5.0 or later.


Install the app & log in

1. Scan the QR code below or search “PETLIBRO” in the App Store or Google Play to download the app.
2. Sign up and log into your account.


Automatically add the device

Turn on the Bluetooth and location services on your phone before adding a device.

1. Open the app and tap the “+” symbol.

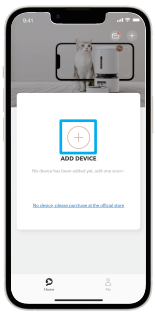


2. The app will automatically search for nearby devices. Tap the device you want to add and follow the on-screen instructions.

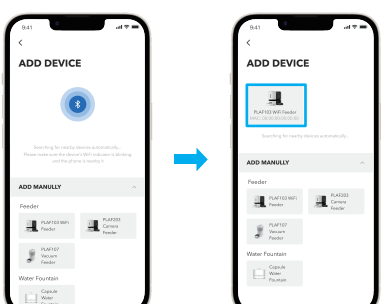

Manually add the device


If the app can’t find any devices, you can manually add the device.

1. Tap the device you want to add in the “ADD MANUALLY” list and follow the on-screen instructions.

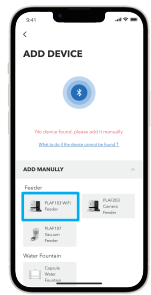


2. Tap the device for controls.


Note: All successfully added devices will appear in the Home page.

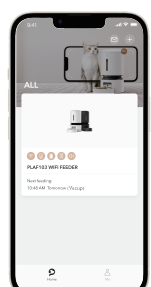

Device controls & settings

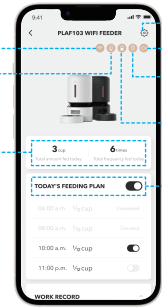


Wi-Fi signal
Food level
Total feeding amount & frequency today
Settings
Sound
Power connection
Battery level
You can cancel today's feeding schedule without changing any future schedules

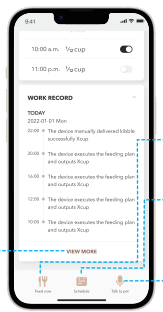


View more work records
Manual feeding
Scheduled feeding
Record a voice message

Record a voice message and set it as the feeding recording
Set up the notifications

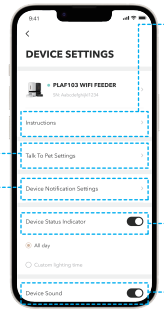

View the digital manual and instructional video of this device
Customize the time when the device status indicators are on
Control voice message recording and voice message notifications


Change the Wi-Fi network you want to connect
Unbind the device from your account, disconnect the device, and delete all data and settings except the recording data

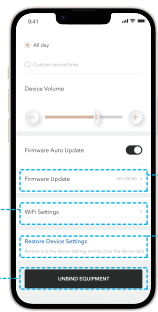

Update the firmware
Delete all data and settings except the recording data, network connection, and account binding settings

Feedback & FAQ

Go to Me > Feedback in the app to chat with a customer service staff online or send an inquiry email. You can also check the FAQ in the app.

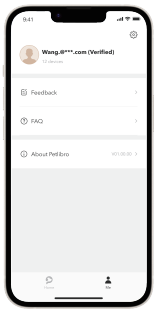

Recommended feeding portions


Model	Daily Intake	Meals per Day	Portions per Meal	Per Portion
PLAF103	1/2 cup	2	3 3	1/12 cup (20ml)
		3	2 2 2	
		4	1 2 1 2	
	1/3 cup	2	2 2	
		3	1 2 1	
		4	1 1 1 1	
	2/3 cup	2	4 4	
		3	2 3 3	
		4	2 2 2 2	
	3/4 cup	2	4 5	
		3	3 3 3	
		4	2 2 2 3	
	9/10 cup	2	5 6	
		3	3 4 4	
		4	2 3 3 3	
	1cup	2	6 6	
		3	4 4 4	
		4	3 3 3 3	
	11/4 cup	2	7 8	
		3	5 5 5	
		4	3 4 4 4	
	11/2 cup	3	6 6 6	
		4	4 5 4 5	
	11/3 cup	2	8 8	
		3	5 6 5	
		4	4 4 4 4	
	12/3 cup	3	6 7 7	
		4	5 5 5 5	

CARE AND MAINTENANCE


- Power off the device before cleaning.
- Clean the lid, food tank, tank base, stainless steel bowl, and bowl tray with tap water.
- Do not clean the feeder in a dishwasher. Only the stainless steel bowl is dishwasher safe.
- Use a soft dry cloth to clean the feeder base. Do not wash any part with electronic components.
- Replace the desiccant bag every half a month to keep food fresh.
- Remove the desiccant bag before cleaning the lid.

Disassemble for cleaning


1. Remove the lid and take out the desiccant bag.

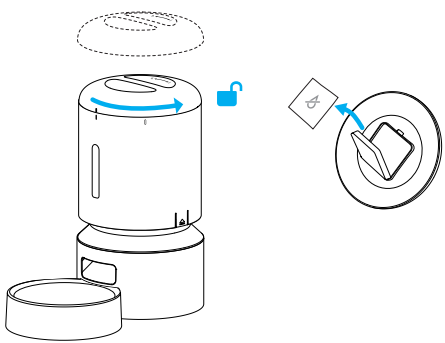


2. Make sure the food tank is empty. Pull the notches on both sides of the food tank outward a little and then up to remove the food tank.

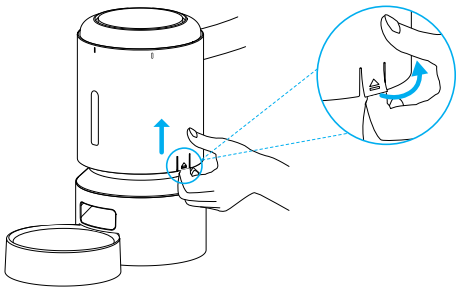


3. Hold the feeder base, turn the tank base counterclockwise, and lift the tank base.

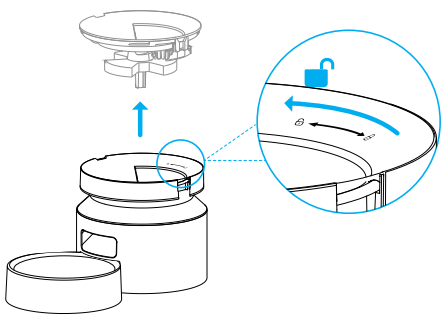

4. Remove the stainless steel bowl and bowl tray from the feeder.

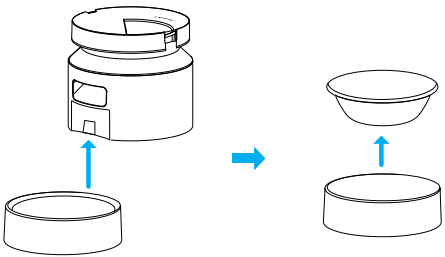

5. Thoroughly rinse and air-dry the lid, food tank, tank base, stainless steel bowl, and bowl tray.

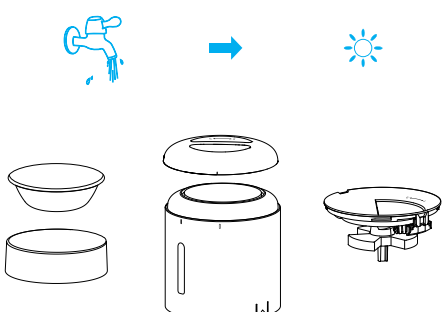

TROUBLESHOOTING

- If the feeder is not dispensing food, make sure you have filled the tank with enough food.
- If the feeder won't turn on, check if the power adapter, power cable, or batteries are correctly installed.
- Please make sure the food in the tank is dry, and food size is within 2–15mm (0.07–0.6in) in diameter.
- If the food won't come out, remove the food tank and tank base, and check if the chute inside is blocked.
- If the food won't come out, check whether the battery level is low, whether the power adapter is connected, and whether a power outage occurs when the power adapter is connected but batteries are not installed.
- The first few portions may vary, but it doesn't mean the feeder is faulty. After about 6 feedings, portions should be almost even.

SPECIFICATIONS

Model	PLAF103
Input	AC 100–240V 50/60Hz
Wireless Frequency	2.4 GHz & 5 GHz
Maximum Transmit Power	⩽20 dBm
Capacity	5 L
Battery power option	3 × D alkaline batteries
Operating Temperature	0°C–40°C / 32°F–104°F
Dimensions	340 × 190 × 190mm / 13.4 × 7.5 × 7.5in
Net weight	1,66 kg / 3,66 lb

Model	PLAF103
Input	AC 100–240V 50/60Hz
Wireless Frequency	2.4 GHz & 5 GHz
Maximum Transmit Power	⩽20 dBm
Capacity	3L
Battery power option	3 × D alkaline batteries
Operating Temperature	0°C–40°C / 32°F–104°F
Dimensions	274 × 190 × 190mm / 10.8 × 7.5 × 7.5in
Net weight	1.54kg / 2.4lb

Deutsch

SICHERHEITSHINWEISE

- Alle Verpackungsmaterialien müssen ordnungsgemäß entsorgt werden. Einige Teile sind in Kunststofftüten eingepackt. Diese Tüten können zu Erstickungen führen. Von Kindern und Haustieren fernhalten.
- Den Futterautomaten nicht mit Haustieren verwenden, die die Futterschale nicht erreichen können oder körperliche Behinderungen haben.
- Der Gerätesockel darf nicht in Wasser getaucht werden.
- Dies kann zu Beschädigungen der elektronischen Komponenten führen, wozu beispielsweise auch das Bedienteld zählt.
- Den Futterautomaten nicht im Freien verwenden.
- Betrieb regelmäßig überprüfen, um eine ordnungsgemäße Funktion sicherzustellen.

Kein nasses, feuchtes oder Dosenfutter verwenden.

- Den Futterautomaten nur entsprechend den Anweisungen in diesem Benutzerhandbuch auseinandernehmen.
- Nur das vom Hersteller empfohlene oder verkaufte Zubehör verwenden. Die Verwendung von Zubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen oder verkauft wird, kann zu unsicherem Betrieb führen.
- Den Futterautomaten nicht modifizieren.
- Überprüfen Sie den Futterautomaten nach dem Aufstellen. Gerät nicht anschließen, wenn sich Wasser an Netzkabel oder Netzstecker befindet.
- Um eine Stolpergefahr zu vermeiden, stellen Sie den Futterautomaten so auf, dass das Kabel nicht im Weg liegt.
- Futterautomaten bei Betrieb und Aufbewahrung vor Wettereinflüssen und Temperaturen unter 0 ° C (32 ° F) schutzen.
- Verwenden Sie D-Alkalibatterien für den Futterautomaten. Keine Akkus verwenden.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und Wissen verwendet werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder Anweisungen zur sicheren Verwendung des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Das Gerät darf nur mit dem mitgelieferten Netzteil verwendet werden.
- Wenn das Kabelset beschädigt ist, muss es durch ein spezielles Kabelset ersetzt werden, das beim Hersteller oder seinem Kundendienst erhältlich ist."
- Vermischen Sie keine alten und neuen Batterien;
- Vermischen Sie keine alkalischen, Standard- (Kohlenstoff-Zink) oder wiederaufladbaren (Ni-cad, Ni-MH, usw.) Batterien.

GARANTIE

- 24 Monate Garantie
- Für Anleitungen zur Produktverwendung wenden Sie sich bitte per E-Mail an unser Kundenserviceteam: **support@petlibro.com**

HINWEIS

FCC-Erklärung

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Regeln. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

(1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und

(2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die zu unerwünschtem Betrieb führen können.

HINWEIS: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Regeln. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen bei einer Installation in Wohngebieten bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es zu schädlichen Störungen des Funkverkehrs kommen. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten.

Wenn dieses Gerät schädliche Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird dem Benutzer empfohlen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Empfangsantenne neu ausrichten oder verlegen.
- Abstand zwischen Gerät und Empfänger vergrößern.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die sich in einem anderen Stromkreis befindet als der Empfänger.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

Dieses Gerät enthält lizenzfreie Sender/Empfänger, die den lizenzfreien RSS-Richtlinien von Innovation, Science and Economic Development Canada entsprechen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

(1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen.

(2) Dieses Gerät muss alle Störungen tolerieren, einschließlich Störungen, die zu einem unerwünschten Betrieb des Geräts führen können.

Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts führen.

Dieses Gerät entspricht den Grenzwerten für die HF-Strahlung der FCC und IC für eine unkontrollierte Umgebung. Die für diesen Sender verwendeten Antennen müssen so installiert und betrieben werden, dass ein Abstand von mindestens 20 cm zu allen Personen eingehalten wird, und dürfen nicht zusammen mit anderen Antennen oder Sendern aufgestellt oder betrieben werden. Installateure müssen sicherstellen, dass zwischen dem Gerät (ohne Mobilteil) und den Benutzern ein Abstand von 20 cm eingehalten wird.

Informationen zur Entsorgung und zum Recycling von Elektro- und Elektronik-Altgeräten

Alle Produkte mit diesem Symbol sind Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE gemäß Richtlinie 2012/19/EU), die nicht mit unsortiertem Hausmüll vermischt werden dürfen. Stattdessen sollten Sie die menschliche Gesundheit und die Umwelt schützen, indem Sie Ihre Altgeräte an einer dafür vorgesehenen Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronik-Altgeräten abgeben, die von der Regierung oder den örtlichen Behörden eingerichtet wurde. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung und das Recycling können mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermieden werden. Bitte wenden Sie sich an den Installateur oder die örtlichen Behörden, um weitere Informationen zum Standort sowie zu den Bedingungen dieser Sammelstellen zu erhalten.

EXTERNES NETZTEIL

Nur mit dem mitgelieferten Netzteil verwenden.

Modellliste:

US

TPA-46B050100UU

TPA-418G050100UU01

EU

TPA-147K050100VU01

TPA-67B050100VU01

TPA-46050100VU

TPA-418K050100VU01

UK

TPA-38A050100BU01

TPA-418K050100BU01

JP

TPA-95A050100UU01

TPA-98B050100PU01


TPA-418G050100PU01

AU

TPA-418K050100SU01

TPA-147C050100SU01

LIEFERUMFANG

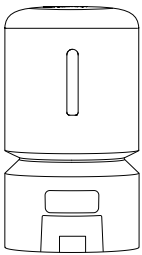

Futterautomat

X1



Edelstahlschüssel

X1



Schüsselablage

X1



Netzteilr

X1



Netzkabel

X1



Schnellstarta nleitung

X1



Trockenmitt elbeutel

X1





Benutzerh andbuch

X1

PRODUKTÜBERSICHT


1. Deckel
2. Dichtungsring
3. Futterbehälter
4. Transparentes Fenster
5. Behälterboden
6. Verstopfungsmelder
7. Bedienfeld
8. Anzeige
9. Futterausgabe
10. Gerätesockel
11. Edelstahlschüssel
12. Schüsselablage

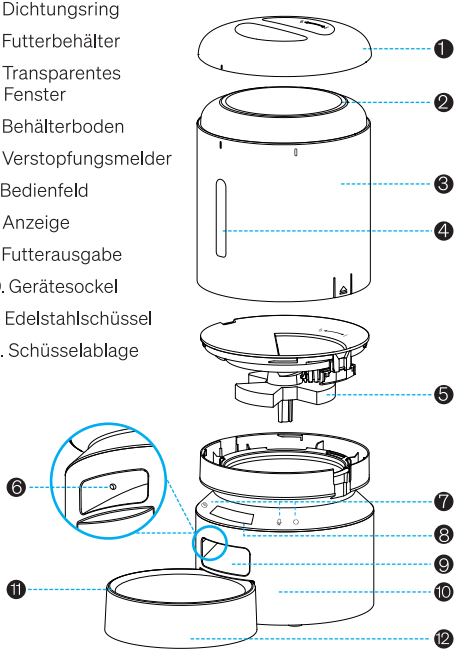

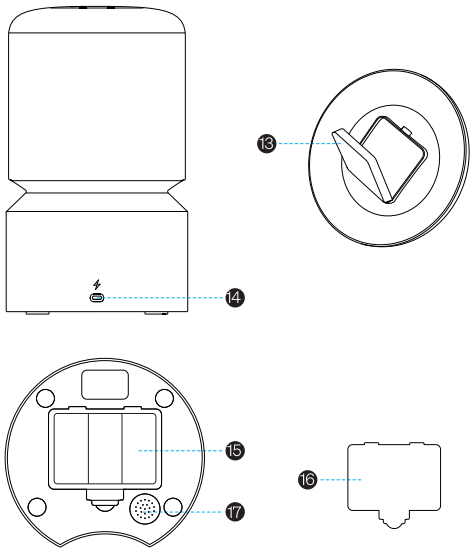

13. Trockenmittelbeutel-Halterung
14. Stromanschluss
15. Batteriefach
16. Batteriefachdeckel
17. Lautsprecher


Anzeige



Statusanzeigen

Anzeigentyp	Anzeigestatus	Gerätestatus
Anzeige für niedrigen Füllstand (rot)	Ein	Niedriger Füllstand
Verriegelungsanzeige (weiß)	Ein	Tasten sind gesperrt
WLAN-Anzeig € (weiß)	Blinkt einmal pro Sekunde	Netzwerkkonfigurationsmodus
	Blinkt zweimal pro Sekunde	Gerät wird mit WLAN verbunden
	Blinkt dreimal pro Sekunde	Firmware-Update
	Ein	WLAN ist verbunden
	Aus	WLAN ist ausgeschaltet
Warnanzeige (rot)	Ein	Niedriger Batteriestand, utterausgabe ist blockiert oder Fehler mit dem Motor

Tasten

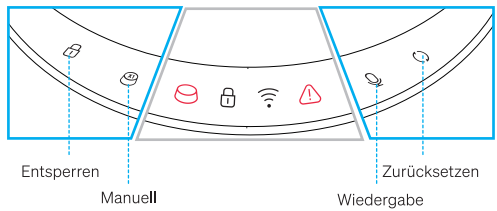


Tasten	Bedienung
Entsperren	Halten Sie die Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um die Tasten zu entsperren. Das Gerät gibt einen Signalton aus. Im verriegelten Zustand kann nur diese Taste bedient werden.
Manual	Wenn das Gerät entsperrt ist, drücken Sie diese Taste einmal, um eine Portion Futter auszugeben.
Wiedergabe	Wenn das Gerät entsperrt ist, drücken Sie diese Taste einmal, um das Futterprogramm zu starten.
Zurücksetzen	Wenn das Gerät entsperrt ist, halten Sie diese Taste gedrückt, bis ein Signalton ertönt und die WLAN-Anzeige blinkt.


ERSTE SCHRITTE

Zusammenbauen


1. Drehen Sie den Deckel gegen den Uhrzeigersinn, um ihn abzunehmen.

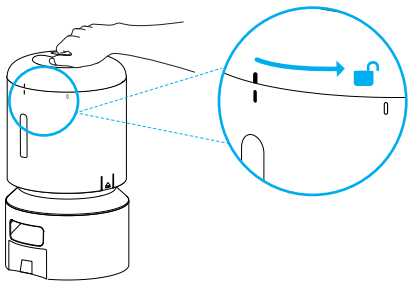


2. Legen Sie einen Trockenmittelbeutel in die Halterung unter dem Deckel.

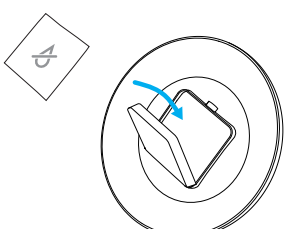


3. Geben Sie Trockenfutter in den Futterbehälter.

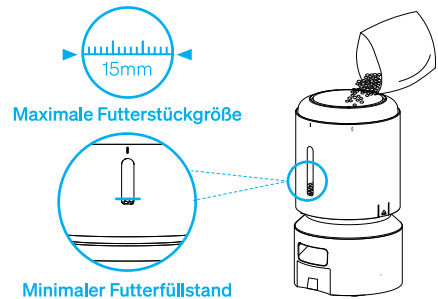

4. Setzen Sie den Deckel auf und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn

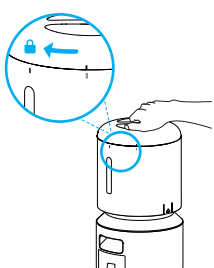


5. Installieren Sie Edelstahlschüssel und Schüsselablage.

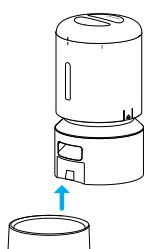

Einschalten

1. Verbinden Sie den Futterautomaten mit Netzteil, Netzkabel und einer Steckdose. Das Gerät schaltet sich automatisch ein.

2. Legen Sie drei D-Alkalibatterien in das Batteriefach ein, damit das Gerät auch bei einem Stromausfall funktioniert.

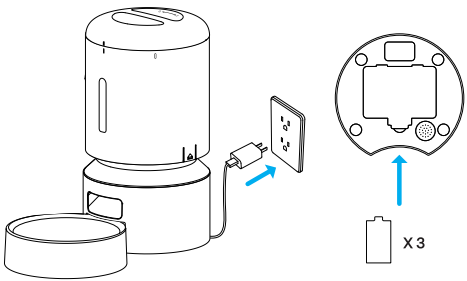

Unteransicht

Hinweise

- **Um die Fütterung Ihres Haustiers nicht zu unterbrechen, verwenden Sie die Batterien nicht als alleinige Stromquelle. Die Batterien sind nur als Backup im Falle eines Stromausfalls gedacht.**
- **Wenn Netzteil, Netzkabel und Batterien gleichzeitig angeschlossen sind, verwendet der Automat nur Strom über das Netzkabel.**
- **Wenn der Automat nur über Batterien betrieben wird, werden WLAN-, Wiedergabe- und Zurücksetzen-Taste deaktiviert, um die Laufzeit zu verlängern. Die Fütterungszeiten werden wie gewohnt eingehalten.**

Ausschalten

Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose und entfernen Sie die Batterien.

APP-STEUERUNG

Netzwerk-, Router- und Systemvoraussetzungen

- Der Futterautomat unterstützt 2.4- und 5-GHz-WLAN.
- Stellen Sie den Futterautomaten für eine bessere WLAN-Verbindung in die Nähe Ihres Routers. Die ideale Reichweite liegt bei bis zu 6 m, ohne Hindernisse und Wände.
- Unterstützt iPhones mit iOS 12.0 oder höher sowie Android-Telefone mit Android 5.0 oder höher.

App installieren und anmelden


1. Scannen Sie den nachstehenden QC-Code oder suchen Sie nach „PETLIBRO " im App Store oder bei Google Play, um die App herunterzuladen.

2. Registrieren Sie sich und melden Sie sich an Ihrem Konto an.


Gerät automatisch hinzufügen

Bevor Sie ein Gerät hinzufügen, aktivieren Sie Bluetooth und Standortdienste an Ihrem Smartphone

1. Starten Sie die App und tippen Sie auf das „+"-Symbol.

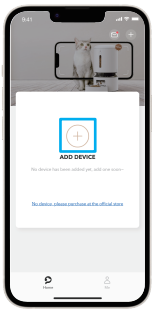


2. Die App sucht automatisch nach Geräten in der Nähe. Tippen Sie auf das Gerät, das Sie hinzufügen möchten, und folgen Sie den Anweisungen der App.

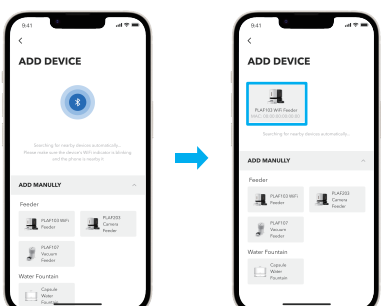

Gerät manuell hinzufügen


Wenn die App kein Gerät finden kann, können Sie das Gerät manuell hinzufügen.

1. Tippen Sie auf das Gerät, das Sie der Liste "MANUELL HINZUFUGEN" hinzufügen möchten, und folgen Sie den Anweisungen der App.

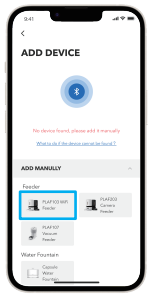

2. Tippen Sie zur Steuerung auf das Gerät.

Hinweis: Alle erfolgreich hinzugefügten Geräte werden auf der Startseite angezeigt.

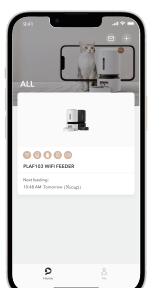

Gerätesteuerung und Einstellungen



WLAN-Signal

Füllstand

Gesamte Futtermenge und Häufigkeit heute


Einstellungen

Ton

Stromanschluss

Batteriestand

Sie können nur den heutigen Fütterplan abbrechen, ohne ihn für die Zukunft zu ändern

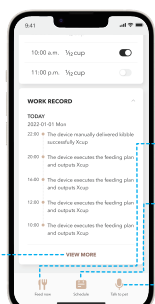

Weitere Aufzeichnungen anzeigen


Manuelle Fütterung

Geplante Fütterung

Sprachnachricht aufzeichnen

Sprachnachricht aufzeichnen und als Fütterungsnachricht einstellen


Benachrichtigungen einrichten

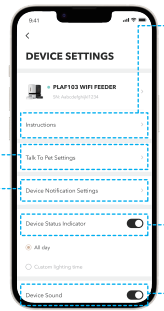

Digitales Benutzerhandbuch und Anleitungsvideo auf diesem Gerät anzeigen Zeit anpassen, zu der die Statusanzeigen des Geräts

Zeit anpassen, zu der die Statusanzeiger des Geräts eingeschaltet sind

Aufzeichnung von prachnachrichten und Benachrichtigungen über Sprachnachrichten steuern

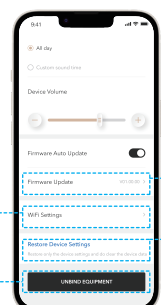

Verbundenes WLAN-Netzwerk ändern


Gerät aus Ihrem Konto entfernen, Gerät trennen und alle Daten und Einstellungen außer den Aufzeichnungen löschen

Firmware aktualisieren

Alle Daten und Einstellungen außer Aufzeichnungen und Einstellungen für etzwerkund Kontoverbindung löschen

Feedback und häufig gestellte Fragen

Gehen Sie in der App auf Ich > Feedback, um mit dem Kundenservice online zu chatten oder eine E-Mail zu senden. Oder lesen Sie die häufig gestellten Fragen in der App.

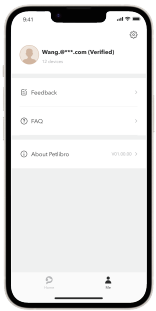

Empfohlene Futtermengen


Modell	Täglicher Verbrauch	Mahlzeiten pro Tag	Portionen pro Mahlzeit	Pro Portion
PLAF103	1/2 Tasse	2	3 3	1/12 Tasse (20ml)
		3	2 2 2	
		4	1 2 1 2	
	1/3 Tasse	2	2 2	
		3	1 2 1	
		4	1 1 1 1	
	2/3 Tasse	2	4 4	
		3	2 3 3	
		4	2 2 2 2	
	3/4 Tasse	2	4 5	
		3	3 3 3	
		4	2 2 2 3	
	9/10 Tasse	2	5 6	
		3	3 4 4	
		4	2 3 3 3	
	1Tasse	2	6 6	
		3	4 4 4	
		4	3 3 3 3	
	11/4 Tasse	2	7 8	
		3	5 5 5	
		4	3 4 4 4	
	11/2 Tasse	3	6 6 6	
		4	4 5 4 5	
	11/3 Tasse	2	8 8	
		3	5 6 5	
		4	4 4 4 4	
	12/3 Tasse	3	6 7 7	
		4	5 5 5 5	

PFLEGE UND WARTUNG


- Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung aus.
- Reinigen Sie Deckel, Futterbehälter, Behälterboden, Edelstahlschüssel und Schüsselablage mit Leitungswasser.
- Futterautomat nicht in der Spülmaschine reinigen. Nur die Edelstahlschüssel ist für die Spülmaschine geeignet.
- Wischen Sie den Gerätesockel mit einem weichen Tuch ab. Teile mit elektronischen Komponenten dürfen nicht mit Wasser gereinigt werden.
- Tauschen Sie den Trockenmittelbeutel etwa alle 15 Tage aus, um das Futter frisch zu halten.
- Nehmen Sie den Trockenmittelbeutel vor Reinigung des Deckels heraus.

Zur Reinigung auseinanderbauen


1. Entfernen Sie den Deckel und nehmen Sie den Trockenmittelbeutel heraus.

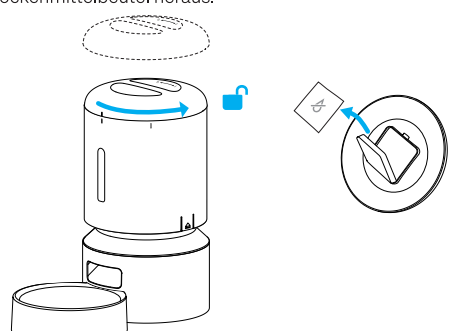


2. Vergewissern Sie sich, dass der Futterbehälter leer ist. Ziehen Sie die Kerben an beiden Seiten des Futterbehalters etwas nach außen und dann nach oben, um den Futterbehälter abzunehmen.

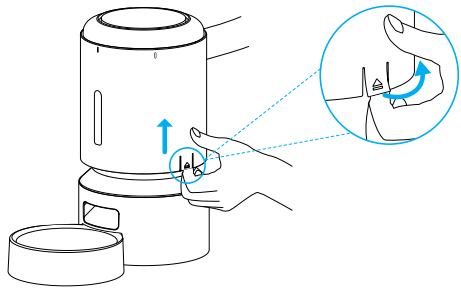


3. Halten Sie den Behälterboden fest, drehen Sie den Behälterboden gegen den Uhrzeigersinn und heben Sie den Behälterboden an.

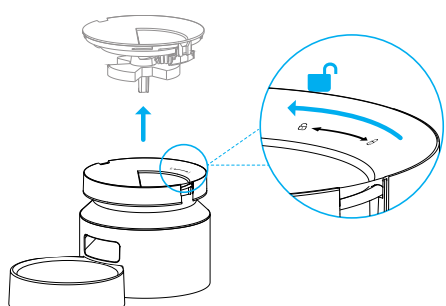

4. Nehmen Sie die Edelstahlschüssel und Schüsselablage vom Gerät ab.

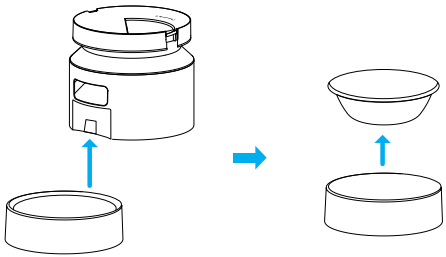

5. Deckel, Futterbehälter, Behälterboden, Edelstahlschüssel und Schüsselablage gründlich abwaschen und an der Luft trocknen lassen.

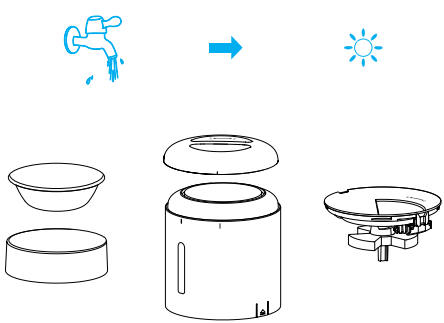

FEHLERSUCHE

- Wenn der Futterautomat kein Futter ausgibt, stellen Sie sicher, dass sich genügend Futter im Behälter befindet.
- Wenn der Futterautomat nicht eingeschaltet werden kann, prüfen Sie, ob Netzteil, Netzkabel und Batterien ordnungsgemäß installiert sind.
- Stellen Sie sicher, dass das Futter im Behälter trocken ist und die Größe der Futterstücke zwischen 2 und 15 mm im Durchmesser beträgt.
- Wenn kein Futter ausgegeben wird, entfernen Sie Futterbehälter und Behälterboden und prüfen Sie, ob der Auswurf blockiert ist.
- Wenn kein Futter ausgegeben wird, prüfen Sie, ob der Batteriestand niedrig und das Netzteil angeschlossen ist. Prüfen Sie auch, ob ein Stromausfall vorliegt, das Netzteil angeschlossen ist, aber keine Batterien eingelegt sind.
- Die ersten paar Portionen können unterschiedlich ausfallen. Das ist normal und stellt keinen Fehler des Geräts dar. Nach ca. 6 Fütterungen werden die Futterportionen fast identisch sein.

TECHNISCHE DATEN

Modell	PLAF103
Stromeingang	100 bis 240 V Wechselspannung, 50/60 Hz
Drahtlose Frequenz	2.4 GHz & 5 GHz
Maximale Sendeleistung	⩽ 20 dBm
Kapazität	5 L
Batterien	3 × D-Alkalibatterien
Betriebstemperatur	0 °C bis 40 °C / 32 °F bis 104 °F
Abmessungen	340 × 190 × 190 mm / 13,4 × 7,5 × 7.5 Zoll
Nettogewicht	1,66 kg / 3,66 lb

Modell	PLAF103
Stromeingang	100 bis 240 V Wechselspannung, 50/60 Hz
Drahtlose Frequenz	2.4 GHz & 5 GHz
Maximale Sendeleistung	⩽ 20 dBm
Kapazität	3L
Batterien	3 × D-Alkalibatterien
Betriebstemperatur	0 °C bis 40 °C / 32 °F bis 104 °F
Abmessungen	274 × 190 × 190mm / 10.8 × 7.5 × 7.5in
Nettogewicht	1.54kg / 2.4lb

Italiano

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

- Smaltire in modo corretto tutti i materiali della confezi one. Alcuni articoli possono essere imballati in buste di plastica, queste buste possono provocare soffocamento. Tenerle distanti dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non usare l'alimentatore con animali domestici che non sono in grado di raggiungere il vassoio degli alimenti o che presentino disabilità fisiche.
- Non immergere mai la base in acqua, vi è il rischio di danneggiare i componenti elettronici, come ad esempio il pannello di controllo.
- Non usare l' alimentatore all' aperto. Verificarne spesso la funzionalità per essere sicuro che stia erogando gli alimenti in modo corretto.
- Non usare alimenti umidi, in lattina.
- Non smontare l' alimentatore se non secondo quanto indicato nel presente manuale utente.
- Usare soltanto gli accessori consigliati o venduti dal produttore. L' uso di accessori non consigliato o non venduto dal produttore può esporre a condizioni di rischio.
- Non modificare l' alimentatore per animali domestici.
- Esaminare l' alimentatore dopo l' installazione. Non collegarlo alla rete elettrica se sul cavo di alimentazione o nella presa c' è dell' acqua.
- Per evitare di inciampare, posizionare sempre il cavo di alimentazione distante dalle zone di passaggio.
- Non installare o conservare l' alimentatore per animali domestici dove potrebbe essere esposto a condizioni meteo o temperature inferiori a 0°C (32°F).
- Per l' alimentatore usare batterie alcaline di tipo D. Non usare batterie ricaricabili.

- Controllare le batterie con regolarità. Prima di lasciare l' apparecchiatura per un periodo prolungato di tempo, sostituire sempre le batterie con batterie nuove.
- Non sollevare l' alimentatore per animali domestici prendendolo dal coperchio, dal contenitore per alimenti, o dalla ciotola per alimenti. Sollevarlo e trasportarlo usando entrambe le mani e prendendolo dalla base, tenendolo in posizione verticale.
- Idoneo solo per alimenti secchi, con dimensioni del crocchette da 2 a 15 mm (0,07 - 0,6 pollici) di diametro.
- Crocchette di dimensioni maggiori potrebbero incastrarsi nel punto di uscita degli alimenti.
- Non mettere le dita nel punto di uscita degli alimenti ed evitare che le dita vengano a contatto con il rotore.
- Spegnere il dispositivo quando non viene utilizzato.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni, nonché da individui con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o privi di esperienza e conoscenza, a condizione che siano stati supervisionati o istruiti in merito all'uso sicuro dell'apparecchio e comprendano i pericoli associati. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Le attività di pulizia e manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.
- L'apparecchio deve essere utilizzato solo con l'alimentatore in dotazione.
- Se il set di cavi è danneggiato, deve essere sostituito con un set di cavi specializzato disponibile presso il produttore o il suo agente di assistenza.
- Non mescolare batterie vecchie e nuove;
- Non mescolare batterie alcaline, standard (carbonio-zinco) o ricaricabili (Ni-cad, Ni-MH, ecc.).

GARANZIA

- Garanzia 24 mesi
- Per indicazioni sull'uso del prodotto, contattare il nostro team di assistenza clienti tramite e-mail: **support@petlibro.com**

AVVISO

Dichiarazione FCC

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti:

(1) Questo dispositivo non può causare interferenze dannose e

(2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che possono causare un funzionamento indesiderato.

NOTA: Questa apparecchiatura è stata testata e risultata conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle Norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installata e utilizzata in conformità alle istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione.

Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, il che può essere determinato spegnendo e accendendo l'apparecchiatura, si consiglia all'utente di provare a correggere l'interferenza con una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza.

Questo dispositivo contiene trasmettitori/ricevitori esenti da

licenza conformi agli RSS esenti da licenza di Innovation, Science and Economic Development Canada. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

(1) Questo dispositivo non può causare interferenze.

(2) Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza, comprese le interferenze che possono causare un funzionamento indesiderato del dispositivo.

Cambiamenti o modifiche a questa unità non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare l'autorità dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura.

Questa apparecchiatura è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni RF di FCC e IC stabiliti per un ambiente non controllato. L'antenna/le antenne utilizzate per questo trasmettitore devono essere installate e utilizzate per fornire una distanza di separazione di almeno 20 cm da tutte le persone e non devono essere collocate o utilizzate insieme ad altre antenne o trasmettitori. Gli installatori devono garantire che venga mantenuta una distanza di separazione di 20 cm tra il dispositivo (escluso il suo ricevitore) e gli utenti.

Informazioni sullo smaltimento e il riciclaggio RAEE

Tutti i prodotti che riportano questo simbolo sono rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE come nella direttiva 2012/19/UE) che non devono essere mischiati con i rifiuti domestici indifferenziati. Invece, dovresti proteggere la salute umana e l'ambiente consegnando i tuoi rifiuti di apparecchiature a un punto di raccolta designato per il riciclaggio di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, nominato dal governo o dalle autorità locali. Lo smaltimento e il riciclaggio corretti aiuteranno a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana. Contattare l'installatore o le autorità locali per maggiori informazioni sulla posizione e sui termini e le condizioni di tali punti di raccolta.

ALIMENTATORE ESTERNO

Da utilizzare solo con l'alimentatore fornito con l'apparecchio.

Elenco modelli:

USA

TPA-46B050100UU

TPA-418G050100UU01

UE

TPA-147K050100VU01

TPA-67B050100VU01

TPA-46050100VU

TPA-418K050100VU01

UK

TPA-38A050100BU01

TPA-418K050100BU01

JP

TPA-95A050100UU01

TPA-98B050100PU01


TPA-418G050100PU01

AU

TPA-418K050100SU01

TPA-147C050100SU01

NELLA CONFEZIONE

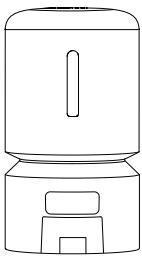

Alimentatore automatico per animali domestici

X1



Ciotola in acciaio inox

X1



Vassoio per ciotola

X1



Cavo di alimentazione

X1



Adattatore di alimentazione

X1



Guida introduttiva

X1



Busta essiccante

X1





Manuale utente

X1

PANORAMICA DEL PRODOTTO


1. Coperchio
2. Guarnizione
3. Contenitore alimenti
4. Finestrella trasparente
5. Base del contenitore
6. Rilevatore ostruzioni
7. Pannello di Controllo
8. Pannello display
9. Uscita alimenti
10. Base alimentatore
11. Ciotola in acciaio inox
12. Porta ciotola

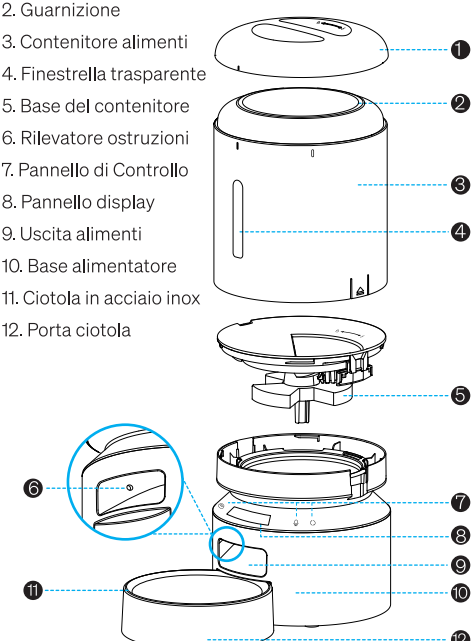

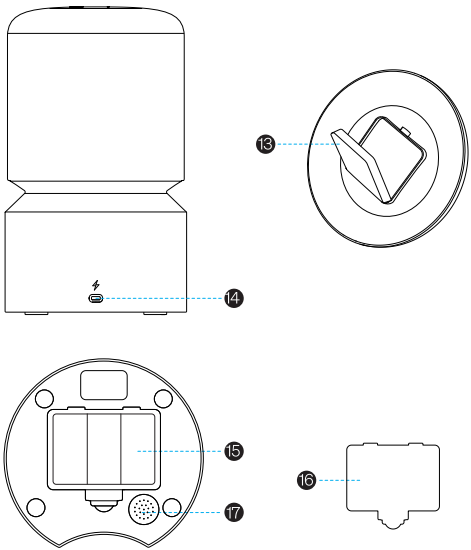

13. Supporto busta essiccante
14. Presa alimentazione
15. Vano batterie
16. Coperchio vano batterie
17. Altoparlante


Area di visualizzazione



Indicatori di stato

Tipo di indicatore	Stato indicatori	Stato dispositivo
Indicatore livello basso alimenti (rosso)	On	Livello basso limenti nel serbatoio
Indicatore blocco (bianco)	On	I pulsanti sono bloccati
Indicatore Wi-Fi (bianco)	Lampeggia con una frequenza di una volta al secondo	Modalità configurazione della rete
	Lampeggia con una frequenza di due volte al ondo	Il dispositivo sta effettuando la connessione al Wi-Fi
	Lampeggia con una frequenza di tre volte al secondo	Aggiornamento firmware
	On	WLAN ist verbunden
	Off	Wi-Fi spento
Indicatore avvisi (rosso)	On	Batteria quasi scarica, gli alimenti non vengono erogati o ci sono dei roblemi al motore

Pulsanti

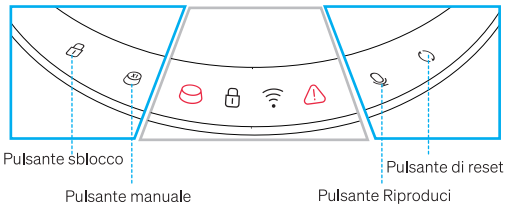


Pulsanti	Operazione
Sblocca	Tenere premuto per cinque secondi per sbloccare i pulsanti, il dispositivo emetterà un tono acustico di avviso. Nello stato di blocco, funziona solo questo pulsante.
Manuale	Nello stato di sblocco, premere una volta per erogare una porzione di alimenti.
Riproduci	Nello stato di sblocco, premere una volta per riprodurre la sequenza registrata per l'erogazione degli alimenti.
Ripristino	Nello stato di sblocco, tenere premuto fino a quando il dispositivo non emette un tono acustico e l'indicatore Wi-Fi lampeggia.


PER INIZIARE

Installazione


1. Ruotare il coperchio in senso antiorario per toglierlo.

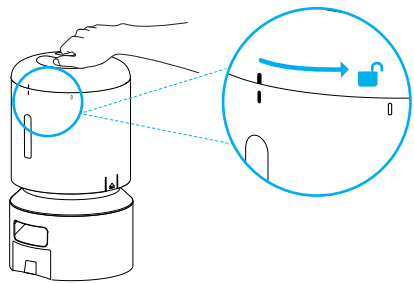


2. Collocare la busta essiccante nel supoorto per busta essiccante.

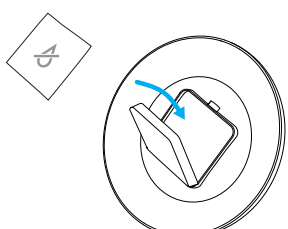


3. Aggiungere alimenti secchi nel contenitore alimenti.

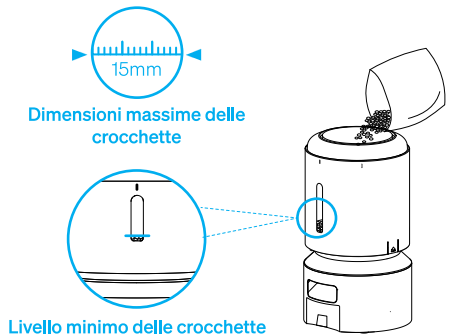

4. Riposizionare il coperchio e ruotarlo in senso orario.

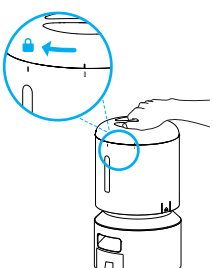


5. Montare la ciotola in acciaio inox e il vassoio per ciotola.

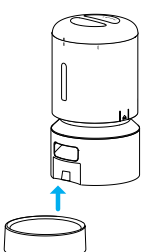

Accensione

1. Collegare l'alimentatore a una presa a pareteutilizzando 'adattatore di alimentazione e il cavo di alimentazione, e il dispositivo si accende automaticamente.

2. Inserire 3 batterie alcaline di tipo D nel vano batterie in caso di mancanza di alimentazione elettrica dalla rete.

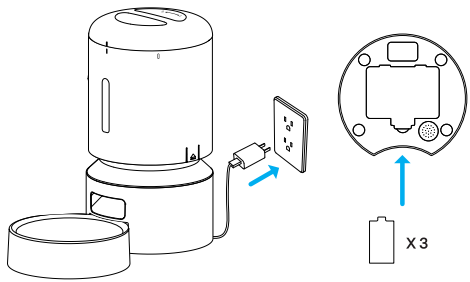

Vista inferiore

Note

- **Per evitare un'improvvisa interruzione dell'alimentazione elettrica che possa riflettersi sull'alimentazione del tuo animale domestico, non usare solo le batterie come fonte di alimentazione. Le batterie possono essere usate solo come una risorsa di emergenza.**
- **Quando l'adattatore di alimentazione, il cavo di alimentazione, e le batterie sono usati contemporaneamente, l'alimentatore utilizzerà solo quanto arriva dal cavo di alimentazione.**
- **Quando l'alimentatore è alimentato dalle batterie, la funzione Wi-Fi, il pulsante Riproduci e il pulsante di reset vengono disabilitati per prolungare il tempo di funzionamento, ma le programmazioni dei pasti vengono eseguite normalmente.**

Spegnimento

Togliere il cavo dalla prese e togliere le batterie

CONTROLLO DELL'APP

Requisiti di rete, router e sistema

• L'alimentatore supporta Wi-Fi a 2.4 GHz e 5 GHz.

• Per avere una connessione migliore, posizionare "'alimentatore vicino al router. La distanza ideale è entro i 6 metri senza ostacoli o pareti.

• Supporta iPhone con iOS 12.0 o successivo e gli smartphone con Android 5.0 e successivo

Installare l'app ed effettuare l'accesso


1. Scansionare il codice OR sotto o cercare" PETLIBRO" nell'App Store o in Google Play per scaricare l'app.

2. Registrarsi e accedere all'account.


Aggiungere automaticamente il dispositivo

Attivare il Bluetooth e i servizi di localizzazione sul telefono prima di aggiungere un dispositivo.

1. Aprire l'app e toccare il simbolo "+".

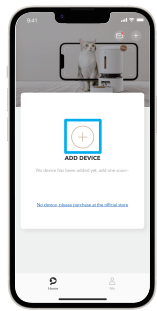


2. L'app ricerca automaticamente i dispositivi nelle vicinanze. Toccare il dispositivo da aggiungere e seguire le istruzioni presentate sullo schermo

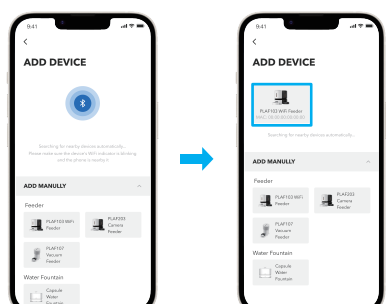

Aggiunta manuale del dispositivo


Se l'app non riesce a trovare nessun dispositivo, può essere aggiunto manualmente.

1. Toccare il dispositivo da aggiungere nell'elenco "AGGIUNGERE MANUALMENTE" e seguire le istruzioni presentate a schermo.

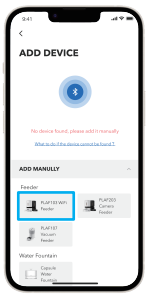

2. Toccare il dispositivo per i controlli.

Nota: I dispositivi aggiunti correttamente vengono visualizzati nella pagina Home.

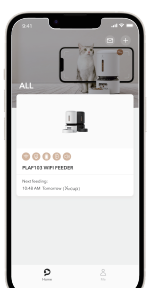


Controlli e impostazioni del dispositivo



Registrare un messaggio vocale e impostarlo come registrazione per l'alimentazione

Impostare le notifiche

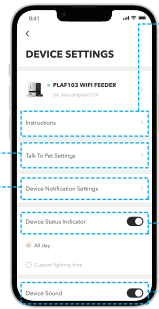


Visualizzare il manuale digitale e il video con le istruzioni di uesto dispositivo

Personalizzare gli orari quando gli indicatori di stato del dispositivo sono attivi

Controllare la registrazione dei messaggi vocali e le notifiche dei messaggi vocali

Cambiare la rete Wi-Fi a cui connettersi

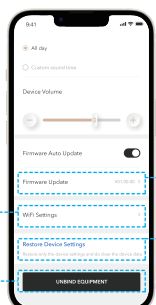

Aggiornare il firmware


Eliminare l'associazione del dispositivo con il proprio account, scollegare il dispositivo, ed eliminare tutti i dati e le impostazioni, ad eccezione dei dati delle registrazioni

Eliminare tutti i dati e le impostazioni ad eccezione dei dati delle registrazione, della connessione di rete, e delle impostazioni per l'associazione dell'account

Feedback e Domande Frequenti

Selezionare Me > Feedback nell'app per chattare con il personale del servizio clienti online o per inviare una mail con una richiesta

Le Domande Frequenti possono anche essere consultate nell'app.

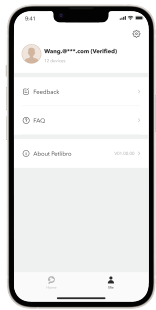

Porzioni consigliate


Modello	Quantità quotidiana	Pasti al giorno	Porzioni per pasto	Per porzione
PLAF103	1/2 tazza	2	3 3	1/12 tazza (20ml)
		3	2 2 2	
		4	1 2 1 2	
	1/3 tazza	2	2 2	
		3	1 2 1	
		4	1 1 1 1	
	2/3 tazza	2	4 4	
		3	2 3 3	
		4	2 2 2 2	
	3/4 tazza	2	4 5	
		3	3 3 3	
		4	2 2 2 3	
	9/10 tazza	2	5 6	
		3	3 4 4	
		4	2 3 3 3	
	1 tazza	2	6 6	
		3	4 4 4	
		4	3 3 3 3	
	11/4 tazza	2	7 8	
		3	5 5 5	
		4	3 4 4 4	
	11/2 tazza	3	6 6 6	
		4	4 5 4 5	
	11/3 tazza	2	8 8	
		3	5 6 5	
		4	4 4 4 4	
	12/3 tazza	3	6 7 7	
		4	5 5 5 5	

CURA E MANUTENZIONE


- Spegnere e togliere l' alimentazione prima della pulizia.
- Pulire il coperchio, il contenitore degli alimenti, la base del contenitore, la ciotola in acciaio inox, e il vassoio della ciotola con acqua corrente.
- Non pulire l' alimentatore in lavastoviglie. Nella lavastoviglie è possibile lavare solo la ciotola in acciaio inox.
- Usare un panno morbido asciutto per pulire la base dell' alimentatore. Non lavare nessuna delle parti con componenti elettronici.
- Sostituire la busta dell' essiccante ogni quindici giorni per conservare gli alimenti freschi.
- Rimuovere la busta dell' essiccante prima di pulire il coperchio.

Smontaggio per la pulizia


1. Togliere il coperchio ed estrarre la busta del disseccante.

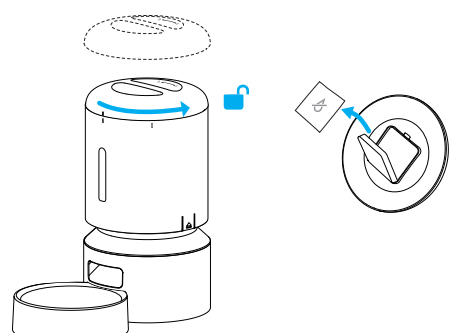


2. Controllare che il contenitore degli alimenti sia vuoto. Estrarre le tacche su entrambi i lati del contenitore degli alimenti e poi portarle verso l'alto per togliere il contenitore degli alimenti.

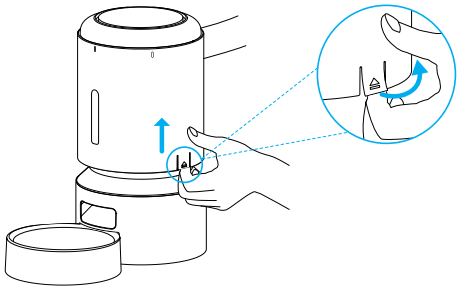


3. Tenere la base dell'alimentatore, ruotare la base del contenitore in senso antiorario, e sollevare la base del contenitore.

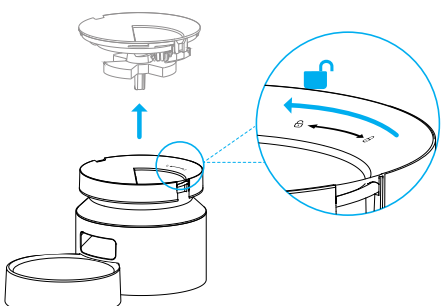

4. Togliere la ciotola di acciaio e il vassoio per ciotola dall'alimentatore.

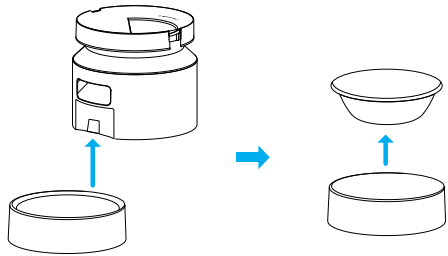

5. Risciacquare per bene e asciugare il coperchio, il contenitore degli alimenti, la ciotola in acciaio inox e il vassoio per ciotola all'aria

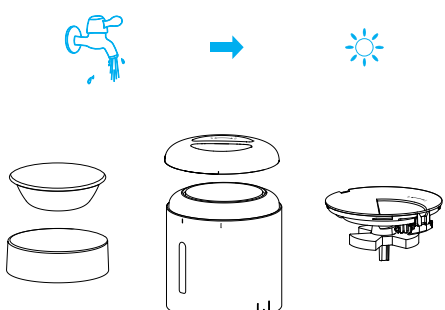

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

- Se l' alimentatore non eroga alimenti, controllare di avere riempito il contenitore con una quantità sufficiente.
- Se l' alimentatore non si accende, controllare se l' adattatore di alimentazione, il cavo di alimentazione, o le batterie sono installate correttamente.
- Controllare che gli alimenti nel contenitore siano secchi, e che siano di diametro compreso tra 2 e 15 mm (0,07 e 0,6 pollici).
- Se gli alimenti non escono, togliere il contenitore degli alimenti e la sua base e controllare se il piano inclinato all' interno è ostruito.
- Se gli alimenti non vengono erogati, controllare se le batterie sono scariche, se l' adattatore di alimentazione è collegato, e se si è verificata un' interruzione dell' alimentazione elettrica quando l' alimentatore è collegato, ma le batterie non sono installate.
- Le primissime porzioni possono essere diverse, ma questo non vuol dire che l' alimentatore sia guasto.
- Dopo circa 6 erogazioni, le porzioni dovrebbero risultare uguali tra loro.

SPECIFICHE

Modello	PLAF103
Alimentazione	CA 100-240V 50/60Hz
Frequenza wireless	2.4 GHz & 5 GHz
Potenza di trasmissione massima	⩽20 dBm
Capacità	5 litri
Modello con alimentazione batteria	3 batterie alcaline di tipo D
Temperatura di funzionamento	0°C-40°C / 32°F-104°F
Dimensioni	340 × 190 × 190 mm / 13,4 × 7,5 × 7.5 pollici
Peso netto	1,66 kg / 3,66 lb

Modello	PLAF103
Alimentazione	CA 100-240V 50/60Hz
Frequenza wireless	2.4 GHz & 5 GHz
Potenza di trasmissione massima	⩽20 dBm
Capacità	3 litri
Modello con alimentazione batteria	3 batterie alcaline di tipo D
Temperatura di funzionamento	0°C-40°C / 32°F-104°F
Dimensioni	274 × 190 × 190mm / 10,8 × 7,5 × 7,5 pollici
Peso netto	1,54 kg/2,4 lb

Français

INSTRUCTIONS DE SECURITE

- Mettez au rebut tous les matériaux d'emballage de manière appropriée. Certaines pièces peuvent être emballés dans des sacs en plastique; ces sacs peuvent poser un risque d'étouffement. Gardez-les hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- N'utilisez pas ce distributeur de croquettes avec des animaux domestiques qui ne peuvent pas atteindre le niveau du plateau de nourriture ou qui souffrent d'un handicap physique.
- N'immergez jamais la partie inférieure dans de l'eau, car cela peut endommager les composants électroniques du panneau de commande.
- N'utilisez pas ce distributeur de croquettes à l'extérieur. Vérifiez fréquemment son fonctionnement pour vous assurer qu'il distribue correctement des croquettes.
- N'utilisez pas de croquettes humides ou de la nourriture en conserve ou mouillée.
- Ne démontez pas ce distributeur de croquettes d' une manière différente de celle indiquée dans les instructions de ce manuel d'utilisation.
- N'utilisez que des accessoires recommandés ou vendus par le fabricant. L'utilisation d'accessoires non recommandés ou non vendus par le fabricant peut provoquer une situation dangereuse.
- Ne modifiez pas ce distributeur de croquettes.
- Examinez ce distributeur de croquettes après l'avoir installé. Ne le branchez pas sur une prise si le câble d'alimentation ou la fiche est mouillé.
- Pour éviter de trébucher, placez toujours le cordon d'alimentation hors de portée des personnes qui circulent.
- N'installez pas et ne rangez pas ce distributeur de croquettes dans un endroit où il serait exposé aux intempéries ou à des températures inférieures à 0 ° C (32°F).

- Utilisez des piles alcalines de type D pour alimenter ce distributeur de croquettes. N' utilisez jamais des piles rechargeables.
- Vérifiez régulièrement les piles. Avant de partir pour une période prolongée, remplacez toujours les piles par des piles neuves.
- Ne soulevez pas ce distributeur de croquettes en maintenant le couvercle, le réservoir ou le bol de nourriture. Soulevez et portez-la en utilisant deux mains et en le tenant par la base, et maintenez ce distributeur de croquettes en position verticale.
- Convient uniquement aux croquettes sèches, avec des croquettes d'un diamètre de 2 à 15 mm (0,07-0,6 pouce). Les croquettes plus grosses peuvent rester coincées à la sortie de la nourriture.
- Ne mettez pas vos doigts dans la sortie de la nourriture et ne touchez pas le rotor avec vos doigts.
- Éteignez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou par des personnes manquant d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles soient sous surveillance ou aient reçu des instructions concernant l'utilisation sûre de l'appareil et qu'elles comprennent les dangers associés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les tâches de nettoyage et d'entretien ne doivent pas être effectuées par des enfants sans surveillance.
- L'appareil doit être utilisé uniquement avec le bloc d'alimentation fourni avec.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un cordon d'alimentation spécialisé disponible auprès du fabricant ou de son agent de service.
- Ne pas mélanger les piles anciennes et nouvelles.
- Ne pas mélanger les piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (Ni-cad, Ni-MH, etc.).

GARANTIE

- Garantie de 24 mois
- Pour obtenir des conseils sur l'utilisation du produit, veuillez contacter notre équipe de service client par e-mail : support@petlibro.com

AVIS

Déclaration de la FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et

(2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

REMARQUE : Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière.

Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/télévision expérimenté pour obtenir de l'aide.

Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs exempts de licence qui sont conformes aux CNR exempts de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences.

(2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable de l'appareil.

Les changements ou modifications apportés à cet appareil qui ne sont pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements RF de la FCC et d'IC définies pour un environnement non contrôlé. L'antenne ou les antennes utilisées pour cet émetteur doivent être installées et utilisées de manière à assurer une distance de séparation d'au moins 20 cm de toutes les personnes et ne doivent pas être colocalisées ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur. Les installateurs doivent veiller à ce que la distance de séparation de 20 cm soit respectée entre l'appareil (à l'exclusion de son combiné) et les utilisateurs.

Informations sur l'élimination et le recyclage des DEEE

Tous les produits portant ce symbole sont des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE selon la directive 2012/19/UE) qui ne doivent pas être mélangés aux déchets ménagers non triés. Vous devez plutôt protéger la santé humaine et l'environnement en remettant vos équipements usagés à un point de collecte désigné pour le recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques, désigné par le gouvernement ou les autorités locales. Une élimination et un recyclage corrects aideront à prévenir les conséquences négatives potentielles sur l'environnement et la santé humaine. Veuillez contacter l'installateur ou les autorités locales pour plus d'informations sur l'emplacement ainsi que les conditions générales de ces points de collecte."

BLOC D'ALIMENTATION EXTERNE

À utiliser uniquement avec le bloc d'alimentation fourni avec l'appareil.

Liste des modèles :

US

TPA-46B050100UU

TPA-418G050100UU01

EU

TPA-147K050100VU01

TPA-67B050100VU01

TPA-46050100VU

TPA-418K050100VU01

UK

TPA-38A050100BU01

TPA-418K050100BU01

JP

TPA-95A050100UU01

TPA-98B050100PU01


TPA-418G050100PU01

AU

TPA-418K050100SU01

TPA-147C050100SU01

CONTENU DE LA BOÎTE

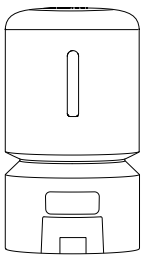

Distributeur automatique pour animaux domestique

X1



Bol en acier inoxydable

X1



Plateau du bol

X1



Adaptateur secteur

X1



Cordon d'alimentation

X1



Guide de émarrage rapide

X1



Sachetdéshydra tant

X1





Manuel d'utilisation

X1

APERCU DU PRODUIT


1. Couvercle
2. Bande de sécurité
3. Réservoir de nourriture
4. Fenêtre transparente
5. Base du réservoir
6. Détecteur de blocage
7. Panneau de contrôle
8. Panneau d'affichage
9. Sortie de la nourriture
10. Base du distributeur
11. Bol en acier inoxydable
12. Support du bol

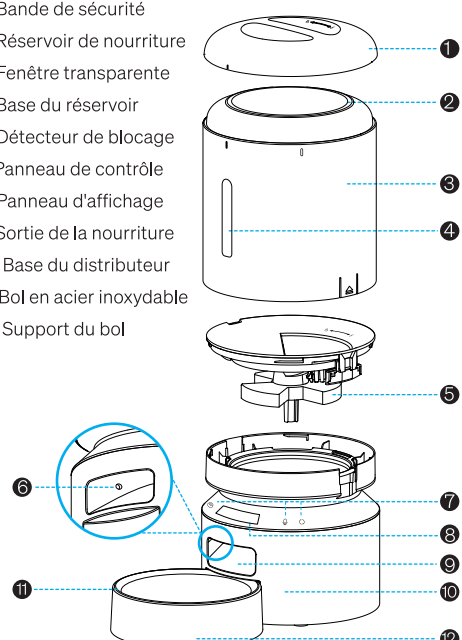

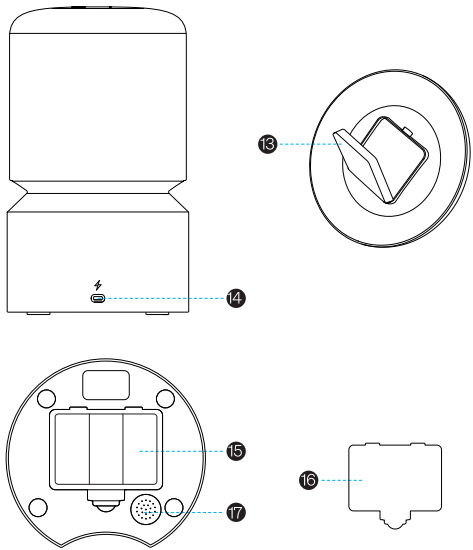

13. Support su sachet déshydratant
14. Port d'alimentation
15. Logement à piles
16. Couvercle du logement à piles
17. Haut-parleur


Zone d'affichage



Indicateurs d'état

Type d'indicateur	État de dicateur	État de l'appareil
Indicateur de niveau bas de nourriture (rouge)	Allumé	Niveau bas de nourriture
Indicateur de verrouillage (blanc)	Allumé	Les boutons sont verrouillés
Indicateur de Wifi (blanc)	Clignote une fois par seconde	Mode de configuration du réseau
	Clignote deux fois par seconde	L'appareil est en train de se connecter au Wifi
	Clignote trois fois par seconde	Mise à jour du firmware
	Allumé	Connecté au Wifi
	Éteint	Le Wifi est ésactivé
Avertissement indicateur (rouge)	Allumé	Niveau faible de piles, la nourriture est coincée ou erreur avec le moteur

Boutons

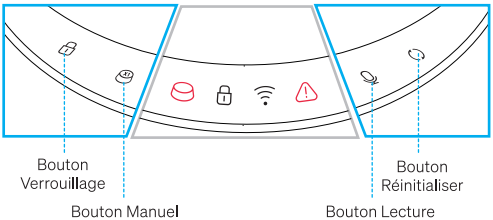


Botones	Fonctionnement
Déverrouillage	Maintenez ce bouton enfoncé pendant cinq secondes pour déverrouiller tous les boutons; l'appareil émet un son de rappel. Dans l'état verrouillé, seulement ce bouton fonctionne.
Manuel	En statut déverrouillé, appuyez une fois sur ce bouton pour dispenser une portion de nourriture.
Lecture	En statut déverrouillé, appuyez une fois sur ce bouton pour afficher l'historique des distributions de nourriture.
Réinitialiser	En statut déverrouillé, appuyez longuement sur ce bouton jusqu'à ce que l'appareil produise un son de rappel et que le voyant Wi-Fi clignote.


DÉMARRAGE

Installation


1. Tournez le couvercle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le retirer.

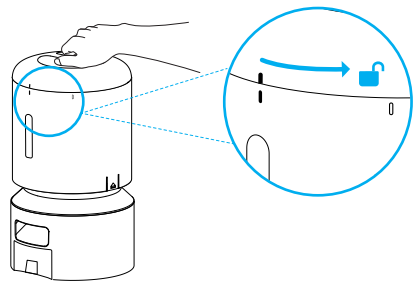


2. Placez le sachet déshydratant dans le support de sachet déshydratant situé sous le couvercle

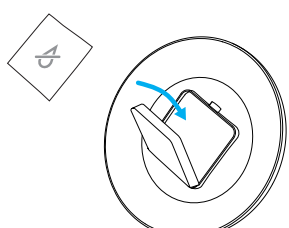


3. Ajoutez des croquettes sèches pour animaux de compagnie dans le réservoir de nourriture

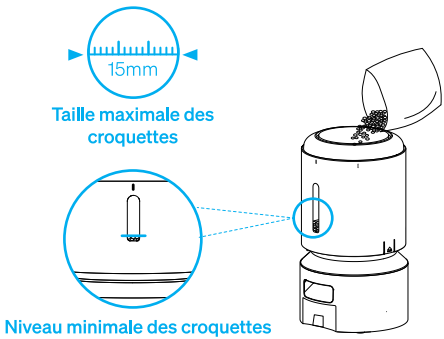

4. Refermez le couvercle et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre pour le fixer.

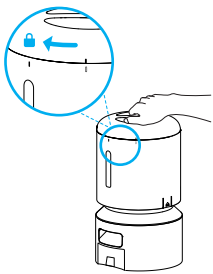


5. Installez le bol en acier inoxydable et le plateau du bol.

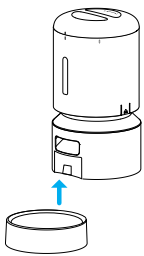

Allumé

1. Branchez le distributeur sur une prise de courant avec l'adaptateur et le cordon d'alimentation, il s'allume automatiquement.

2. Installez trois piles alcalines de type D dans le logement à piles pour palier à un cas de panne de courant.

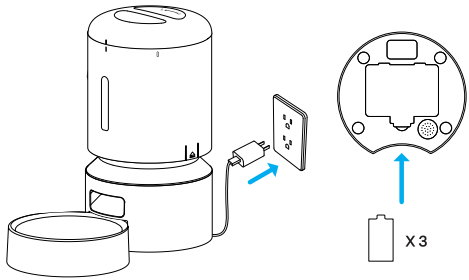

Vue de dessous

Remarques

- **Pour éviter qu'une panne de courant puisse affecter l'alimentation de votre animal, n'utilisez pas les piles comme seule source d'alimentation. Les piles ne peuvent être utilisées qu'en cas d'urgence.**
- **Lorsque l'adaptateur secteur, le cordon d'alimentation et les piles sont tous utilisés en même temps, le distributeur automatique n'est alimenté que par le cordon d'alimentation.**
- **Lorsque le distributeur est alimenté uniquement par des piles, la fonction Wifi, le bouton Lecture et le bouton Réinitialiser sont tous désactivés afin de prolonger l'autonomie, mais la distribution de la nourriture continue normalement.**

Éteindre

Débranchez le câble de la prise de courant et retirez les biles.

CONTRÔLE AVEC L'APPLICATION

Configurations requises pour le réseau, le routeur et le système

- Ce distributeur automatique prend en charge le Wifi 2,4GHz et 5GHz.
- Veuillez garder le distributeur automatique à proximité de votre routeur pour une meilleure connexion Wifi. La portée idéale est de 6 m (19,7 pieds) sans obstacles ni murs.
- Prend en charge les iPhones avec iOS 12.0 ou ultérieur et les smartphones Android avec Android 5.0 ou ultérieur.

Installer l'application et connexion


1. Scannez le code QR ci-dessous ou recherchez « PETLIBRO » dans l'App Store ou Google Play pour télécharger l'application.

2. Enregistrez-vous et connectez-vous à votre compte.


Ajouter automatiquement l'appareil


Activez les services Bluetooth et de localisation sur votre téléphone avant d'ajouter un nouvel appareil.

1. Ouvrez l'application et appuyez sur le symbole « + ».

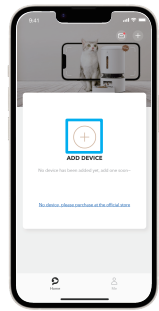

2. L'application va recherche automatiquement les appareils disponibles à proximité. Appuyez sur l'appareil que vous voulez ajouter et suivez les instructions sur l'écran.

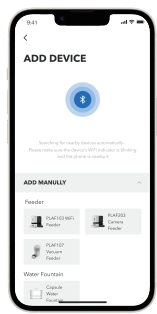


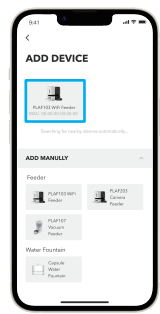

Ajouter manuellement l'appareil


Si l'application ne détecte aucun appareil, vous pouvez ajouter manuellement l'appareil.

1. Appuyez sur l'appareil que vous souhaitez ajouter dans la liste « AJOUTER MANUELLEMENT » et suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran.

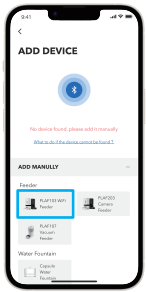


2. Appuyez sur l'appareil pour accéder aux contrôles.

Remarque : Tous les appareils qui ont été ajoutés avec succès apparaissent sur la page Accueil.

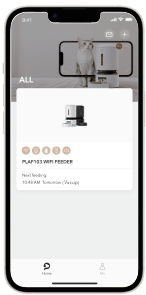

Contrôles et paramètres de l'appareil




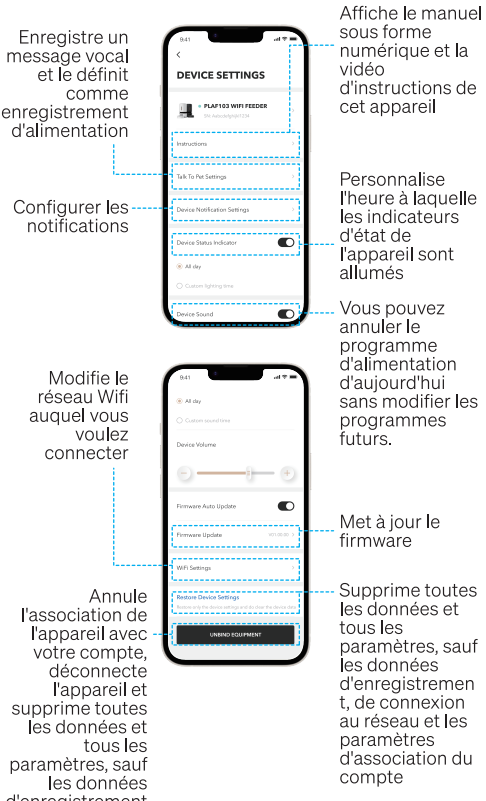

Commentaires et FAQ

Allez sur Moi > Feedback dans l'application pour discuter en ligne avec un membre de notre service clientèle ou pour envoyer un e-mail de demande d'informations.

Vous pouvez également consulter la FAQ directement à partir de l'application.

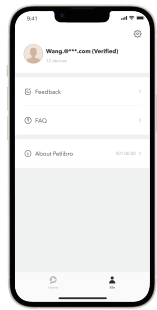

Portions d'alimentation recommandées


Modèle	Consommation quotidienne	Repas par jour	Portions par repas	Par Portion
PLAF103	1/2 tasse	2	3 3	1/12 tasse (20ml)
		3	2 2 2	
		4	1 2 1 2	
	1/3 tasse	2	2 2	
		3	1 2 1	
		4	1 1 1 1	
	2/3 tasse	2	4 4	
		3	2 3 3	
		4	2 2 2 2	
	3/4 tasse	2	4 5	
		3	3 3 3	
		4	2 2 2 3	
	9/10 tasse	2	5 6	
		3	3 4 4	
		4	2 3 3 3	
	1 tasse	2	6 6	
		3	4 4 4	
		4	3 3 3 3	
	11/4 tasse	2	7 8	
		3	5 5 5	
		4	3 4 4 4	
	11/2 tasse	3	6 6 6	
		4	4 5 4 5	
	11/3 tasse	2	8 8	
		3	5 6 5	
		4	4 4 4 4	
	12/3 tasse	3	6 7 7	
		4	5 5 5 5	

SOIN ET ENTRETIEN


- Éteignez toujours l'appareil avant de le nettoyer.
- Nettoyez le couvercle, le réservoir de nourriture, la base du réservoir, le bol en acier inoxydable et le plateau du bol avec de l'eau du robinet.
- Ne mettez pas le distributeur de croquettes dans un lave-vaisselle. Seul le bol en acier inoxydable peut être lavé au lave-vaisselle.
- Utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer la base du distributeur de croquettes. Ne lavez pas les pièces contenant des composants électroniques.
- Remplacez le sachet déshydratant tous les six mois pour conserver la fraîcheur des croquettes.
- Retirez le sachet déshydratant avant de nettoyer le couvercle.

Démontage pour le nettoyage


1. Retirez le couvercle et sortez le sachet déshydratant.

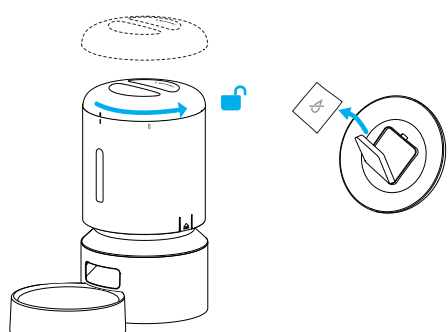


2. Assurez-vous que le réservoir de nourriture est vide. Tirez vers l'extérieur les encoches situées des deux cotés du réservoir de nourriture, puis vers le haut pour retirer le réservoir de nourriture.

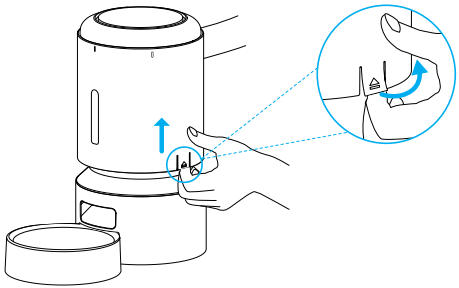


3. Tenez la base du distributeur, tournez la base du réservoir dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, puis soulevez la base du réservoir.

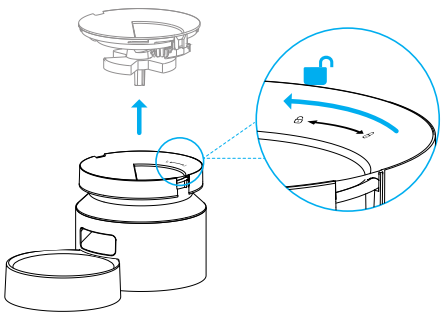

4. Retirez le bol en acier inoxydable et le plateau du bol du distributeur de croquettes.

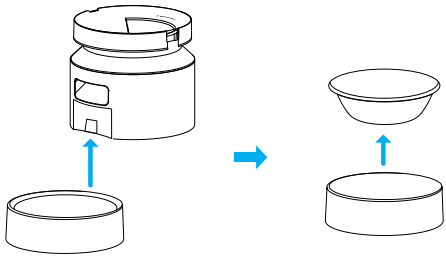

5. Rincez soigneusement et séchez à l'air libre le couvercle, le réservoir de nourriture, la base du réservoir, le bol en acier inoxydable et le plateau du bol.

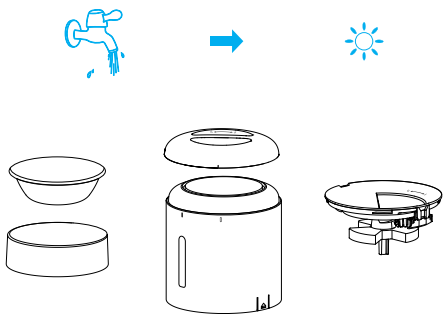

DÉPANNAGE

- Si le distributeur de croquettes ne distribue pas de croquettes, vérifiez que vous avez rempli le réservoir avec suffisamment de nourriture.
- Si le distributeur de croquettes ne s'allume pas, vérifiez que l'adaptateur électrique, le cordon d'alimentation et les piles sont correctement installés.
- Assurez-vous que la nourriture dans le réservoir est bien sèche et que la taille des croquettes est comprise entre 2 et 15 mm (0,07 - 0,6 pouces) de diamètre.
- Si la nourriture ne sort pas, retirez le réservoir et sa base, et vérifiez que la goulotte à l'intérieur n'est pas bloquée.
- Si la nourriture ne sort pas, vérifiez si les piles sont faibles, si l'adaptateur d'alimentation est branché et si une coupure de courant s' est produite lorsque l'adaptateur d'alimentation est branché sans les piles.
- Les premières portions peuvent varier en quantité, cela ne signifie pas que le distributeur de croquettes est défectueux. Après environ 6 repas, les portions devraient être presque égales.

SPÉCIFICATIONS

Modèle	PLAF103
Entrée	100-240V CA, 50/60Hz
Fréquence sans fil	2.4 GHz & 5 GHz
Puissance d'émission maximale	⩽20 dBm
Capacité	5L
Alimentation par piles en option	3 x piles alcalines D
Température de fonctionnement	0°C-40°C / 32°F-104°F
Dimensions	340 × 190 × 190mm / 13,4 × 7,5 × 7,5 pouces
Poids net	1,66 kg / 3,66 lb

Modèle	PLAF103
Entrée	100-240V CA, 50/60Hz
Fréquence sans fil	2.4 GHz & 5 GHz
Puissance d'émission maximale	⩽20 dBm
Capacité	3L
Alimentation par piles en option	3 x piles alcalines D
Température de fonctionnement	0°C-40°C / 32°F-104°F
Dimensions	274 × 190 × 190mm / 10,8 × 7,5 × 7,5 pouces
Poids net	1,54 kg/2,4 lb

Español

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Deseche todos los materiales del empaquetado adecuadamente. Algunos elementos podrían estar empaquetados en bolsas de plástico; estas bolsas podrían causar asfixia. Mantener alejado de niños y mascotas.
- No utilice el comedero con mascotas que no son capaces de alcanzar la bandeja de comida o que tengan alguna discapacidad física.
- No sumerja la base en agua en ningún momento ya que podría dañar los componentes electrónicos, como el panel de control.
- No utilice el comedero en exteriores. Compruebe su funcionamiento con frecuencia para garantizar que dispensa comida adecuadamente.
- No utilice comida mojada, enlatada o húmeda.
- No desmonte el comedero de manera diferente a como se instruye en este manual del usuario.
- Solamente utilice accesorios recomendados o vendidos por el fabricante. El uso de accesorios no recomendados o vendidos por el fabricante podría generar condiciones no seguras.
- No modifique el comedero para mascotas.
- Examine el comedero después de la instalación. No lo enchufe si hay agua en el cable de alimentación o enchufe.
- Para evitar tropiezos, siempre coloque el cable de alimentación por donde no pase gente caminando.
- No instale o guarde el comedero para mascotas en lugar expuestos a condiciones meteorológicas o temperaturas bajo 0°C (32°F).
- Utilice pilas alcalinas D para hacer funcionar el comedero. No utilice pilas recargables.

- Compruebe las baterías con regularidad. Antes de salir durante un periodo de tiempo prolongado, reemplace siempre las pilas por otras nuevas.
- No levante el comedero para mascotas por la tapa, el tanque de comida o el cuenco de comida. Levántelo y llévelo con las dos manos y la base mientras sostiene el comedero en posición vertical.
- Solo para comida seca, con tamaños de pienso de entre 2 y 15 mm (0,07-0,6 pulgadas) de diámetro. Un pienso más grande podría quedar atascado en la salida de la comida.
- No coloque los dedos en la salida de la comida ni deje que toquen el rotor.
- Apaque el dispositivo no lo vava a utilizar.
- Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años o más, así como por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o que carezcan de experiencia y conocimientos, siempre que estén bajo supervisión o hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprendan los peligros asociados. Los niños no deben jugar con el aparato. Las tareas de limpieza y mantenimiento no deben ser realizadas por niños sin supervisión.
- El aparato debe utilizarse únicamente con la fuente de alimentación que se incluye con él.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe sustituirse por un cable de alimentación especializado disponible a través del fabricante o de su agente de servicio.
- No mezclar baterías viejas y nuevas;
- No mezclar baterías alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables (Ni-cad, Ni-MH, etc.).

GARANTÍA

- Garantía de 36 meses. (De conformidad con la legislación de protección al consumidor aplicable en España, el plazo de garantía es de 3 años dentro del territorio español.)
- Para obtener orientaciones sobre el uso del producto, póngase en contacto con nuestro equipo de atención al cliente por correo electrónico en: support@petlibro.com

AVISO

Declaración de la FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

(1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y

(2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

NOTA: Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular.

Si este equipo causa interferencias perjudiciales a la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

Este dispositivo contiene transmisores/receptores exentos de licencia que cumplen con los RSS exentos de licencia de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá.

El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

(1) Este dispositivo no puede causar interferencias.

(2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

Los cambios o modificaciones a esta unidad que no estén expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de RF de la FCC y la IC establecidos para un entorno no controlado. Las antenas utilizadas para este transmisor deben instalarse y operarse de manera que proporcionen una distancia de separación de al menos 20 cm de todas las personas y no deben colocarse ni operarse junto con ninguna otra antena o transmisor. Los instaladores deben garantizar que se mantenga una distancia de separación de 20 cm entre el dispositivo (excluyendo el auricular) y los usuarios.

Información sobre la eliminación y el reciclaje de RAEE

Todos los productos que llevan este símbolo son equipos eléctricos y electrónicos de desecho (RAEE según la directiva 2012/19/UE) que no deben mezclarse con los residuos domésticos no clasificados. En su lugar, debe proteger la salud humana y el medio ambiente entregando sus equipos usados en un punto de recogida designado para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos de desecho, designado por el gobierno o las autoridades locales. La eliminación y el reciclaje correctos ayudarán a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana. Póngase en contacto con el instalador o las autoridades locales para obtener más información sobre la ubicación, así como los términos y condiciones de dichos puntos de recogida.

FUENTE DE ALIMENTACIÓN EXTERNA

Solo se debe utilizar con la fuente de alimentación que se incluye con el aparato.

Lista de modelos:

EE.UU.

TPA-46B050100UU

TPA-418G050100UU01

UE

TPA-147K050100VU01

TPA-67B050100VU01

TPA-46050100VU

TPA-418K050100VU01

Reino Unido

TPA-38A050100BU01

TPA-418K050100BU01

JP

TPA-95A050100UU01

TPA-98B050100PU01


TPA-418G050100PU01

AU

TPA-418K050100SU01

TPA-147C050100SU01

EN LA CAJA

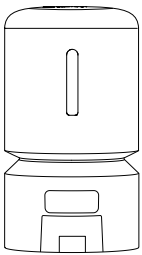

Comedero automático para mascotas

X1



Cuenco de acero inoxidable

X1



Bandeja para el cuenco

X1



Cable de alimentación

X1



Adaptador de alimentación

X1



Guía de inicio rápido

X1



Bolsita desecante

X1





Manual del usuario

X1

VISTA GENERAL


1. Tapa
2. Tira de sellado
3. Tanque de comida
4. Ventana transparente
5. Base del tanque
6. Detector de obstrucciones
7. Panel de control
8. Panel de visualización
9. Salida de la comida
10. Base del comedero
11. Cuenco de acero inoxidable
12. Soporte del cuenco

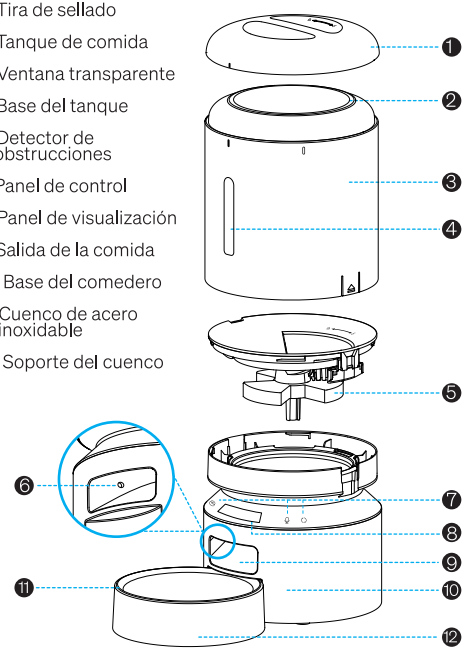

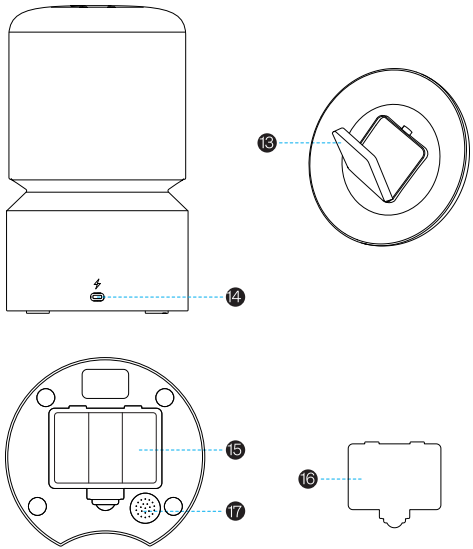

13. Soporte de la bolsita desecante
14. Puerto de alimentación
15. Compartimento de la batería
16. Tapa del compartimento de la batería
17. Altavoz


Área de visualización



Indicadores de estado

Tipo de indicador	Estado de indicador	Estado del dispositivo
Indicador de nivel de comida bajo (rojo)	Encendido	Nivel de almacenamiento de comida bajo
Indicador de bloqueo (blanco)	Encendido	Los botones están bloqueados
Indicador de Wi-Fi (blanco)	Parpadea una vez cada segundo	Modo de configuración de red
	Parpadea tres veces cada segundo	El dispositivo está conectado al Wi-Fi
	Parpadea tres veces cada segundo	Actualización de firmware
	Encendido	El Wi-Fi está conectado
	Apagado	El Wi-Fi está apagado
Indicador de advertencia (rojo)	Encendido	Nivel de batería bajo, la comida está obstruida o hay un problema con el motor

Botones

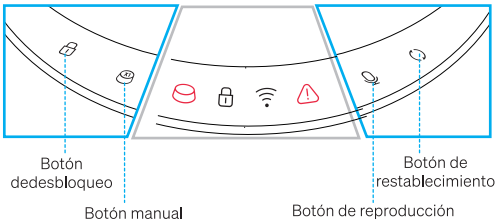


Botones	Funcionamiento
Desbloqueo	Presione sin soltar durante cinco segundos para desbloquear los botones, y el dispositivo emitirá un sonido de recuerdo. En el estado de bloqueo, solo funciona este botón.
Manual	En el estado de desbloqueo, presione una vez para dispensar una porción de comida.
Reproducir	En el estado de desbloqueo, presione una vez para reproducir la grabación de alimentación.
Restablecimiento	En el estado de desbloqueo, presione sin soltar el dispositivo emite un sonido de recuerdo y el indicador del Wi-Fi parpadea.


INICIO

Instalación


1. Gire la tapa en sentido antihorario para retirarla.

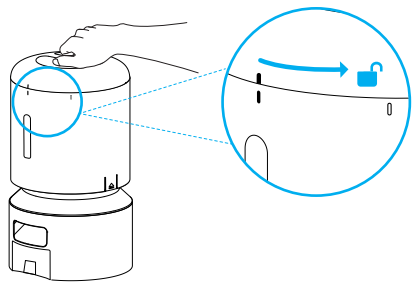


2. Coloque la bolsita desecante en el soporte de la bolsita desecante debajo de la tapa.

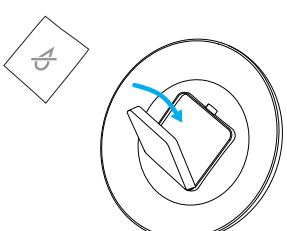


3. Añada alimento seco para mascotas en el tanque de comida

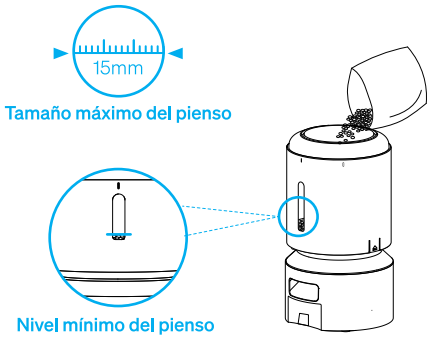

4. Vuelva a colocar la tapa y gírela en sentido horario

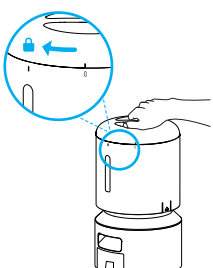


5. Instale el cuenco de acero inoxidable y la bandeja del cuenco.

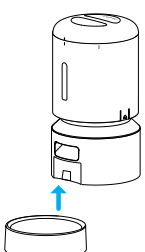

Encendido

1. Conecte el comedero al enchufe con el adaptador y el cable de alimentación, y se enciende de manera automática.

2. Instale tres pilas alcalinas D en el compartimento de la batería para el caso de que se produzca un apagón.

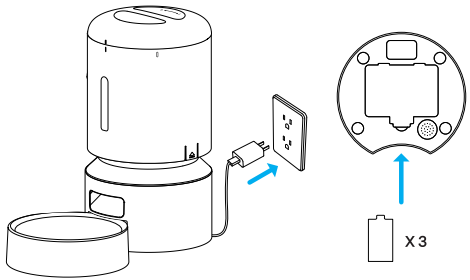

Vista inferior

Notas

- **Para evitar un apagón repentino que afecte a la alimentación de su mascota, no utilice las pilas como única fuente de alimentación. Las pilas solo pueden utilizarse en caso de emergencia.**
- **Cuando el adaptador y cable de alimentación se usa al mismo tiempo que las pilas, el comedero solo extraerá energía del cable de alimentación.**
- **Cuando el comedero está únicamente alimentado por las pilas, entonces la función Wi-Fi, el botón de reproducción y el de restablecimiento quedarán desactivados para alargar el tiempo de funcionamien to, pero los programas de las comidas se llevarán a cabo normalmente.**

Apagado

Desenchufe el cable del enchufe y saque las pilas.

CONTROL DE LA APLICACIÓN

Red, enrutador y requisitos del sistema

- El comedero admite WiFi a 2.4 GHz y 5 GHz.
- Mantenga el comedero cerca del enrutador para una mejor conexión Wi-Fi. Lo ideal es tenerlo en un radio de 6 m (19,7 pies) sin obstáculos ni muros.
- Admite iPhones con iOS 12.0 o posterior y teléfonos ⩾ Android con Android 5.0 o posterior.


Instalar la aplicación e iniciar sesión

1. Escanee el código QR que se muestra abajo o busque «PETLIBRO» en la App Store o Google Play para descargar la aplicación.
2. Regístrese e inicie sesión con su cuenta.


Añadir el dispositivo automáticamente


Active Bluetooth y los servicios de localización de su teléfono antes de añadir el dispositivo.

1. Abra la aplicación y pulse en el símbolo «+».

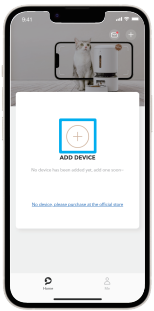

2. La aplicación buscará automáticamente dispositivos cercanos. Pulse el dispositivo que quiera añadir y siga las instrucciones en pantalla.

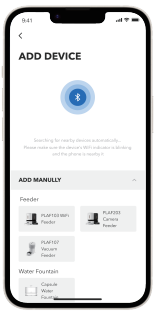


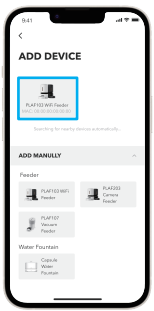

Añadir el dispositivo manualmente


Si la aplicación no encuentra ningún dispositivo, puede añadirlo manualmente.

1. Pulse en el dispositivo que quiera añadir en la lista «ANADIR MANUALMENTE» y siga las instrucciones en pantalla

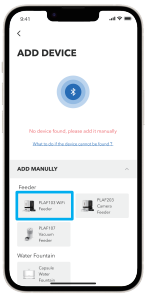

2. Pulse el dispositivo para ver los controles.


Nota: Todos los dispositivos añadidos correctamente aparecerán en la página de Inicio.

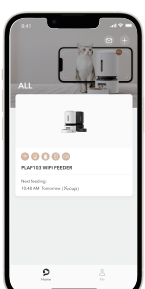

Controles y configuración del dispositivo






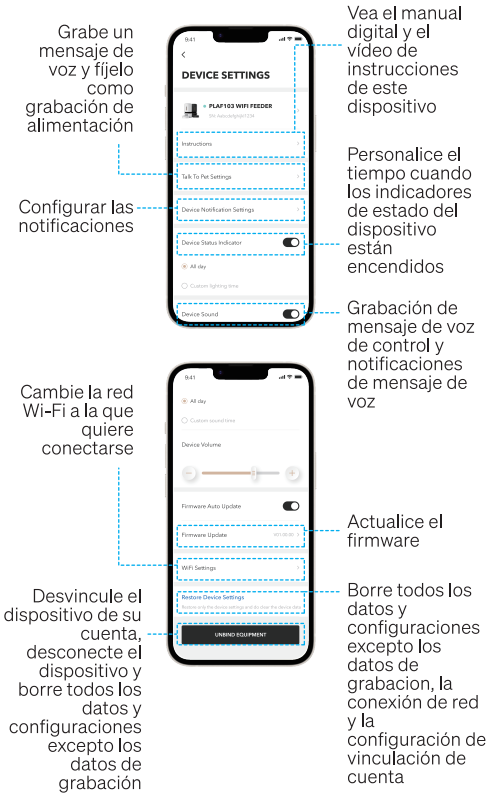

Comentarios y Preguntas más frecuentes

Vaya a Yo > Comentarios en la aplicación para chatear con el personal del servicio de atención al cliente o envíe un correo electrónica de consulta. También puede consultar las Preguntas más frecuentes en la aplicación.

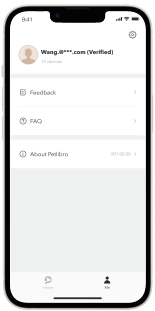

Porciones de alimentación recomendadas


Modelo	Ingesta diaria	Comidas por día	Porciones por cada comida	Por porción
PLAF103	1/2 taza	2	3 3	1/12 taza (20ml)
		3	2 2 2	
		4	1 2 1 2	
	1/3 taza	2	2 2	
		3	1 2 1	
		4	1 1 1 1	
	2/3 taza	2	4 4	
		3	2 3 3	
		4	2 2 2 2	
	3/4 taza	2	4 5	
		3	3 3 3	
		4	2 2 2 3	
	9/10 taza	2	5 6	
		3	3 4 4	
		4	2 3 3 3	
	1 taza	2	6 6	
		3	4 4 4	
		4	3 3 3 3	
	11/4 taza	2	7 8	
		3	5 5 5	
		4	3 4 4 4	
	11/2 taza	3	6 6 6	
		4	4 5 4 5	
	11/3 taza	2	8 8	
		3	5 6 5	
		4	4 4 4 4	
	12/3 taza	3	6 7 7	
		4	5 5 5 5	

CUIDADO Y MANTENIMIENTO


- Apaque el dispositivo antes de limpiar.
- Lave la tapa, el tanque de comida, la base del tanque, el cuenco de acero inoxidable y la bandeja del cuenco con agua del grito.
- No lave el comedero en un lavavaiillas El cuenco de acero inoxidable es el único que se puede lavar en el lavavajillas con seguridad.
- Utilice un paño seco y suave para limpiar la base del comedero. No lave ninguna pieza con componentes electrónicos.
- Reemplace la bolsita desecante cada quince días para mantener la comida en buen estado.
- Quite la bolsita desecante antes de lavar la tapa.

Desmontaje para limpieza


1. Quite la tapa y saque la bolsita desecante.

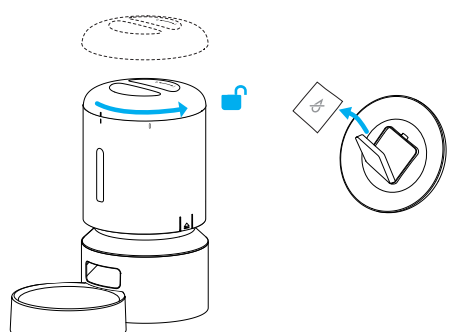


2. Asegúrese de que el tanque de comida está vacío. Tire de las muescas en ambos lados del tanque de comida un poco hacia afuera y luego hacia arriba para sacar el tanque de comida.

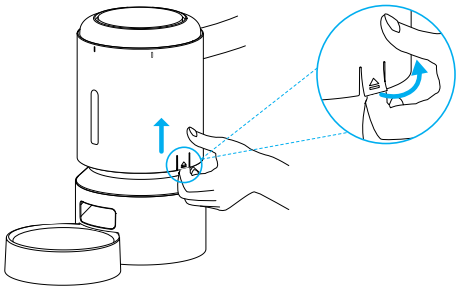


3. Sostenga la base del comedero, gire la base del tanque en sentido antihorario, y levante la base del tanque

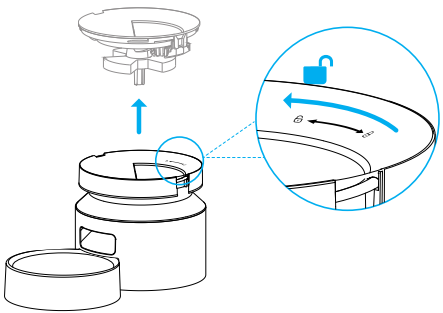

4. Saque el cuenco de acero inoxidable y la bandeja del cuenco del comedero.

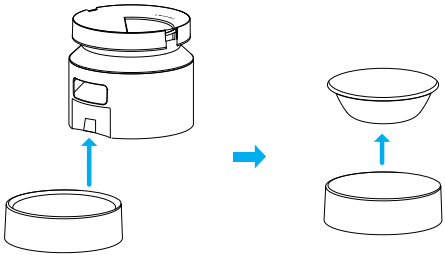

5. Enjuague completamente y seque al aire la tapa, el tanque de comida, la base del tanque, el cuenco de acero inoxidable y la bandeja del cuenco.

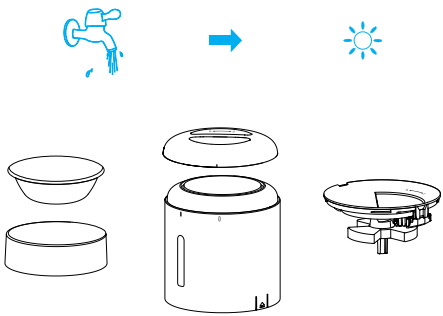

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

- Si el comedero no dispensa comida, asegúrese de que haya llenado el tanque con comida suficiente.
- Si el comedero no se enciende, compruebe si el adaptador, el cable de alimentación o las pilas están correctamente instaladas.
- Asegúrese de que la comida del tanque está seca y que el tamaño de la comida sea de entre 2 y 15 mm (0,07-0,6 pulgadas) de diámetro.
- Si la comida no sale, quite el tanque de comida y la base del tanque, y compruebe si el canal interior está bloqueado.
- Si la comida no sale, compruebe si el nivel de la batería está bajo, si el adaptador de alimentación está conectado y si se produce un apagón cuando el adaptador de alimentación está conectado pero no las pilas.
- Las primeras porciones podrían variar, pero no significa que el comedero sea defectuoso. /Después de unas 6 veces, las porciones serán casi iguales.

ESPECIFICACIONES

Modelo	PLAF103
Potencia de entrada	CA 100-240V 50/60Hz
Capacidad	5L
Frecuencia inalámbrica	2.4 GHz & 5 GHz
Potencia de transmisión máxima	⩽20 dBm
Opción de alimentación por batería	3 pilas alcalinas D
Temperatura de funcionamiento	0°C-40°C / 32°F-104°F
Tamaño	340 × 190 × 190mm / 13,4 × 7,5 × 7,5 pulg
Peso neto	1,66 kg / 3,66 lb

Modelo	PLAF103
Potencia de entrada	CA 100-240V 50/60Hz
Capacidad	3L
Frecuencia inalámbrica	2.4 GHz & 5 GHz
Potencia de transmisión máxima	⩽20 dBm
Opción de alimentación por batería	3 pilas alcalinas D
Temperatura de funcionamiento	0°C-40°C / 32°F-104°F
Tamaño	274 × 190 × 190mm / 10,8 × 7,5 × 7,5 pulg
Peso neto	1,54 kg/2,4 lb

Nederlands

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Gooi alle verpakkingsmaterialen op de juiste manier weg. Sommige items kunnen in plastic zakken zijn verpakt; deze zakken kunnen verstikking veroorzaken. Houd ze uit de buurt van kinderen en huisdieren.
- Gebruik de voederautomaat niet met huisdieren die de voerbak niet kunnen bereiken of met een lichamelijke beperking.
- Dompel het basisdeel op geen enkel moment onder in water, aangezien dit elektronische componenten zoals het bedieningspaneel kan beschadigen.
- Gebruik de voederautomaat niet buitenshuis. Controleer de werking regelmatig om er zeker van te zijn dat deze correct doseert.
- Gebruik geen nat, ingeblikt of vochtig voer.
- Demonteer de voederautomaat niet anders dan zoals aangegeven in deze gebruikershandleiding.
- Gebruik alleen accessoires die door de fabrikant worden aanbevolen of verkocht. Het gebruik van accessoires die niet door de fabrikant worden aanbevolen of verkocht, kan een onveilige situatie veroorzaken.
- Wijzig de voederautomaat niet.
- Controleer de voederautomaat na installatie. Sluit de stekker niet aan als er water op de stroomkabel of stekker zit.
- Om struikelen te voorkomen, plaatst u de stroomkabel altijd buiten het loopgebied.
- Installeer of bewaar de voederautomaat niet op een plaats waar deze wordt blootgesteld aan weersinvloeden of temperaturen onder 0°C (32°F).
- Gebruik D-alkalinebatterijen om de voederautomaat van stroom te voorzien. Gebruik geen oplaadbare batterijen.
- Controleer de batterijen regelmatig. Voordat u voor langere tijd weggaat, vervangt u de batterijen altijd door nieuwe.
- Til de voederautomaat niet op aan het deksel, de voerbak of de voerbak. Til en draag hem met beide handen en de basis, terwijl u de voederautomaat rechtop houdt.
- Alleen geschikt voor droogvoer, met brokgroottes variërend van 2-15 mm (0,07-0,6 inch) in diameter. Grotere brokken kunnen vast komen te zitten bij de voeruitlaat.
- Steek uw vingers niet in de voeruitlaat en laat uw vingers de rotor niet aanraken.
- Schakel het apparaat uit wanneer het niet in gebruik is. • Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt met de bij het apparaat geleverde voedingseenheid.
- Als de kabelset beschadigd is, moet deze worden vervangen door een speciale kabelset die verkrijgbaar is bij de fabrikant of diens servicevertegenwoordiger.
- Vermeng geen oude en nieuwe batterijen.
- Vermeng geen alkalische, standaard (koolstof-zink) of oplaadbare (Ni-cad, Ni-MH, etc.) batterijen.

GARANZIA

- 24 maanden garantie.
- Voor begeleiding bij het productgebruik kunt u contact opnemen met ons klantenserviceteam via e-mail: **support@petlibro.com**

KENNISGEVING

FCC-verklaring

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

(1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en

(2) dit apparaat moet elke ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.

Wijzigingen of aanpassingen aan dit apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken.

OPMERKING: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een Klasse B digitaal apparaat, overeenkomstig Deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn ontworpen om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie veroorzaken aan radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat interferentie niet zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur wel schadelijke interferentie veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en aan te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd om de interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen:

- Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.

- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

Dit apparaat en zijn antenne(s) mogen niet samen met een andere antenne of zender worden geplaatst of gebruikt. Dit apparaat bevat licentievrije zender(s)/ontvanger(s) die voldoen aan de licentievrije RSS(s) van Innovation, Science and Economic Development Canada. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

(1) Dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken.

(2) Dit apparaat moet elke interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking van het apparaat kan veroorzaken.

Wijzigingen of aanpassingen aan dit apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken.

Deze apparatuur voldoet aan de FCC- en IC-limieten voor blootstelling aan RF-straling die zijn vastgesteld voor een ongecontroleerde omgeving. De antenne(s) die voor deze zender worden gebruikt, moeten worden geïnstalleerd en bediend om een scheidingsafstand van ten minste 20 cm van alle personen te bieden en mogen niet samen met een andere antenne of zender worden geplaatst of bediend. Installateurs moeten ervoor zorgen dat een scheidingsafstand van 20 cm wordt gehandhaafd tussen het apparaat (exclusief de handset) en de gebruikers.

WEEE Afvalverwerking en Recycling Informatie

Alle producten met dit symbool zijn afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA zoals in richtlijn 2012/19/EU) die niet mogen worden gemengd met ongesorteerd huishoudelijk afval. In plaats daarvan moet u de menselijke gezondheid en het milieu beschermen door

uw afgedankte apparatuur in te leveren bij een aangewezen inzamelpunt voor de recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, aangewezen door de overheid of lokale autoriteiten.Correcte verwijdering en recycling helpen mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Neem contact op met de installateur of lokale autoriteiten voor meer informatie over de locatie, evenals de voorwaarden van dergelijke inzamelpunten.


EXTERNE VOEDING

Alleen te gebruiken met de voedingseenheid die bij het apparaat wordt geleverd.

Modellijst:

US
TPA-46B050100UU
TPA-418G050100UU01
EU
TPA-147K050100VU01
TPA-67B050100VU01
TPA-46050100VU
TPA-418K050100VU01
UK
TPA-38A050100BU01
TPA-418K050100BU01
JP
TPA-95A050100UU01
TPA-98B050100PU01
TPA-418G050100PU01
AU
TPA-418K050100SU01
TPA-147C050100SU01

IN DE DOOS

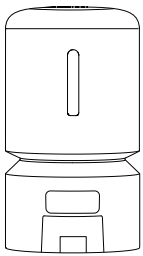

Automatische Voederautomaat

X1



Roestvrijstalen Kom

X1



Kombak

X1



Voedingsadapter

X1



Stroomkabel

X1



Snelstartgids

X1



Droogzak

X1





Gebruikers handleiding

X1

PRODUCTOVERZICHT


1. Deksel
2. Afdichtstrip
3. Voedertank
4. Transparant Venster
5. Tankbasis
6. Anti-Verstopping sdetector
7. Bedieningspaneel
8. Displaypaneel
9. Voeruitlaat
10. Voederbasis
11. Roestvrijstalen Kom
12. Komhouder

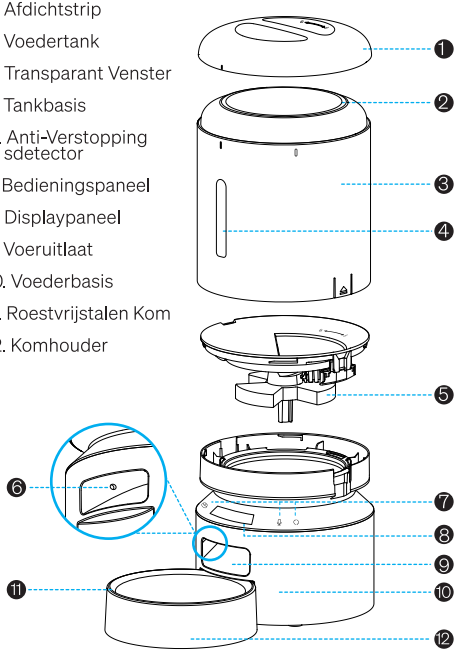

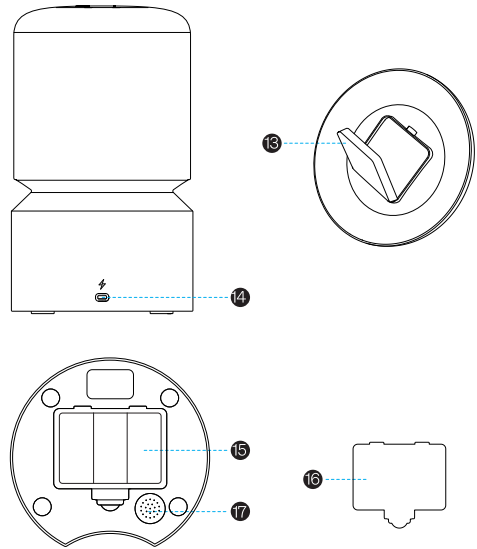

13. Houder voor Droogzak
14. Stroompoort
15. Batterijcompartiment
16. Batterijcompartiment Deksel
17. Luidspreker


Displaygebied



Statusindicatoren

Indicatortype	Indicatorstatus	Apparaatstatus
Indicator laag voerniveau (rood)	Aan	Laag voerniveau
Vergrendelingsindicator (wit)	Aan	De knoppen zijn vergrendeld
Wi-Fi-indicator (wit)	Knippert eens per seconde	Netwerkconfiguratie modus
	Knippert twee keer per seconde	Het apparaat maakt verbinding met Wi-Fi
	Knippert drie keer per seconde	Firmware-update
	Aan	Wi-Fi is verbonden
	Uit	Wi-Fi is uitgeschakeld
Waarschuwingsindicator (rood)	Aan	Lage batterij, vastzittend voer, of er is iets mis met de motor

Knoppen

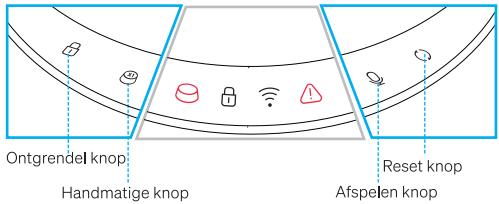


Knoppen	Bediening
Ontgrendelen	Houd vijf seconden ingedrukt om de knoppen te ontgrendelen, en het apparaat zal een herinneringsgeluid uitzenden. In de vergrendelde status werkt alleen deze knop
Handmatig	In de ontgrendelde status, druk eenmaal om één portie voer te doseren
Afspelen	In de ontgrendelde status, druk eenmaal om de voeropname af te spelen
Reset	In de ontgrendelde status, houd ingedrukt totdat het apparaat een herinneringsgeluid uitzendt en de Wi-Fi-indicator knippert


AAN DE SLAG

Installatie


1. Draai het deksel tegen de klok in om het te verwijderen.

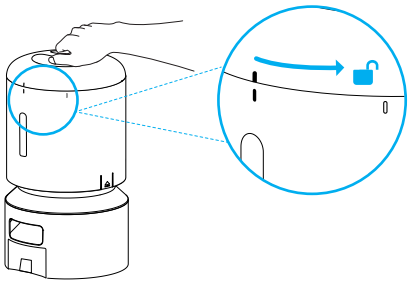


2. Plaats de droogzak in de houder voor de droogzak onder het deksel.

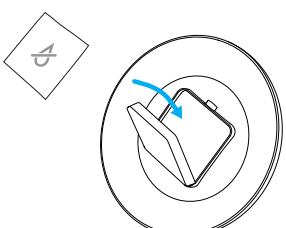


3. Voeg droogvoer toe aan de voerbak.

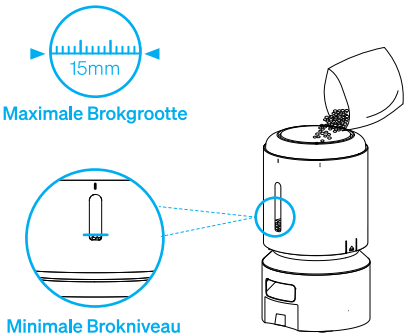

4. Plaats het deksel terug en draai het met de klok mee.

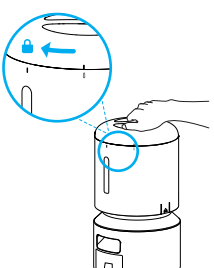


5. Installeer de roestvrijstalen kom en de kombak.

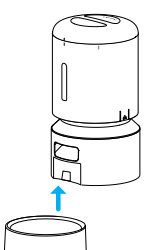

Inschakelen

1. Sluit de voederautomaat aan op een stopcontact met de voedingsadapter en stroomkabel, en hij zal automatisch inschakelen.

2. Plaats drie D-alkalinebatterijen in het batterijcompartiment voor het geval van een stroomstoring.

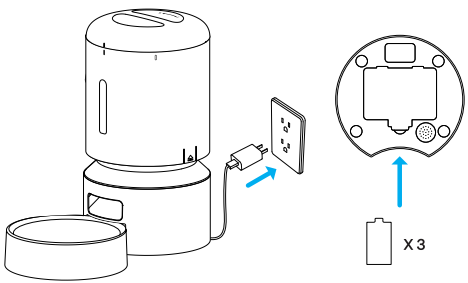

Onderkant

Opmerkingen

- **Om een plotselinge stroomstoring die de voeding van uw huisdier beïnvloedt te voorkomen, gebruikt u de batterijen niet als enige stroombron. De batterijen kunnen alleen als noodplan worden gebruikt.**
- **Wanneer de voedingsadapter, stroomkabel en batterijen tegelijkertijd worden gebruikt, zal de voederautomaat alleen stroom via de stroomkabel trekken.**
- **Wanneer de voederautomaat alleen op batterijen werkt, worden de Wi-Fi-functie, afspeelknop en resetknop uitgeschakeld om de werktijd te verlengen, maar de maaltijdschema's worden normaal uitgevoerd.**

Uitschakelen

Haal de stekker uit het stopcontact en verwijder de batterijen.

APP BEDIENING

Netwerk-, router- en systeemvereisten

- De voederautomaat ondersteunt 2,4 GHz en 5 GHz Wi-Fi.
- Houd de voederautomaat dicht bij uw router voor een betere Wi-Fi-verbinding. Het ideale bereik is binnen 6 m (19,7 ft) zonder obstakels en muren.
- Ondersteunt iPhones met iOS 12.0 of hoger en Android-smartphones met Android 5.0 of hoger.

Installeer de app en log in


1. Scan de onderstaande QR-code of zoek naar "PETLIBRO" in de App Store of Google Play om de app te downloaden.

2. Meld u aan en log in op uw account.


Apparaat automatisch toevoegen

Schakel Bluetooth en locatieservices op uw telefoon in voordat u een apparaat toevoegt.

1. Open de app en tik op het "+"-symbool.

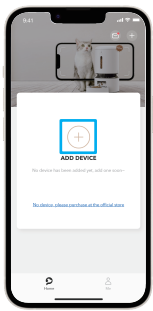


2. De app zoekt automatisch naar apparaten in de buurt. Tik op het apparaat dat u wilt toevoegen en volg de instructies op het scherm.

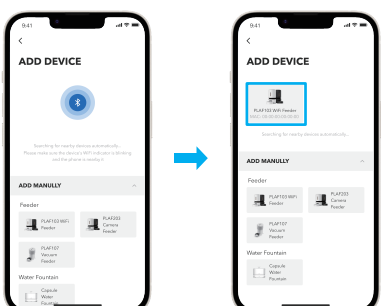

Apparaat handmatig toevoegen


Als de app geen apparaten kan vinden, kunt u het apparaat handmatig toevoegen.

1. Tik op het apparaat dat u wilt toevoegen in de lijst "HANDMATIG TOEVOEGEN" en volg de instructies op het scherm.

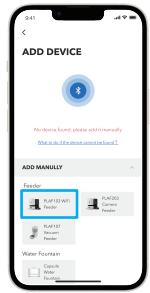


2. Tik op het apparaat voor bediening.

Opmerking: Alle succesvol toegevoegde apparaten verschijnen op de startpagina.

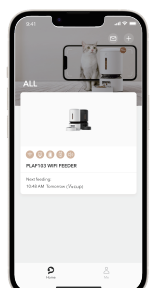

Apparaatbediening en -instellingen

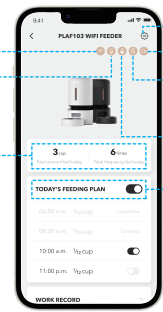

Wi-Fi-signaal

Voerniveau

Totaal voerhoeveelheid en frequentie vandaag


Instellingen

Geluid

Stroomaansluiting

Batterijniveau

U kunt het voerschema van vandaag annuleren zonder toekomstige schema's te wijzigen

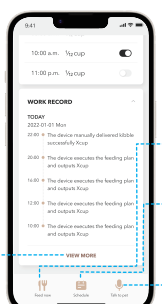

Meer werkrecords bekijken


Handmatig voeren

Gepland voeren

Spraakbericht opnemen

Bekijk de digitale handleiding en instructievideo van dit apparaat


Stel de meldingen in

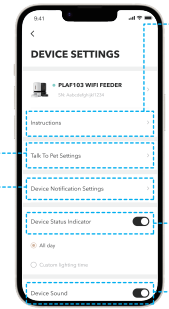

Neem een spraakbericht op en stel het in als de voeropname

Pas de tijd aan waarop de statusindicatoren van het apparaat aan zijn

Bedien spraakberichtopname en spraakberichtmeldingen

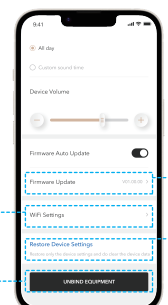

Wijzig het Wi-Fi-netwerk waarmee u wilt verbinden

Verwijder alle gegevens en instellingen behalve de opnamegegevens, netwerkverbinding en accountbindingsinstellingen

Update de firmware


Ontkoppel het apparaat van uw account,

verbreek de verbinding met het apparaat en verwijder alle gegevens

en instellingen behalve de opnamegegevens

Feedback en veelgestelde vragen

Ga in de app naar Ik > Feedback om online met een medewerker van de klantenservice te chatten of een e-mail met een vraag te sturen. U kunt ook de veelgestelde vragen in de app bekijken.

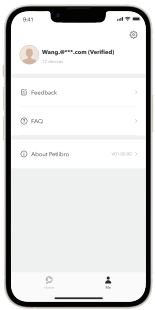

Aanbevolen voerporties


Model	Dagelijkse Inname	Maaltijden per Dag	Porties per Maaltijd	Per Portie
PLAF103	1/2 tazza	2	3 3	1/12 tazza (20ml)
		3	2 2 2	
		4	1 2 1 2	
	1/3 tazza	2	2 2	
		3	1 2 1	
		4	1 1 1 1	
	2/3 tazza	2	4 4	
		3	2 3 3	
		4	2 2 2 2	
	3/4 tazza	2	4 5	
		3	3 3 3	
		4	2 2 2 3	
	9/10 tazza	2	5 6	
		3	3 4 4	
		4	2 3 3 3	
	1 tazza	2	6 6	
		3	4 4 4	
		4	3 3 3 3	
	11/4 tazza	2	7 8	
		3	5 5 5	
		4	3 4 4 4	
	11/2 tazza	3	6 6 6	
		4	4 5 4 5	
	11/3 tazza	2	8 8	
		3	5 6 5	
		4	4 4 4 4	
	12/3 tazza	3	6 7 7	
		4	5 5 5 5	

VERZORGING EN ONDERHOUD


- Schakel het apparaat uit voordat u het schoonmaakt.
- Reinig het deksel, de voerbak, de tankbasis, de roestvrijstalen kom en de kombak met kraanwater.
- Reinig de voederautomaat niet in een vaatwasser. Alleen de roestvrijstalen kom is vaatwasmachinebestendig.
- Gebruik een zachte, droge doek om de voederautomaatbasis schoon te maken. Was geen enkel onderdeel met elektronische componenten.
- Vervang de droogzak elke halve maand om voedsel vers te houden.
- Verwijder de droogzak voordat u het deksel schoonmaakt.

Demonteren voor reiniging


1. Verwijder het deksel en haal de droogzak eruit.

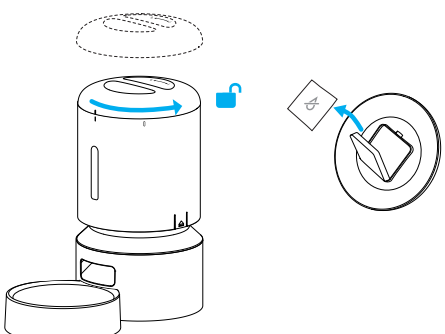


2. Zorg ervoor dat de voerbak leeg is. Trek de inkepingen aan beide zijden van de voerbak een beetje naar buiten en vervolgens omhoog om de voerbak te verwijderen.

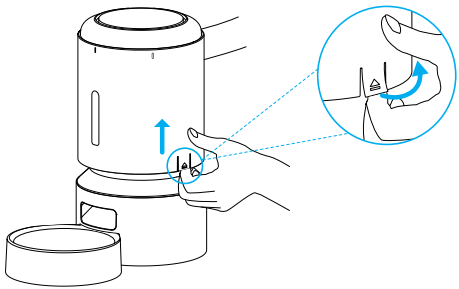


3. Houd de voederautomaatbasis vast, draai de tankbasis tegen de klok in en til de tankbasis op.

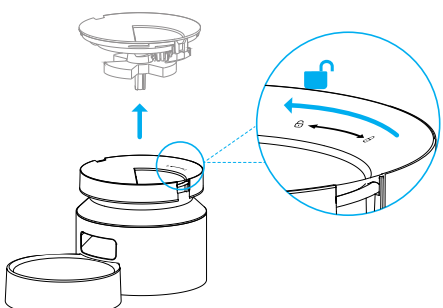

4. Verwijder de roestvrijstalen kom en de kombak uit de voederautomaat.

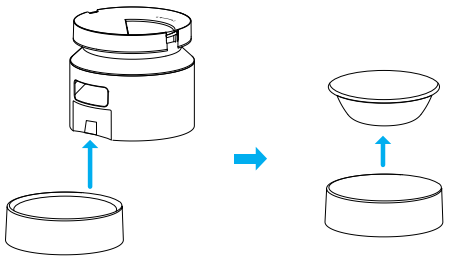

5. Spoel het deksel, de voerbak, de tankbasis, de roestvrijstalen kom en de kombak grondig af en laat ze aan de lucht drogen.

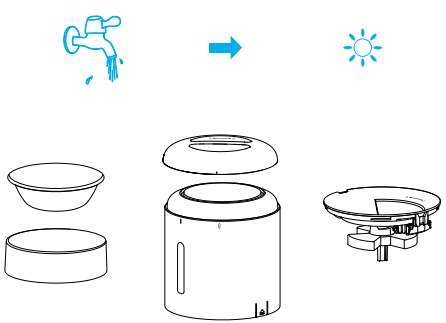

PROBLEEMOPLOSSING

- Als de voederautomaat geen voedsel afgeeft, controleer dan of de tank voldoende voedsel bevat.
- Als de voederautomaat niet aan gaat, controleer dan of de voedingsadapter, stroomkabel of batterijen correct zijn aangesloten.
- Zorg ervoor dat het voedsel in de tank droog is en dat de grootte tussen 2-15 mm (0,07-0,6 inch) in diameter ligt.
- Als het voedsel niet naar buiten komt, verwijder dan de voedseltank en de tankbasis, en controleer of het binnenste kanaal verstopt is.
- Als het voedsel niet naar buiten komt, controleer dan of de batterij bijna leeg is, of de voedingsadapter is aangesloten, en of er een stroomstoring is wanneer de adapter is aangesloten maar er geen batterijen zijn geïnstalleerd.
- De eerste paar porties kunnen variëren, maar dit betekent niet dat de voederautomaat defect is. Na ongeveer 6 voedingen moeten de porties vrijwel gelijk zijn.

SPECIFICATIES

Model	PLAF103
Ingang	AC 100-240V 50/60Hz
Draadloze frequentie	2.4 GHz & 5 GHz
Maximaal zendvermogen	⩽20 dBm
Capaciteit	5L
Batterijoptie	3 x D alkalinebatterijen
Bedrijfstemperatuur	0°C-40°C / 32°F-104°F
Afmetingen	340×190×190 mm / 13,4×7,5×7,5 inch
Gewicht (netto)	1,66 kg / 3,66 lb

Model	PLAF103
Ingang	AC 100-240V 50/60Hz
Draadloze frequentie	2.4 GHz & 5 GHz
Maximaal zendvermogen	⩽20 dBm
Capaciteit	3L
Batterijoptie	3 x D alkalinebatterijen
Bedrijfstemperatuur	0°C-40°C / 32°F-104°F
Afmetingen	274×190×190 mm / 10,8×7,5×7,5 inch
Gewicht (netto)	1,54 kg/2,4 lb

Svenska

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

- Kassera allt förpackningsmaterial på rätt sätt. Vissa föremål kan vara förpackade i plastpåsar; dessa påsar kan orsaka kvävning. Håll dem borta från barn och husdjur.
- Använd inte mataren met husdjur som niet kan nå matbrickan of met een lichamelijke beperking.
- Sänk inte ner basdelen i water när som helst eftersom det kan skada elektroniska komponenter som kontrollpanelen.
- Använd inte mataren utomhus. Kontrollera dess funktion ofta för att vara säker op att den doserar korrekt.
- Använd inte våt, konserverad eller fuktig mat.
- Demontera inte mataren på annat sätt än vad som anges i denna användarmanual.
- Använd endast tillbehör som rekommenderas eller säljs av tillverkaren. Användning av tillbehör som inte rekommenderas eller säljs av tillverkaren kan orsaka ett osäkert tillstånd.
- Modifiera inte husdjursmataren.
- Undersök mataren efter installationen. Anslut inte om det finns vatten på strömkabeln eller kontakten.
- För att undvika att snubbla, placera alltid strömkabeln utom räckhåll för gångtrafik.
- Installeer of bewaar de voederautomaat niet op een plaats waar deze wordt blootgesteld aan weersinvloeden of temperaturen onder 0°C (32°F).
- Använd D-alkaliska batterier för att driva mataren. Använd inte uppladdningsbara batterier.
- Kontrollera batterierna regelbundet. Innan du åker bort under een langere tijd, byt alltid ut batterierna mot nya.

- Lyft inte husdjursmataren i locket, matbehållaren eller matskålen. Lyft och bär den med båda händerna och basen, samtidigt som du håller mataren i upprätt läge.
- Endast lämplig för torrfoder, met foderstorlekar från 2-15 mm (0,07-0,6 tum) i diameter. Större foder kan fastna vid matutloppet.
- Stick inte in fingrarna i matutloppet eller låt fingrarna röra rotorn.
- Stäng av enheten när den inte används.
- Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt och personen met nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap om de har fått tillsyn eller instruktioner angående säker användning av apparaten och förstår de inblandade farorna. Barn får inte leka met apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.
- Apparaten får endast användas met den strömförsörjningsenhet som medföljer apparaten.
- Om sladdsetet är skadat måste det bytas ut mot ett speciellt sladdset som finns tillgängligt från tillverkaren eller dess servicerepres.entant.
- Blanda inte gamla och nya batterier.
- Blanda inte alkaliska, standardbatterier (kol-zink) eller laddbara batterier (Ni-cad, Ni-MH, etc.).

GARANTI

- 36 månaders garanti. (I enlighet med tillämplig konsumentskyddslagstiftning i Sverige gäller 3 års garanti inom svenskt territorium.)
- För vägledning om produktanvändning, vänligen kontakta vårt kundserviceteam via e-post : support@petlibro.com

MEDDELANDE

FCC-uttalande

Denna enhet uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Driften är föremål för följande två villkor:

(1) denna enhet får inte orsaka skadlig störning, och

(2) denna enhet måste acceptera all mottagen störning, inklusive störning som kan orsaka oönskad drift.

Ändringar eller modifieringar av denna enhet som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan upphäva användarens behörighet att använda utrustningen.

NOTERA : Denna utrustning har testats och befunnits överensstämma med gränserna för en digital enhet av klass B, enligt del 15 av FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadlig störning i en bostadsinstallation. Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och kan, om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna, orsaka skadlig störning av radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störning inte kommer att uppstå i en viss installation. Om denna utrustning orsakar skadlig störning av radio- eller TV-mottagning, vilket kan fastställas genom att stänga av och slå på utrustningen, uppmuntra användaren att försöka korrigera störningen med en eller flera av följande åtgärder:

- Omorientera eller flytta mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
- Rådgör med återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker för hjälp.

Denna enhet och dess antenn(er) får inte placeras eller användas tillsammans med någon annan antenn eller sändare. Denna enhet innehåller licensbefriade sändare/mottagare som uppfyller Innovation, Science and Economic Development Canadas licensbefriade RSS(er). Driften är föremål för följande två villkor:

(1) Denna enhet får inte orsaka störningar.

(2) Denna enhet måste acceptera alla störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift av enheten.

Ändringar eller modifieringar av denna enhet som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan upphäva användarens behörighet att använda utrustningen.

Denna utrustning uppfyller FCC:s och IC:s gränsvärden för RF-strålning som fastställts för en okontrollerad miljö. Antennen/antennerna som används för denna sändare måste installeras och användas för att ge ett separationsavstånd på minst 20 cm från alla personer och får inte placeras eller användas tillsammans med någon annan antenn eller sändare. Installatörer måste säkerställa att ett separationsavstånd på 20 cm upprätthålls mellan enheten (exklusive dess handenhet) och användare.

WEEE Information om avfallshantering och återvinning

Alla produkter som bär denna symbol är avfall från elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE enligt direktiv 2012/19/EU) som inte får blandas med osorterat hushållsavfall. Istället bör du skydda människors hälsa och miljön genom att lämna in din avfallsutrustning till en utsedd insamlingsplats för återvinning av avfall från elektrisk och elektronisk utrustning, utsedd av regeringen eller lokala myndigheter. Korrekt bortskaffande och återvinning hjälper till att förhindra potentiella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa. Kontakta installatören eller lokala myndigheter för mer information om platsen samt villkor för sådana insamlingsplatser.

EXTERN STRÖMFÖRSÖRJNING

Får endast användas med den strömförsörjningsenhet som medföljer apparaten.

Modellista:

US

TPA-46B050100UU

TPA-418G050100UU01

EU

TPA-147K050100VU01

TPA-67B050100VU01

TPA-46050100VU

TPA-418K050100VU01

UK

TPA-38A050100BU01

TPA-418K050100BU01

JP

TPA-95A050100UU01

TPA-98B050100PU01


TPA-418G050100PU01

AU

TPA-418K050100SU01

TPA-147C050100SU01

I LÅDAN

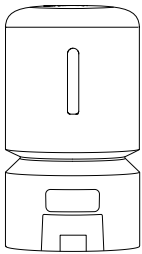

Automatisk Husdjursmatare

X1



Skål i rostfritt stål

X1



Skålbricka

X1



Strömadapter

X1



Strömkabel

X1



Snabbstartsguide

X1



Torkmedelspåse

X1





Användarmanual

X1

PRODUKTÖVERSIKT


1. Lock
2. Tätningslist
3. Matbehållare
4. Transparent fönster
5. Tankbas
6. Anti-igensättning sdetektor
7. Kontrollpanel
8. Displaypanel
9. Matutlopp
10. Matarbas
11. Skål i rostfritt stål
12. Skålhållare

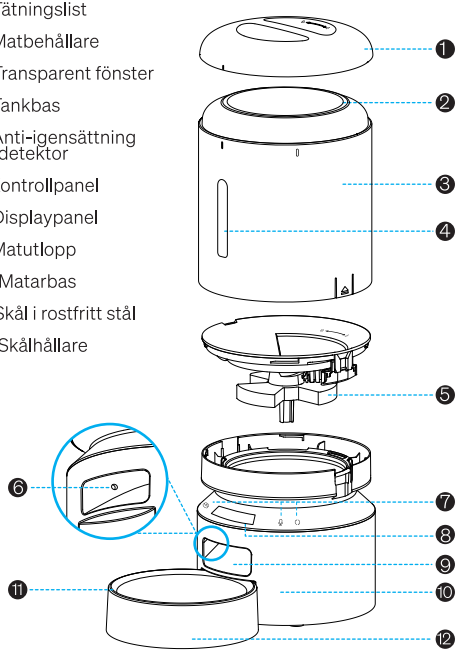

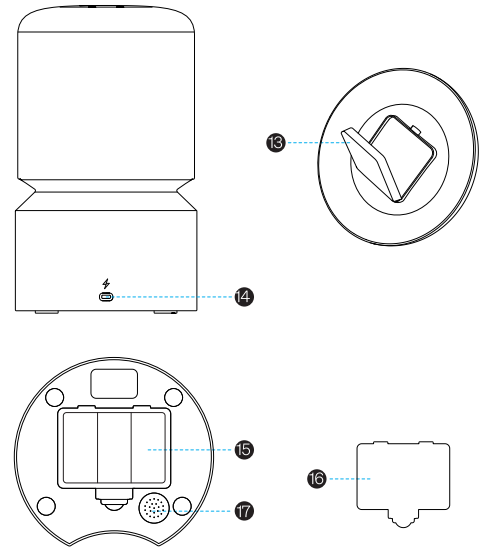

13. Hållare för torkmedelspåse
14. Strömport
15. Batterifack
16. Batterifackslock
17. Högtalare


Displayområde



Statusindikatorer

Indikatortyp	Indikatorstatus	Enhetsstatus
Indikator för låg matnivå (röd)	På	Låg matnivå
Låsindikator (vit)	På	Knapparna är låsta
Wi-Fi-indikator (vit)	Blinkar en gång per sekund	Nätverkskonfigurationsläge
	Blinkar två gånger per sekund	Enheten ansluter till Wi-Fi
	Blinkar tre gånger per sekund	Firmwareuppdatering
	På	Wi-Fi är anslutet
	Av	Wi-Fi är avstängt
Varningsindikator (röd)	På	Lågt batteri, fastnat foder, eller något ärfel med motorn

Knappar

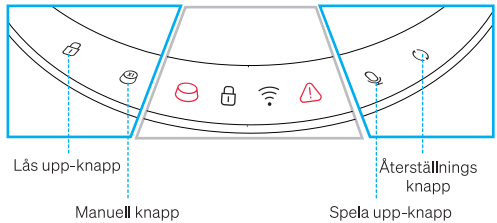


Knappar	Funktion
Lås upp	Håll intryckt i fem sekunder för att låsa upp knapparna, och enheten kommer att avge ett påminnelseljud. I låst läge fungerar endast denna knapp
Manuell	I olåst läge, tryck en gång för att dosera en portion mat
Spela upp	I olåst läge, tryck en gång för att spela upp matningsinspelningen
Återställ	I olåst läge, håll intryckt tills enheten avger ett påminnelseljud och Wi-Fi-indikatorn blinkar


KOM IGÅNG

Installation


1. Vrid locket moturs för att ta bort det.

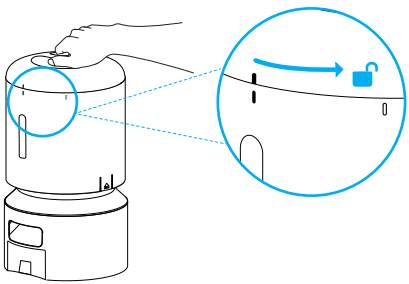


2. Placera torkmedelspåsen i torkmedelspåshållaren under locket.

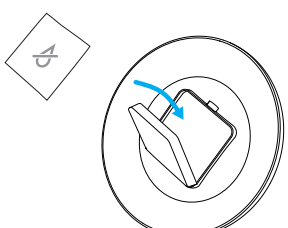


3. Lägg torrfoder i matbehållaren.

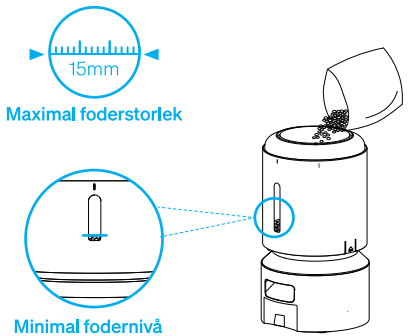

4. Sätt tillbaka locket och vrid det medurs.

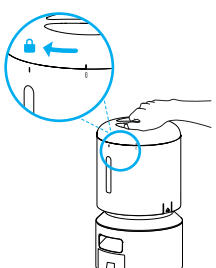


5. Installera skålen i rostfritt stål och skålbrickan.

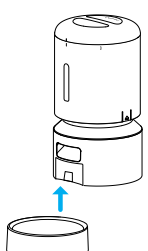

Slå på

1. Anslut mataren till ett vägguttag med strömadaptern och strömkabeln, så slås den på automatiskt.

2. Installera tre D-alkaliska batterier i batterifacket vid strömavbrott.

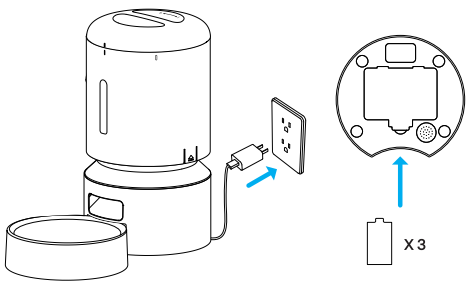

Bottenvy

Anmärkningar

- **För att undvika ett plötsligt strömavbrott som påverkar ditt husdjurs matning, använd inte batterierna som enda strömkälla. Batterierna kan endast användas som en nödplan.**
- **När strömadaptern, strömkabeln och batterierna används samtidigt, kommer mataren endast att dra ström via strömkabeln.**
- **När mataren endast drivs av batterier kommer Wi-Fi-funktionen, uppspelningsknappen och återställningsknappen att inaktiveras för att förlänga drifttiden, men måltidsscheman kommer att utföras normalt.**

Stäng av

Koppla ur kabeln från uttaget och ta bort batterierna.

APPKONTROLL

Nätverk, router och systemkrav

- Mataren stöder 2,4 GHz och 5 GHz Wi-Fi.
- Håll mataren nära din router för en bättre Wi-Fi-anslutning. Det ideala räckvidden är inom 6 m (19,7 fot) utan hinder och väggar.
- Stöder iPhones med iOS 12.0 eller senare och Android-smartphones med Android 5.0 eller senare.


Installera appen och logga in

1. Skanna QR-koden nedan eller sök efter "PETLIBRO" i App Store eller Google Play för att ladda ner appen.
2. Registrera dig och logga in på ditt konto.


Lägg till enheten automatiskt


Slå på Bluetooth och platstjänster på din telefon innan du lägger till en enhet.

1. Öppna appen och tryck på "+"-symbolen.

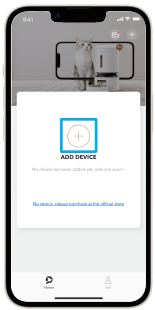

2. Appen söker automatiskt efter närliggande enheter. Tryck på enheten du vill lägga till och följ instruktionerna på skärmen.

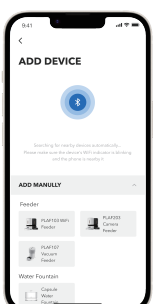


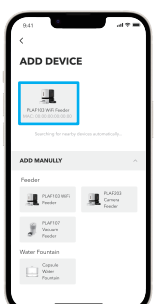

Lägg till enheten manuellt


Om appen inte kan hitta några enheter kan du lägga till enheten manuellt.

1. Tryck på enheten du vill lägga till i listan "LÄGG TILL MANUELLT" och följ instruktionerna på skärmen.

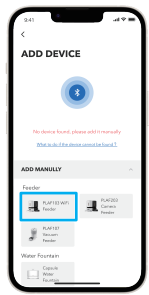


2. Tryck på enheten för kontroller.

OBS: Alla framgångsrikt tillagda enheter visas på startsidan.

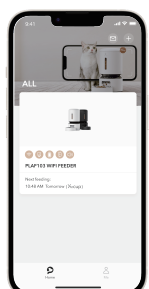

Enhetskontroller och inställningar

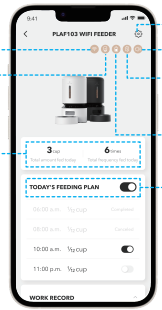

Wi-Fi-signal

Matnivå

Total matningsmängd och frekvens idag


Inställningar

Ljud

Strömanslutning

Batterinivå

Du kan avbryta dagens matningsschema utan att ändra några framtida scheman

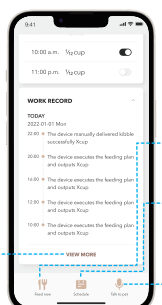

Visa fler arbetsregister


Manuell matning

Schemalagd matning

Spela in ett röstmeddelande

Visa den digitala manualen och instruktionsvideon för denna enhet

Ställ in aviseringarna

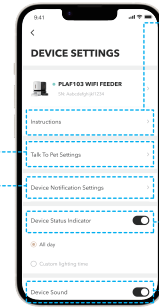


Spela in ett röstmeddelande och ställ in det som matningsinspelningen

Anpassa tiden då enhetens statusindikatorer är på

Kontrollera röstmeddelandeinspelning och röstmeddelande aviseringar

Ändra Wi-Fi-nätverket du vill ansluta till

Radera all data och inställningar utom inspelningsdata, nätverksanslutning och kontobindningsinställningar

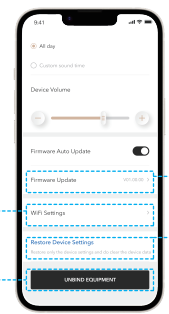


Uppdatera firmware

Koppla bort enheten från ditt konto, koppla bort enheten och radera all data och inställningar utom inspelningsdata

Feedback och FAQ

Gå till Mig > Feedback i appen för att chatta med en kundtjänstmedarbetare online eller skicka ett e-postmeddelande med en fråga. Du kan också kontrollera FAQ i appen.

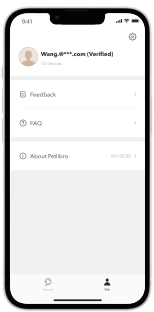

Rekommenderade matningsportioner


Modell	Dagligt intag	Måltider per dag	Portioner per måltid	Per portion
PLAF103	1/2 tasse	2	3 3	1/12 tasse (20ml)
		3	2 2 2	
		4	1 2 1 2	
	1/3 tasse	2	2 2	
		3	1 2 1	
		4	1 1 1 1	
	2/3 tasse	2	4 4	
		3	2 3 3	
		4	2 2 2 2	
	3/4 tasse	2	4 5	
		3	3 3 3	
		4	2 2 2 3	
	9/10 tasse	2	5 6	
		3	3 4 4	
		4	2 3 3 3	
	1 tasse	2	6 6	
		3	4 4 4	
		4	3 3 3 3	
	11/4 tasse	2	7 8	
		3	5 5 5	
		4	3 4 4 4	
	11/2 tasse	3	6 6 6	
		4	4 5 4 5	
	11/3 tasse	2	8 8	
		3	5 6 5	
		4	4 4 4 4	
	12/3 tasse	3	6 7 7	
		4	5 5 5 5	

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL


- Stäng av enheten innan rengöring.
- Rengör locket, matbehållaren, tankbasen, skålen i rostfritt stål och skålbrickan med kranvatten.
- Rengör inte mataren i diskmaskin. Endast skålen i rostfritt stål tål diskmaskin.
- Använd en mjuk, torr trasa för att rengöra matarens bas. Tvätta inga delar med elektroniska komponenter.
- Byt ut torkmedelspåsen varannan månad för att hålla maten fräsch.
- Ta bort torkmedelspåsen innan du rengör locket.

Demontera för rengöring


1. Ta bort locket och ta ut torkmedelspåsen.

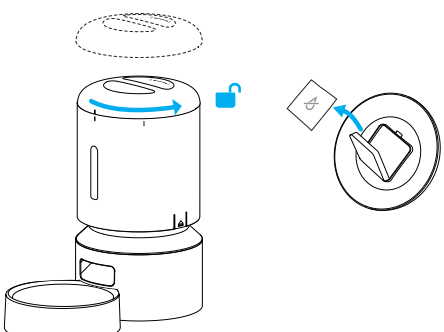


2. Se till att matbehållaren är tom. Dra ut skårorna på båda sidor av matbehållaren lite och sedan uppåt för att ta bort matbehållaren.

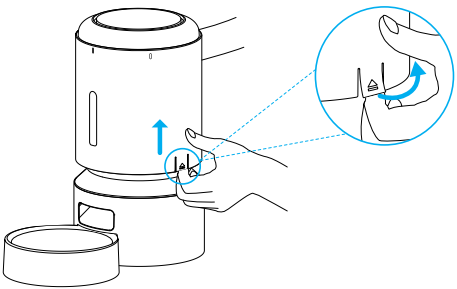


3. Håll i matarens bas, vrid tankbasen moturs och lyft upp tankbasen.

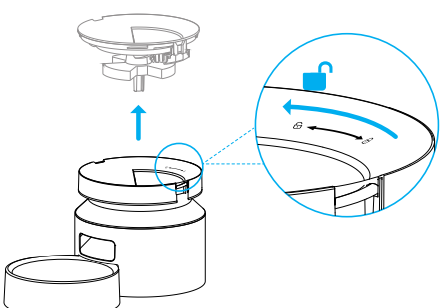

4. Ta bort skålen i rostfritt stål och skålbrickan från mataren.

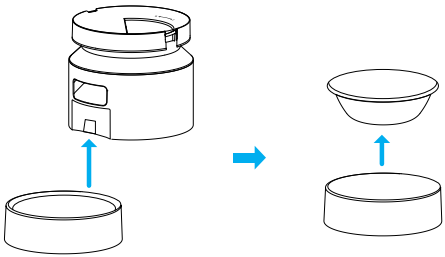

5. Skölj och lufttorka locket, matbehållaren, tankbasen, skålen i rostfritt stål och skålbrickan noggrant.

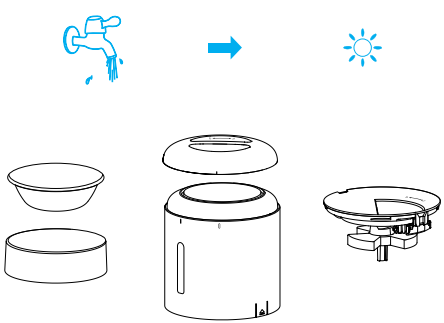

FELSÖKNING

- Om mataren inte matar ut mat, kontrollera att tanken är tillräckligt fylld.
- Om mataren inte startar, kontrollera om nätadaptern, strömkabeln eller batterierna är korrekt anslutna.
- Se till att maten i tanken är torr och att storleken är mellan 2-15 mm (0,07-0,6 tum) i diameter.
- Om maten inte kommer ut, ta bort mattanken och tankbasen, och kontrollera om utförselröret är blockerat.
- Om maten inte kommer ut, kontrollera om batterierna är svaga, om nätadaptern är ansluten, och om det uppstått ett strömavbrott när nätadaptern är ansluten men inga batterier är installerade.
- De första portionerna kan variera, men det betyder inte att mataren är felaktig. Efter ungefär 6 matningar bör portionerna bli jämnare.

TECHNISKA DATA

Modell	PLAF103
Ingång	AC 100-240V 50/60Hz
Frekvensområde	2.4 GHz & 5 GHz
Maximal sändningseffekt	⩽20 dBm
Kapacitet	5L
Batterialternativ	3 x D alkalibatterier
Driftstemperatur	0°C-40°C / 32°F-104°F
Mått	340×190×190 mm / 13,4×7,5×7,5 tum
Nettovikt	1,66 kg / 3,66 lb

Modell	PLAF103
Ingång	AC 100-240V 50/60Hz
Frekvensområde	2.4 GHz & 5 GHz
Maximal sändningseffekt	⩽20 dBm
Kapacitet	3L
Batterialternativ	3 x D alkalibatterier
Driftstemperatur	0°C-40°C / 32°F-104°F
Mått	274×190×190 mm / 10,8×7,5×7,5 tum
Nettovikt	1,54 kg / 2,4 lb

Polski

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- Wszystkie materiały opakowaniowe należy utylizować w odpowiedni sposób. Niektóre przedmioty mogą być zapakowane w plastikowe torby; torby te mogą spowodować uduszenie. Trzymaj je z dala od dzieci i zwierząt domowych.
- Nie używaj podajnika z zwierzętami, które nie są w stanie dosięgnąć do tacki na karmę lub z jakąkolwiek niepełnosprawnością fizyczną.
- Nie zanurzaj podstawy w wodzie w żadnym momencie, ponieważ może to uszkodzić elementy elektroniczne, takie jak panel sterowania.
- Nie używaj podajnika na zewnątrz. Często sprawdzaj jego działanie, aby upewnić się, że dozuje prawidłowo.
- Nie używaj mokrej, konserwowej ani wilgotnej karmy.
- Nie demontuj podajnika inaczej niż zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi.
- Używaj wyłącznie akcesoriów zalecanych lub sprzedawanych przez producenta. Użycie akcesoriów niezalecanych lub niesprzedawanych przez producenta może spowodować niebezpieczne warunki.
- Nie modyfikuj podajnika dla zwierząt.
- Sprawdź podajnik po instalacji. Nie podłączaj, jeśli na kablu zasilającym lub wtyczce znajduje się woda.
- Aby uniknąć potknięcia, zawsze umieszczaj kabel zasilający z dala od miejsc, gdzie odbywa się ruch pieszy.
- Nie instaluj ani nie przechowuj podajnika dla zwierząt w miejscach narażonych na działanie warunków atmosferycznych lub temperatur poniżej 0°C (32°F).
- Do zasilania podajnika używaj baterii alkalicznych typu D. Nie używaj akumulatorów.
- Regularnie sprawdzaj baterie. Przed wyjazdem na dłuższy czas zawsze wymieniaj baterie na nowe.
- Nie podnoś podajnika dla zwierząt za pokrywę, zbiornik na karmę ani miskę na karmę. Podnoś i przenoś go obiema rękami i podstawą, utrzymując podajnik w pozycji pionowej.
- Nadaje się wyłącznie do suchej karmy, o rozmiarach granulek od 2-15 mm (0,07-0,6 cala) średnicy. Większe granulki mogą utknąć w wylocie karmy.
- Nie wkładaj palców do wylotu karmy ani nie dotykaj wirnika.
- Wyłącz urządzenie, gdy nie jest używane.
- Niniejsze urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub braku doświadczenia i wiedzy, jeśli zostały one objęte nadzorem lub instruktażem dotyczącym bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja przez użytkownika nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Urządzenie może być używane wyłącznie z zasilaczem dostarczonym z urządzeniem.
- Jeśli zestaw przewodów jest uszkodzony, musi zostać wymieniony na specjalny zestaw przewodów dostępny u producenta lub jego przedstawiciela serwisowego.
- Nie mieszaj starych i nowych baterii.
- Nie mieszaj baterii alkalicznych, standardowych (węglowo-cynkowych) lub ładowalnych (Ni-cad, Ni-MH itp.).

GWARANCJA

- 24-miesięczna gwarancja
- W celu uzyskania wskazówek dotyczących użytkowania produktu prosimy o kontakt z naszym zespołem obsługi klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej: **support@petlibro.com**

UWAGA

Oświadczenie FCC

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie podlega następującym dwóm warunkom:

(1) to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń, oraz

(2) to urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

Zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do obsługi sprzętu.

UWAGA: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z limitami dla urządzenia cyfrowego klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Limity te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacji mieszkalnej. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i, jeśli nie zostanie zainstalowane i używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można stwierdzić, wyłączając i włączając urządzenie,

zaleca się użytkownikowi podjęcie próby skorygowania zakłóceń za pomocą jednego lub więcej z następujących środków:

- Zmień orientację lub przenieś antenę odbiorczą.
- Zwiększ odległość między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłącz urządzenie do gniazdka w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

To urządzenie i jego antena(y) nie mogą być umieszczane ani działać w połączeniu z żadną inną anteną lub nadajnikiem. To urządzenie zawiera nadajnik(i)/odbiornik(i) zwolnione z licencji, które są zgodne z normami RSS(y) zwolnionymi z licencji Innovation, Science and Economic Development Canada. Działanie podlega następującym dwu warunkom:

(1) To urządzenie nie może powodować zakłóceń.

(2) To urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie urządzenia.

Zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do obsługi sprzętu. To urządzenie jest zgodne z limitami ekspozycji na promieniowanie RF FCC i IC określonymi dla niekontrolowanego środowiska. Antena(y) używana(e) do tego nadajnika musi(ą) być zainstalowana(e) i obsługiwana(e) w taki sposób, aby zapewnić odległość co najmniej 20 cm od wszystkich osób i nie może(ą) być umieszczana(e) ani działać w połączeniu z żadną inna anteną lub nadajnikiem. Instalatorzy muszą zapewnić, że odległość separacji 20 cm zostanie zachowana między urządzeniem (z wyłączeniem jego słuchawki) a użytkownikami.

Informacje dotyczące utylizacji i recyklingu WEEE

Wszystkie produkty oznaczone tym symbolem są zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (WEEE zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE), którego nie należy mieszać z nieposortowanymi odpadami komunalnymi. Zamiast tego należy chronić zdrowie ludzkie i środowisko, przekazując zużyty sprzęt do wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, wyznaczonego przez rząd lub władze lokalne.Prawidłowa utylizacja i recykling pomogą zapobiec potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego. Aby uzyskać więcej informacji na temat lokalizacji, a także warunków takich punktów zbiórki, należy skontaktować się z instalatorem lub władzami lokalnymi.

ZASILANIE ZEWNĘTRZNE

Do użytku wyłącznie z zasilaczem dostarczonym z urządzeniem.

Lista modeli:

US

TPA-46B050100UU

TPA-418G050100UU01

EU

TPA-147K050100VU01

TPA-67B050100VU01

TPA-46050100VU

TPA-418K050100VU01

UK

TPA-38A050100BU01

TPA-418K050100BU01

JP

TPA-95A050100UU01

TPA-98B050100PU01


TPA-418G050100PU01

AU

TPA-418K050100SU01

TPA-147C050100SU01

W OPAKOWANIU

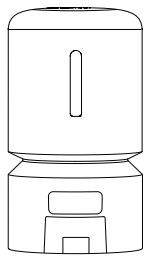

Automatyczny Podajnik Karmy dla Zwierząt

X1



Miska ze stali nierdzewnej

X1



Tacka na miskę

X1



Zasilacz

X1



Kabel zasilający

X1



Skrócona instrukcja obsługi

X1



Woreczek z żelem krzemionkowym

X1





Instrukcja obsługi

X1

PRZEGLĄD PRODUKTU


1. Pokrywa
2. Pasek uszczelniający
3. Zbiornik na karmę
4. Przezroczyste okienko
5. Podstawa zbiornika
6. Czujnik zapobiegający zatykaniu
7. Panel sterowania
8. Panel wyświetlacza
9. Wylot karmy
10. Podstawa podajnika
11. Miska ze stali nierdzewnej
12. Uchwyt na miskę

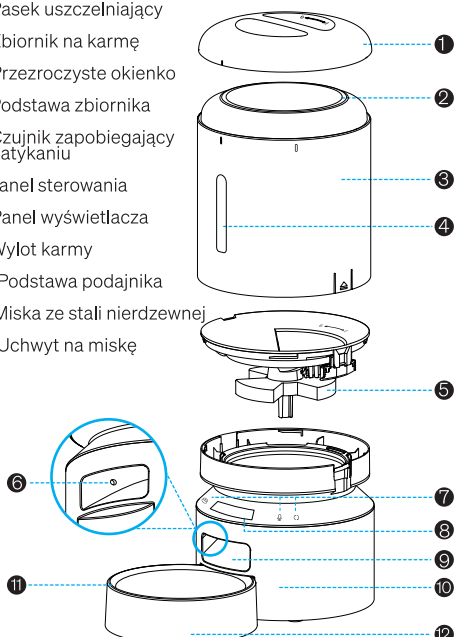

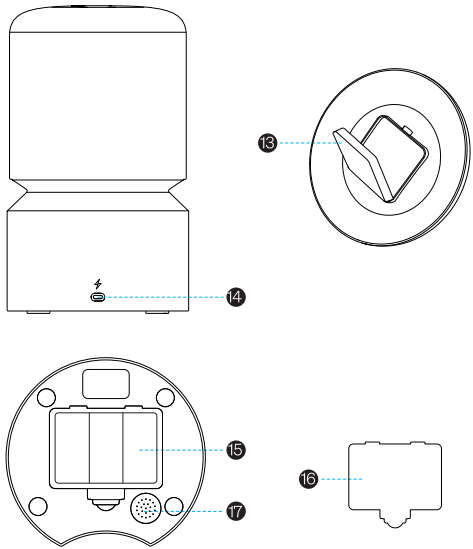

13. Uchwyt na woreczek z żelem krzemionkowym
14. Port zasilania
15. Komora baterii
16. Pokrywa komory baterii
17. Głośnik


Obszar wyświetlacza

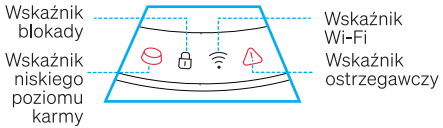

Wskaźniki stanu

Typ wskaźnika	Status wskaźnika	Status urządzenia
Wskaźnik niskiego poziomu karmy (czerwony)	Włączony	Niski poziom karmy
Wskaźnik blokady (biały)	Włączony	Przyciski są zablokowane
Wskaźnik Wi-Fi (biały)	Miga raz na sekundę	Tryb konfiguracji sieci
	Miga dwa razy na sekundę	Urządzenie łączy się z Wi-Fi
	Miga trzy razy na sekundę	Aktualizacja oprogramowania
	Włączony	Wi-Fi jest połączone
	Wyłączony	Wi-Fi jest wyłączone
Wskaźnik ostrzegawczy (czerwony)	Włączony	Niski poziom baterii, zablokowana karma lub coś jest nie tak z silnikiem

Przyciski

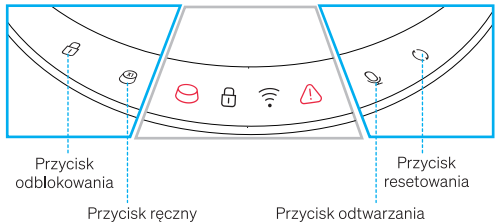


Przyciski	Operacja
Odblokuj	Naciśnij i przytrzymaj przez pięć sekund, aby odblokować przyciski, a urządzenie wyda dźwięk przypomnienia. W stanie zablokowanym działa tylko ten przycisk
Ręczny	W stanie odblokowanym, naciśnij raz, aby wydać jedną porcję karmy
Odtwórz	W stanie odblokowanym, naciśnij raz, aby odtworzyć nagranie karmienia
Resetuj	W stanie odblokowanym, naciśnij i przytrzymaj, aż urządzenie wyda dźwięk przypomnienia i wskaźnik Wi-Fi zacznie migać


ROZPOCZĘCIE PRACY

Instalacja


1. Obróć pokrywę w lewo, aby ją zdjąć.

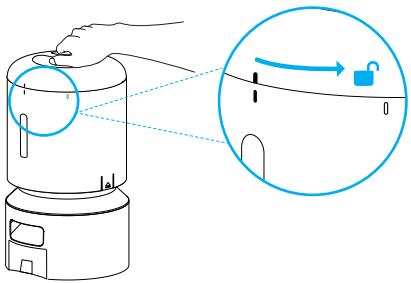


2. Umieść woreczek z żelem krzemionkowym w uchwycie na woreczek pod pokrywą.

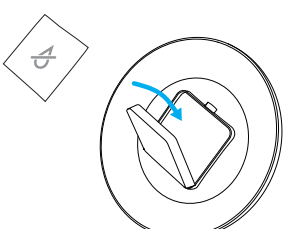


3. Dodaj suchą karmę dla zwierząt do zbiornika na karmę.

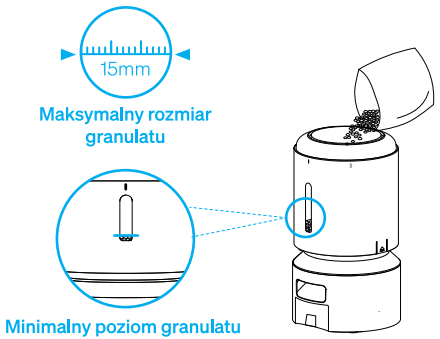

4. Załóż pokrywę i obróć ją w prawo.

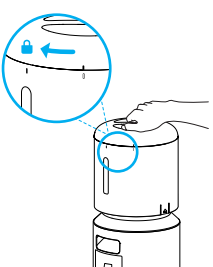


5. Zainstaluj miskę ze stali nierdzewnej i tackę na miskę.

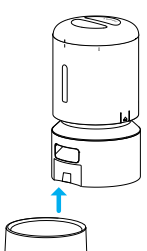

Włączanie

1. Podłącz podajnik do gniazdka ściennego za pomocą zasilacza i kabla zasilającego, a włączy się on automatycznie.

2. Włóż trzy baterie alkaliczne typu D do komory baterii na wypadek awarii zasilania.

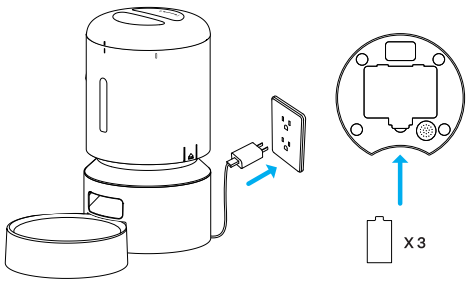

Widok od dołu

Uwagi

- **Aby uniknąć nagłej awarii zasilania, która wpływa na karmienie zwierzęcia, nie używaj baterii jako jedynego źródła zasilania. Baterie mogą być używane tylko jako plan awaryjny.**
- **Gdy zasilacz, kabel zasilający i baterie są używane jednocześnie, podajnik będzie pobierał energię tylko przez kabel zasilający.**
- **Gdy podajnik jest zasilany wyłącznie bateriami, funkcja Wi-Fi, przycisk odtwarzania i przycisk resetowania zostaną wyłączone w celu wydłużenia czasu pracy, ale harmonogramy posiłków będą realizowane normalnie.**

Wyłączanie

Odłącz kabel od gniazdka i wyjmij baterie.

STEROWANIE APLIKACJĄ

Wymagania dotyczące sieci, routera i systemu

- Podajnik obsługuje Wi-Fi 2,4 GHz i 5 GHz.
- Trzymaj podajnik blisko routera, aby uzyskać lepsze połączenie Wi-Fi. Idealny zasięg to 6 m (19,7 stopy) bez przeszkód i ścian.
- Obsługuje iPhone'y z systemem iOS 12.0 lub nowszym oraz smartfony z systemem Android 5.0 lub nowszym.


Zainstaluj aplikację i zaloguj się

1. Zeskanuj poniższy kod QR lub wyszukaj "PETLIBRO" w App Store lub Google Play, aby pobrać aplikację.
2. Zarejestruj się i zaloguj na swoje konto.


Automatyczne dodawanie urządzenia


Włącz Bluetooth i usługi lokalizacyjne w telefonie przed dodaniem urządzenia.

1. Otwórz aplikację i dotknij symbolu "+".

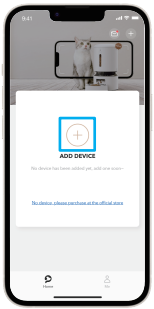

2. Aplikacja automatycznie wyszuka pobliskie urządzenia. Dotknij urządzenia, które chcesz dodać, i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

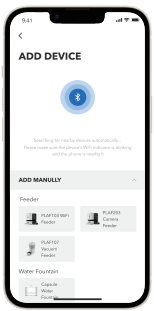


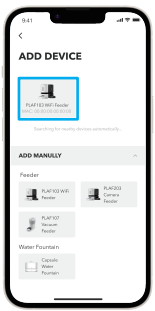

Ręczne dodawanie urządzenia


Jeśli aplikacja nie może znaleźć żadnych urządzeń, możesz dodać urządzenie ręcznie.

1. Dotknij urządzenia, które chcesz dodać, na liście "DODAJ RĘCZNIE" i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

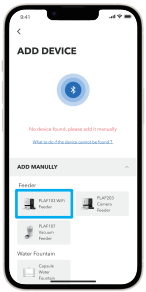


2. Dotknij urządzenia, aby sterować.

Uwaga: Wszystkie pomyślnie dodane urządzenia pojawią się na stronie głównej.

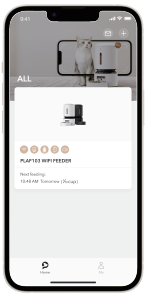

Sterowanie i ustawienia urządzenia

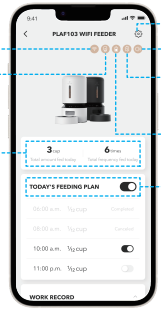

Sygnał Wi-Fi

Poziom karmy

Całkowita ilość i częstotliwość karmienia dzisiaj

Ustawienia


Dźwięk

Połączenie zasilania

Poziom baterii

Możesz anulować dzisiejszy harmonogram karmienia

bez zmiany przyszłych harmonogramów

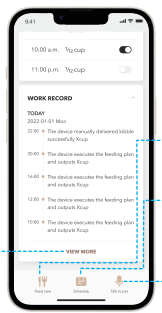


Wyświetl więcej rekordów pracy

Ręczne karmienie

Zaplanowane karmienie

Nagraj wiadomość głosową

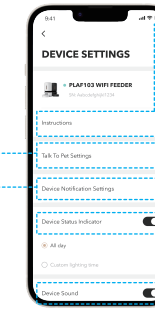


Wyświetl cyfrową instrukcję i film instruktażowy tego urządzenia

Skonfiguruj powiadomienia

Nagraj wiadomość głosową i ustaw ją jako nagranie karmienia

Dostosuj czas, w którym wskaźniki stanu urządzenia są włączone

Sterowanie nagrywaniem wiadomości głosowych i powiadomienia mi o wiadomościach głosowych

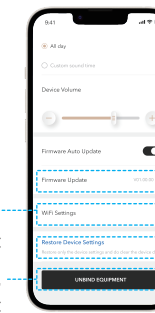

Zmień sieć Wi-Fi, z którą chcesz się połączyć

Odłącz urządzenie od konta,

rozłącz urządzenie i usuń wszystkie dane

i ustawienia z wyjątkiem danych nagrań


Zaktualizuj oprogramowanie

Usuń wszystkie dane i ustawienia z wyjątkiem

danych nagrań, połączenia sieciowego i ustawień powiązania konta

Opinie i często zadawane pytania

Przejdź do Ja > Opinie w aplikacji, aby porozmawiać z pracownikiem obsługi klienta online lub wysłać e-mail z zapytaniem. Możesz również sprawdzić często zadawane pytania w aplikacji.

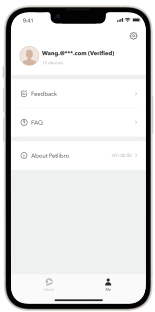

Zalecane porcje karmienia


Model	Dzienne spożycie	Posiłki dziennie	Porcje na posiłek	Na porcję
PLAF103	1/2 taza	2	3 3	1/12 taza (20ml)
		3	2 2 2	
		4	1 2 1 2	
	1/3 taza	2	2 2	
		3	1 2 1	
		4	1 1 1 1	
	2/3 taza	2	4 4	
		3	2 3 3	
		4	2 2 2 2	
	3/4 taza	2	4 5	
		3	3 3 3	
		4	2 2 2 3	
	9/10 taza	2	5 6	
		3	3 4 4	
		4	2 3 3 3	
	1 taza	2	6 6	
		3	4 4 4	
		4	3 3 3 3	
	11/4 taza	2	7 8	
		3	5 5 5	
		4	3 4 4 4	
	11/2 taza	3	6 6 6	
		4	4 5 4 5	
	11/3 taza	2	8 8	
		3	5 6 5	
		4	4 4 4 4	
	12/3 tasse	3	6 7 7	
		4	5 5 5 5	

PIELĘGNACJA I KONSERWACJA


- Wyłącz urządzenie przed czyszczeniem.
- Wyczyść pokrywę, zbiornik na karmę, podstawę zbiornika, miskę ze stali nierdzewnej i tackę na miskę wodą z kranu.
- Nie czyść podajnika w zmywarce. Tylko miska ze stali nierdzewnej nadaje się do mycia w zmywarce.
- Użyj miękkiej, suchej szmatki do czyszczenia podstawy podajnika. Nie myj żadnych części z elementami elektronicznymi.
- Wymieniaj woreczek z żelem krzemionkowym co pół miesiąca, aby karma była świeża.
- Wyjmij woreczek z żelem krzemionkowym przed czyszczeniem pokrywy.

Demontaż do czyszczenia


1. Zdejmij pokrywę i wyjmij woreczek z żelem krzemionkowym.

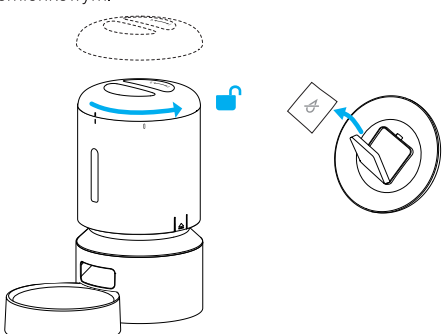


2. Upewnij się, że zbiornik na karmę jest pusty. Pociągnij zaczepy po obu stronach zbiornika na karmę lekko na zewnątrz, a następnie do góry, aby wyjąć zbiornik na karmę.

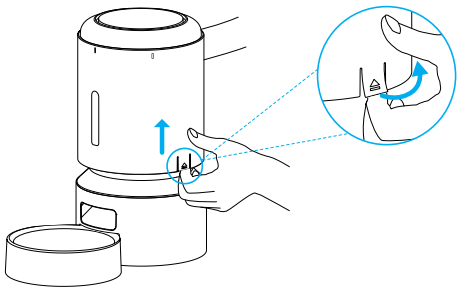


3. Przytrzymaj podstawę podajnika, obróć podstawę zbiornika w lewo i podnieś podstawę zbiornika.

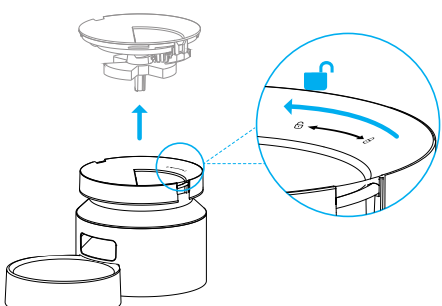

4. Wyjmij miskę ze stali nierdzewnej i tackę na miskę z podajnika.

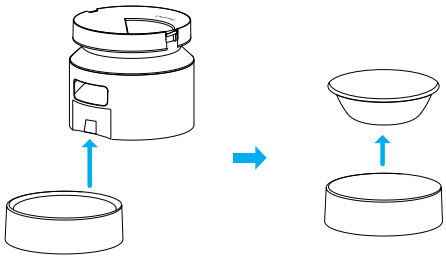

5. Dokładnie opłucz i wysusz na powietrzu pokrywę, zbiornik na karmę, podstawę zbiornika, miskę ze stali nierdzewnej i tackę na miskę.

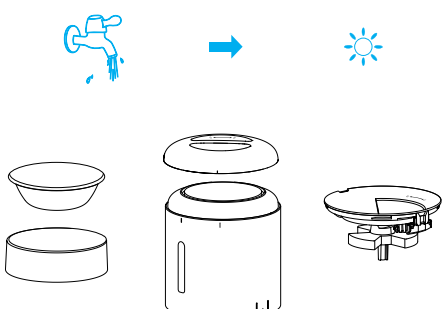

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

- Jeśli podajnik nie wydaje karmy, upewnij się, że zbiornik jest wystarczająco napełniony.
- Jeśli podajnik się nie włącza, sprawdź, czy adapter zasilający, kabel zasilający lub baterie są prawidłowo podłączone.
- Upewnij się, że karma w zbiorniku jest sucha, a jej wielkość mieści się w przedziale 2-15 mm (0,07-0,6 cala) średnicy.
- Jeśli karma nie wypada, wyjmij zbiornik i podstawę zbiornika, a następnie sprawdź, czy przewód wewnętrzny jest zablokowany.
- Jeśli karma nie wypada, sprawdź, czy bateria jest słaba, czy adapter zasilający jest podłączony i czy nie nastąpiło przerwanie zasilania, gdy adapter jest podłączony, ale baterie nie są zainstalowane.
- Pierwsze kilka porcji może się różnić, ale nie oznacza to, że podajnik jest wadliwy. Po około 6 karmieniach porcje powinny być prawie równe.

SPECYFIKACJA

Model	PLAF103
Wejście	AC 100-240V 50/60Hz
Częstotliwość bezprzewodowa	2.4 GHz & 5 GHz
Maksymalna moc nadawania	⩽20 dBm
Pojemność	5L
Zasilanie bateryjne	3 x baterie alkaliczne D
Temperatura pracy	0°C-40°C / 32°F-104°F
Wymiary	340×190×190 mm / 13,4×7,5×7,5 cala
Waga netto	1,66 kg / 3,66 lb

Model	PLAF103
Wejście	AC 100-240V 50/60Hz
Częstotliwość bezprzewodowa	2.4 GHz & 5 GHz
Maksymalna moc nadawania	⩽20 dBm
Pojemność	3L
Zasilanie bateryjne	3 x baterie alkaliczne D
Temperatura pracy	0°C-40°C / 32°F-104°F
Wymiary	274×190×190 mm / 10,8×7,5×7,5 cala
Waga netto	1,54 kg / 2,4 lb

Dansk

SIKKERHEDSANVISNINGER

- Bortskaf alle emballagematerialer korrekt. Nogle dele kan være pakket i plastposer; disse poser kan forårsage kvælning. Hold dem væk fra børn og kæledyr.
- Brug ikke foderautomaten til kæledyr, der ikke kan nå foderbakken, eller som har fysiske handicap.
- Undlad at nedsænke bunddelen i vand, da det kan beskadige elektroniske komponenter som kontrolpanelet.
- Brug ikke foderautomaten udendørs. Kontrollér dens funktion regelmæssigt for at sikre, at den udleverer foder korrekt.
- Brug ikke vådfoder, dåsemad eller fugtigt foder.
- Adskil ikke foderautomaten på anden måde end som beskrevet i denne brugsanvisning.
- Brug kun tilbehør, der anbefales eller sælges af producenten. Brug af tilbehør, der ikke anbefales eller sælges af producenten, kan skabe en usikker situation.
- Foretag ikke ændringer på foderautomaten.
- Undersøg foderautomaten efter installation. Tilslut ikke strøm, hvis der er vand på strømkablet eller stikket.
- Undgå snublefare ved altid at placere strømkablet, så det ikke er i vejen for færdsel.
- Installér eller opbevar ikke foderautomaten steder, hvor den vil blive udsat for vejrlig eller temperaturer under 0°C.
- Brug D alkaliske batterier til at forsyne foderautomaten. Brug ikke genopladelige batterier.
- Kontrollér batterierne regelmæssigt. Før du rejser i længere tid, skal du altid udskifte batterierne med nye.
- Løft ikke foderautomaten i låget, foderbeholderen eller foderskålen. Løft og bær den med begge hænder og fat i bunden, mens foderautomaten holdes i opretstående stilling.

- Kun egnet til tørfoder med foderpiller i størrelsen 2-15 mm i diameter. Større foderpiller kan sætte sig fast i foderudløbet.
- Stik ikke fingrene ind i foderudløbet, og lad ikke fingrene berøre rotoren.
- Sluk for enheden, når den ikke er i brug.
- Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de har fået opsyn eller instruktion i sikker brug af apparatet og forstår de involverede farer. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
- Apparatet må kun bruges med den strømforsyningsenhed, der følger med apparatet.
- Hvis ledningssættet er beskadiget, skal det udskiftes med et specielt ledningssæt, der fås hos producenten eller dennes serviceagent.
- Bland ikke gamle og nye batterier.
- Bland ikke alkaliske, standard (kul-zink) eller genopladelige (Ni-Cd, Ni-MH, osv.) batterier.

GARANTI

- 24 måneders garanti
- Vejledning til produktbrug kan fås ved at kontakte vores kundeserviceteam via e-mail: **support@petlibro.com**.

BEMÆRK

FCC-erklæring

Denne enhed overholder del 15 af FCC-reglerne. Driften er underlagt følgende to betingelser:

(1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og

(2) Denne enhed skal acceptere al modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.

BEMÆRK: Dette udstyr er testet og fundet at overholde grænseværdierne for et Class B digitalt apparat i henhold til del 15 af FCC-reglerne. Disse grænseværdier er designet til at give rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en boliginstallation. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi og kan, hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne, forårsage skadelig interferens med radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at interferens ikke vil forekomme i en bestemt installation.

Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens med radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan bestemmes ved at tænde og slukke for udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at korrigere interferensen ved hjælp af en eller flere af følgende foranstaltninger:

• Omorienter eller flyt modtagerantennen.

• Forøg afstanden mellem udstyret og modtageren.

• Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, modtageren er tilsluttet.

• Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/tv-tekniker for at få hjælp.

Denne enhed indeholder licensfrie sendere/modtagere, der overholder Innovation, Science and Economic Development Canadas licensfrie RSS-standarder. Driften er underlagt følgende to betingelser:

(1) Denne enhed må ikke forårsage interferens.

(2) Denne enhed skal acceptere al interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift af enheden.

Ændringer eller modifikationer af denne enhed, der ikke udtrykkeligt er godkendt af den ansvarlige part for overholdelse, kan annullere brugerens ret til at betjene udstyret.

Dette udstyr overholder FCC's og IC's grænseværdier for RF-strålingseksponering for et ukontrolleret miljø. Antennen/antenneme, der bruges til denne sender, skal installeres og betjenes med en afstand på mindst 20 cm fra alle personer og må ikke placeres sammen med eller fungere sammen med nogen anden antenne eller sender. Installatører skal sikre, at en afstand på 20 cm opretholdes mellem enheden (eksklusive dens håndsæt) og brugere.

WEEE-bortskaffelse og genbrugsinformation

Alle produkter med dette symbol er elektrisk og elektronisk affald (WEEE som i direktiv 2012/19/EU), som ikke må blandes med usorteret husholdningsaffald. I stedet bør du beskytte menneskers sundhed og miljøet ved at aflevere dit affaldsudstyr til et udpeget indsamlingssted for genbrug af elektrisk og elektronisk affald, udpeget af regeringen eller lokale myndigheder. Korrekt bortskaffelse og genbrug vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed. Kontakt installatøren eller de lokale myndigheder for yderligere oplysninger om placeringen samt vilkår og betingelser for sådanne indsamlingssteder.

EKSTERN STRØMFORSYNING

Må kun bruges med den strømforsyningsenhed, der følger med apparatet.

Modeloversigt:

US

TPA-46B050100UU

TPA-418G050100UU01

EU

TPA-147K050100VU01

TPA-67B050100VU01

TPA-46050100VU

TPA-418K050100VU01

UK

TPA-38A050100BU01

TPA-418K050100BU01

JP

TPA-95A050100UU01

TPA-98B050100PU01


TPA-418G050100PU01

AU

TPA-418K050100SU01

TPA-147C050100SU01

I PAKKEN

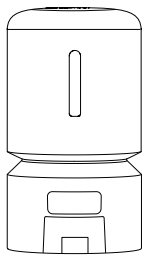

Automatisk foderautomattil kæledyr

X1



Skål af rustfrit stål

X1



Skålbakke

X1



Strømkabel

X1



Strømadapter

X1



Startvejledning

X1



Tørremiddepose

X1





Brugsvejledning

X1

PRODUKTOVERSIGT


1. Låg
2. Pakningsstrimmel
3. Foderbeholder
4. Gennemsigtigt vindue
5. Beholderbund
6. Tilstopningsdetektor
7. Betjeningspanel
8. Skærmpanel
9. Foderudløb
10. Bund til foderautomat
11. Skål af rustfrit stål
12. Skålholder

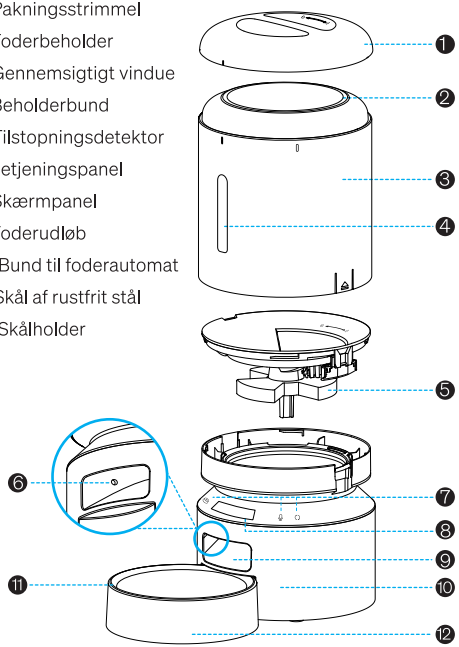

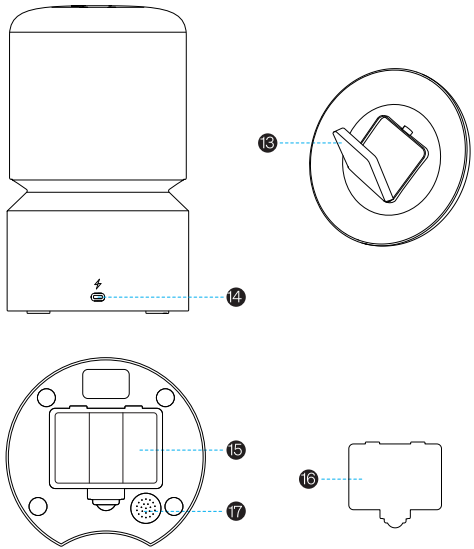

13. Holder til tørremiddelposer
14. Strømport
15. Batterirum
16. Dæksel til batterirum
17. Højttaler


Visningsområde



Statusindikatorer

Indikatortype	Indikatorstatus	Apparatets status
Indikator til lav fodermængde (rød)	Lyser	Lav fodermængde
Lås-indikator (hvid)	Lyser	Knapperne er låst
WiFi-indikator (hvid)	Blinker en gang hvert sekund	Netværkskonfigurationsfunktion
	Blinker to gange hvert sekund	Apparatet er ved at oprette Wi-Fi-forbindelsen
	Blinker tre gange hvert sekund	Firmwareopdatering
	Lyser	Wi-Fi er forbundet
	Lyser ikke	Wi-Fi er slået fra
Advarsels-indikator (rød)	Lyser	Lav batteristrøm, foderet sidder fast, eller noget er galt med motoren

Knapper

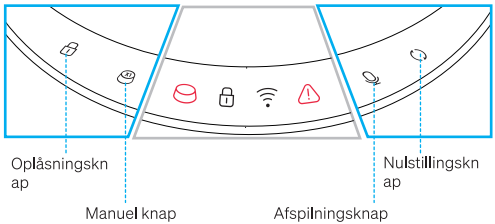


Knapper	Betjening
Lås op	Holdes nede i fem sekunder for at låse knapperne op, hvorefter apparatet afspiller en påmindelseslyd. Når apparatet er låst, virker kun denne knap.
Manuelt	Når apparatet er låst op, skal du trykke én gang for at lukke en portion foder ud.
Afspil	Når apparatet er låst op, skal du trykke én gang for at afspille optagelsen af fodringen.
Nulstil	Når apparatet er låst op, skal du holde knappen nede, indtil apparatet afspiller en påmindelseslyd, hvorefter Wi-Fi-indikatoren blinker.


KOM GODT I GANG

Opsætning


1. Drej låget mod uret for at tage det af.

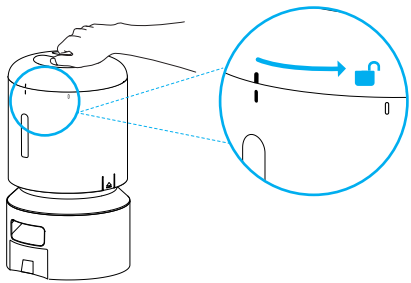


2. Sæt tørremiddelposen i holderen under låget.

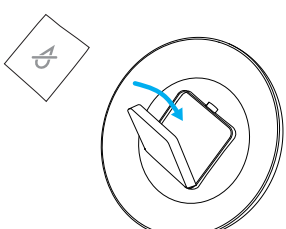


3. Fyld foderbeholderen med foder.

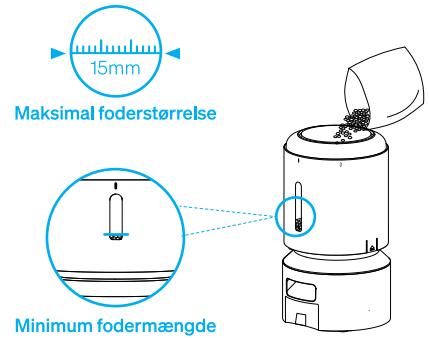

4. Sæt låget på igen og drej det med uret.

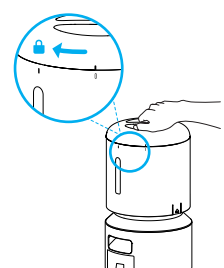


5. Sæt den rustfri skål og skålbakken i.

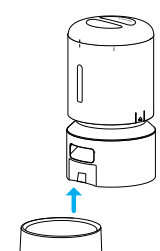

Sådan tændes produktet

1. Slut foderautomaten til en stikkontakt med strømadapteren og strømkablet, hvorefter den automatisk tænder.
2. I tilfælde af strømafbrydelse, skal du sætte tre alkaliske D-batterier i batterirummet.

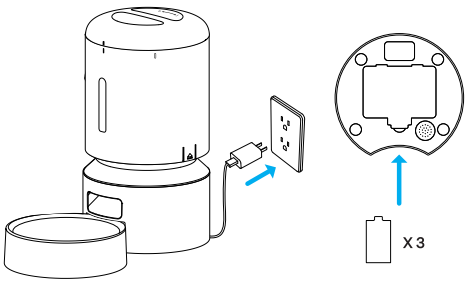

Set fra bunden

Bemærkninger

- **For at undgå en pludselig strømafbrydelse, der gør at dit kæledyr ikke fodres, må apparatet ikke kun strømforsynes med batterierne. Batterierne må kun bruges i nødstilfælde.**
- **Hvis strømadapteren, strømkablet og batterierne bruges på samme tid, strømforsynes foderautomaten kun via strømkablet.**
- **Hvis foderautomaten kun forsynes med batterier, slås Wi-Fi-funktionen, afspilningsknappen og nulstillingsknappen fra for at spare på strømmen. Måltidsplanerne fortsætter som normalt.**

Sådan slukkes produktet

Træk kablet ud af stikkontakten og tag batterierne ud.

STYRING MED APPEN

Netværk, router og systemkrav

- Foderautomaten kan bruges med Wi-Fi-netværkerne 2,4 GHz og 5 GHz.
- Hold foderautomaten i nærheden af din router for at få en optimal Wi-Fi-forbindelse. Den ideelle rækkevidde er inden for 6 meter uden forhindringer og vægge.
- Apparatet kan bruges med iPhones, der har iOS 12.0 eller nyere, og Android-telefoner, der har Android 5.0 eller nyere.


Sådan installeres appen og sådan logger du på

1. Scan QR-koden nedenfor eller søg efter "PETLIBRO" i App Store eller Google Play for at downloade appen.
2. Opret en konto og log på din konto.


Sådan tilføjer du en enhed automatisk


Slå Bluetooth og placeringstjenester til på din telefon, før du tilføjer en enhed.

1. Åbn appen og tryk på "+".

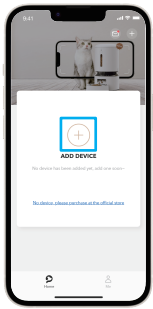

2. Herefter søger appen automatisk efter enheder i nærheden. Tryk på enhed, du vil tilføje, og følg instruktionerne på skærmen.

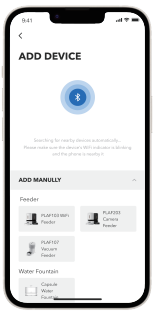


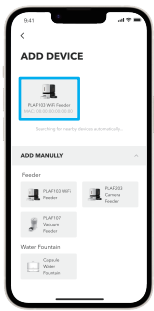

Sådan tilføjer du en enheden manuelt


Hvis appen ikke kan finde nogen enheder, kan du tilføje enheden manuelt.

1. Tryk på enheden, du vil tilføje på listen "TILFØJ MANUELT" og følg instruktionerne på skærmen.

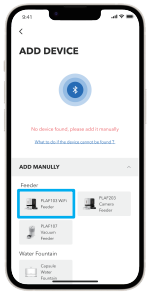


2. Tryk på enheden for at styre den.

Bemærk: Alle enheder der tilføjes, vises på startsiden.

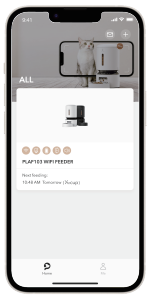

Enhedsstyring og indstillinger

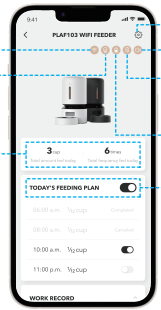

Wi-Fi-signal

Fodermængde

Samlet fodringsmængde og samlet antal fodringer i dag


Indstillinger

Lyd

Strømtilslutning

Batteristrøm

Du kan annullere dagens fodringsplan uden at ændre fremtidige tidsplaner

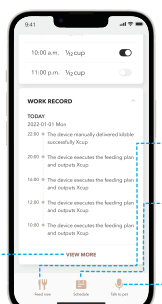

Se flere optegnelser


Manuel fodring

Planlagt fodring

Optag en talebesked

Optag en talebesked, og sæt den til at være fodringsoptagelsen

Indstil notifikationerne

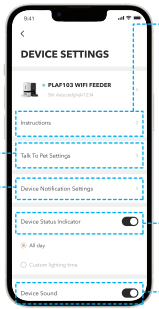


Se den digitale vejledning og instruktionsvideoen til denne enhed

Indstil hvornår enhedens statusindikatorer skal lyse

Styr optagelse af talebeskeder og notifikationer med talebeskeder

Opret forbindelse til et andet Wi-Fi-netværk

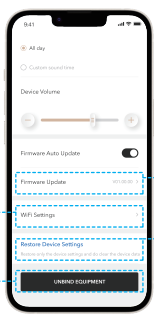


Opdater firmwaren

Slet alle data og indstillinger undtagen indstillingerne for optagelsesdata, netværksforbindelse og kontotilknytning

Afbryd enheden fra din konto, afbryd forbindelsen til enheden og slet alle data og indstillinger undtagen optagelsesdataene

Feedback og ofte stillede spørgsmål

Gå til Mig > Feedback i appen for at chatte med en kundeservicemedarbejder online eller send en e-mail. Du kan også se ofte stillede spørgsmål i appen.

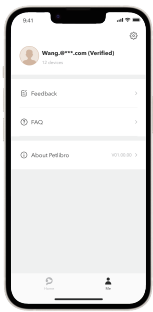

Anbefalede portioner


Model	Dagligt indtag	Fodringe rpr. dag	Portioner pr. fodring	pr. portion
PLAF103	1/2 kop	2	3 3	1/12 kop (20ml)
		3	2 2 2	
		4	1 2 1 2	
	1/3 kop	2	2 2	
		3	1 2 1	
		4	1 1 1 1	
	2/3 kop	2	4 4	
		3	2 3 3	
		4	2 2 2 2	
	3/4 kop	2	4 5	
		3	3 3 3	
		4	2 2 2 3	
	9/10 kop	2	5 6	
		3	3 4 4	
		4	2 3 3 3	
	1 kop	2	6 6	
		3	4 4 4	
		4	3 3 3 3	
	11/4 kop	2	7 8	
		3	5 5 5	
		4	3 4 4 4	
	11/2 kop	3	6 6 6	
		4	4 5 4 5	
	11/3 kop	2	8 8	
		3	5 6 5	
		4	4 4 4 4	
	12/3 kop	3	6 7 7	
		4	5 5 5 5	

PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE


- Sluk apparatet før rengøring.
- Rengør låget, foderbeholderen, beholderbunden, skålen af rustfrit stål og skålbakken med postevand.
- Foderautomaten må ikke vaskes i opvaskemaskinen. Kun skålen af rustfrit stål må vaskes i opvaskemaskinen.
- Rengør foderautomatens bund med en blød og tør klud. Ingen af de elektroniske dele må vaskes.
- Skift tørremiddelposen hver anden uge, så foderet holdes frisk.
- Fjern tørremiddelposen, inden låget rengøres.

Sådan adskilles og rengøres apparatet


1. Fjern låget og tag tørremiddelposen ud.

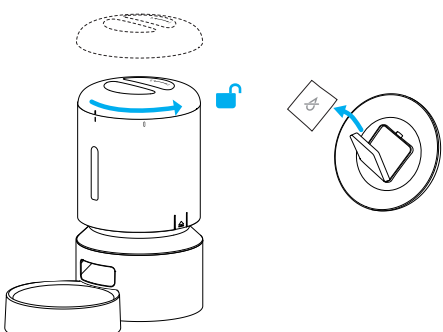


2. Sørg for, at foderbeholderen er tom. Træk hakkene på begge sider af foderbeholderen lidt udad og derefter opad, for at tage foderbeholderen ud.

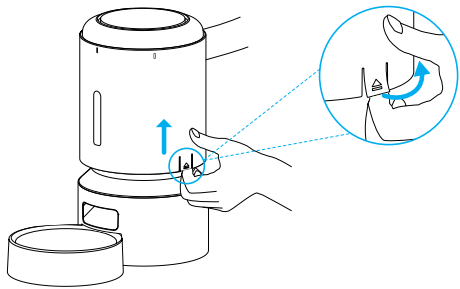


3. Hold på foderautomatens bund, drej beholderbunden mod uret og løft beholderbunden.

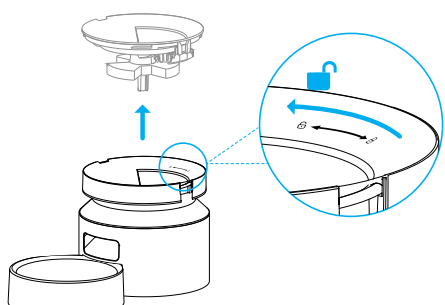

4. Tag skålen af rustfrit stål og skålbakken ud af foderautomaten.

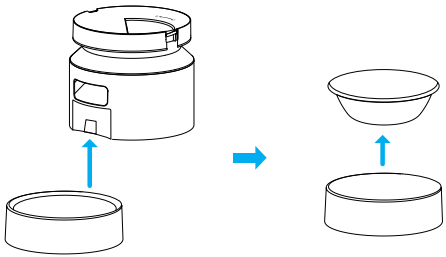

5. Skyl låget, foderbeholderen, beholderbunden, skålen af rustfrit stål og skålbakken grundigt og lad dem lufttørre.

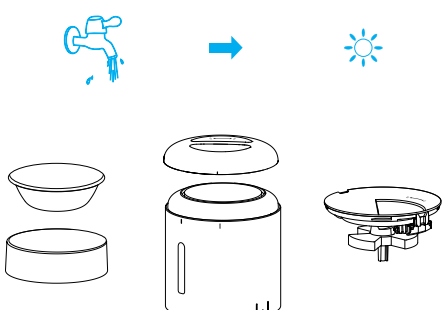

FEJLSØGNING

- Hvis foderautomaten ikke lukker foder ud, skal du sørge for at der er nok foder i beholderen.
- Hvis foderautomaten ikke tænder, skal du se om strømadapteren, strømkablet eller batterierne er tilsluttet ordentligt.
- Sørg for, at fodret i beholderen er tørt, og at fodret har en diameter på 2–15 mm.
- Hvis der ikke kommer noget foder ud, skal du tage foderbeholderen og beholderbunden ud og se om kanalen i apparatet er tilstoppet.
- Hvis der ikke kommer noget foder ud, skal du se om batteristrømmen er lav eller om strømadapteren er tilsluttet. Se også om strømmen afbrydes, når strømadapteren er tilsluttet, men batterierne ikke er sat i.
- De første par portioner har muligvis forskellige størrelser, men det betyder ikke, at foderautomaten er gået i stykker. Portionerne får næsen den samme størrelse efter ca. 6 fodringer.

SPECIFIKATIONER

Model	PLAF103
Indgang	Vekselstrøm (AC) 100–240V 50/60Hz
Trådløs frekvens	2.4 GHz & 5 GHz
Maksimal sendeeffekt	⩽20 dBm
Kapacitet	5L
Brug med batterier	3 × alkaliske D-batterier
Driftstemperatur	0°C-40°C / 32°F– 104°F
Mål	340 × 190 × 190 mm/ 13,4 × 7,5 × 7,5 tommer
Nettovægt	1,66 kg

Model	PLAF103
Indgang	Vekselstrøm (AC) 100–240V 50/60Hz
Trådløs frekvens	2.4 GHz & 5 GHz
Maksimal sendeeffekt	⩽20 dBm
Kapacitet	3L
Brug med batterier	3 × alkaliske D-batterier
Driftstemperatur	0°C-40°C / 32°F– 104°F
Mål	274 × 190 × 190 mm/ 10,8 × 7,5 × 7,5 tommer
Nettovægt	1,54 kg

Norsk

SIKKERHETSINSTRUKSJONER

- Kast alt emballasjemateriale på forsvarlig vis. Noen deler kan være pakket i plastposer; disse posene kan forårsake kvelning. Hold dem utilgjengelig for barn og kjæledyr.
- Ikke bruk automaten med kjæledyr som ikke kan nå matbrettet eller som har fysiske funksjonshemninger.
- Ikke senk bunnpartiet ned i vann, da det kan skade elektroniske komponenter som kontrollpanelet.
- Ikke bruk automaten utendørs. Kontroller funksjonen regelmessig for å sikre at den doserer riktig.
- Ikke bruk våtmat, hermetikk eller fuktig mat.
- Ikke demonter automaten på annen måte enn beskrevet i denne bruksanvisningen.
- Bruk kun tilbehør som er anbefalt eller solgt av produsenten. Bruk av tilbehør som ikke er anbefalt eller solgt av produsenten, kan skape en utrygg situasjon.
- Ikke foreta endringer på kjæledyrautomaten.
- Undersøk automaten etter installasjon. Ikke koble til strøm hvis det er vann på strømledningen eller støpselet.
- For å unngå snubling, plasser alltid strømledningen slik at den ikke er i veien for ferdsel.
- Ikke installer eller oppbevar kjæledyrautomaten der den vil bli utsatt for vær eller temperaturer under 0°C.
- Bruk D alkaliske batterier til å drive automaten. Ikke bruk oppladbare batterier.
- Sjekk batteriene regelmessig. Før du reiser bort over lengre tid, skift alltid batteriene med nye.
- Ikke løft kjæledyrautomaten i lokket, matbeholderen eller matskålen. Løft og bær den med begge hender og ta tak i bunnen, mens du holder automaten i oppreist stilling.

- Kun egnet for tørrfôr med fôrpellets i størrelse 2-15 mm i diameter. Større pellets kan sette seg fast i fôrutløpet.
- Ikke stikk fingrene inn i fôrutløpet eller la fingrene berøre rotoren.
- Slå av enheten når den ikke er i bruk.
- Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap, hvis de har fått tilsyn eller instruksjon om sikker bruk av apparatet og forstår farene som er involvert. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.
- Apparatet skal kun brukes med den strømforsyningsenheten som følger med apparatet.
- Hvis ledningssettet er skadet, må det skiftes ut med et spesialledningssett som er tilgjengelig fra produsenten eller dennes serviceagent.
- Ikke bland gamle og nye batterier.
- Ikke bland alkaliske, standard (karbon-sink) eller oppladbare (Ni-Cd, Ni-MH, osv.) batterier.

GARANTI

- 24 måneders garanti
- For veiledning om produktet, kontakt kundeservice på e-post: **support@petlibro.com**.

MERK

FCC-erklæring

Denne enheten er i samsvar med del 15 av FCC-reglene. Driften er underlagt følgende to betingelser:

(1) Denne enheten kan ikke forårsake skadelig interferens, og

(2) denne enheten må akseptere enhver mottatt interferens, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift.

MERK: Dette utstyret er testet og funnet i samsvar med grensene for en digital enhet i klasse B, i henhold til del 15 av FCC-reglene. Disse grensene er utformet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i en boliginstallasjon. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke er installert og brukt i samsvar med instruksjonene, kan det forårsake skadelig interferens med radiokommunikasjon. Det er imidlertid ingen garanti for at interferens ikke vil oppstå i en bestemt installasjon.

Hvis dette utstyret forårsaker skadelig interferens med radio- eller TV-mottak, noe som kan avgjøres ved å slå av og på utstyret, oppfordres brukeren til å prøve å rette opp interferensen med en eller flere av følgende tiltak:

• Endre retning eller flytte mottakerantennen.

• Øk separasjonen mellom utstyr og mottaker.

• Koble utstyret til en stikkontakt på en krets som er forskjellig fra den som mottakeren er koblet til.

• Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/TV-tekniker for hjelp.

Denne enheten inneholder lisensfrie sender(e)/mottaker(e) som overholder Innovation, Science and Economic Development Canadas lisensfrie RSS(er).

Drift er underlagt følgende to betingelser:

(1) Denne enheten kan ikke forårsake interferens.

(2) Denne enheten må akseptere enhver interferens, inkludert interferens som kan forårsake uønskedrift av enheten.

Endringer eller modifikasjoner av denne enheten som ikke er uttrykkelig godkjent av den parten som er ansvarlig for overholdelse, kan oppheve brukerens rett til å betjene utstyret.

Dette utstyret overholder FCCs og IKs RF-strålingseksponeringsgrenser fastsatt for en ukontrollert miljø. Antennen(e) som brukes for denne senderen må installeres og betjenes for å gi en separasjonsavstand på minst 20 cm fra alle personer og må ikke være samlokalisert eller operere i sammenheng med noen annen antenne eller sender. Installatører må sikre at 20 cm separasjonsavstand opprettholdes mellom enheten (unntatt dens håndsett) og brukere.

Informasjon om WEEE-avhending og resirkulering

Alle produkter som bærer dette symbolet er avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE som i direktiv 2012/19/EU) og bør ikke blandes med usortert husholdningsavfall. I stedet bør du beskytte menneskers helse og miljøet ved å levere ditt avfallsutstyr til et godkjent innsamlingssted for resirkulering av avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr, utpekt av myndighetene eller lokale myndigheter. Riktig avhending og resirkulering vil bidra til å forhindre potensielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse. Vennligst kontakt installatøren eller lokale myndigheter for mer informasjon om plasseringen samt vilkår og betingelser for slike innsamlingssteder.

EKSTERN STRØMFORSYNING

Skal kun brukes med den strømforsyningsenheten som følger med apparatet.

Modelliste:

US

TPA-46B050100UU

TPA-418G050100UU01

EU

TPA-147K050100VU01

TPA-67B050100VU01

TPA-46050100VU

TPA-418K050100VU01

UK

TPA-38A050100BU01

TPA-418K050100BU01

JP

TPA-95A050100UU01

TPA-98B050100PU01


TPA-418G050100PU01

AU

TPA-418K050100SU01

TPA-147C050100SU01

I BOKSEN

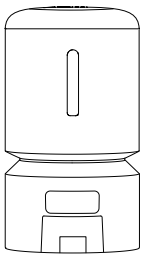

Automatisk kjæledyrmater

X1



Skål i rustfritt stål

X1



Skålbrett

X1



Strømkabel

X1



Strømadapter

X1



Hurtigstartveiledning

X1



Tørkemiddelpose

X1





Bruksanvisning

X1

PRODUKTOVERSIKT


1. Lokk
2. Tetningslist
3. Matbeholder
4. Gjennomsiktig vindu
5. Beholderbase
6. Antitilstopping-detektor
7. Kontrollpanel
8. Displaypanel
9. Matuttak
10. Materbase
11. Skål i rustfritt stål
12. Skålholder

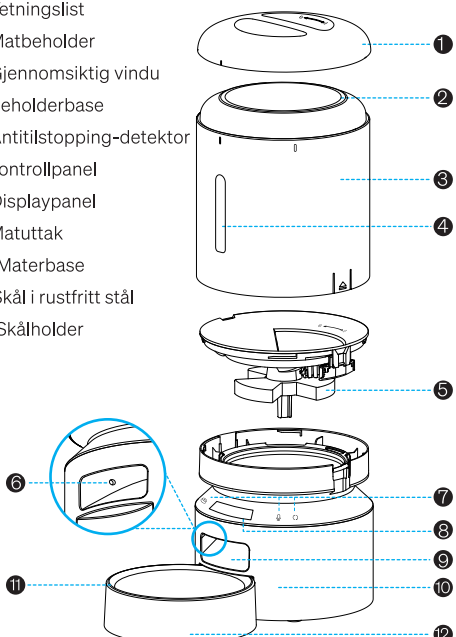

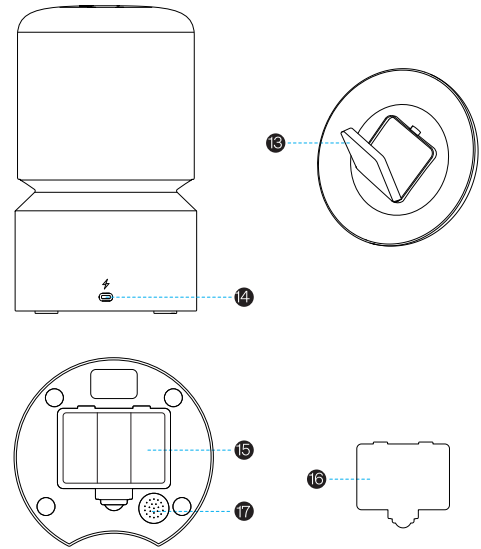

13. Tørkemiddelposeholder
14. Strømport
15. Batterirom
16. Lokk til batterirom
17. Høyttaler


Visningsområde



Statusindikatorer

Indikatortype	Indikatorstatus	Enhetsstatus
Indikator for lite mat (rød)	På	Lite mat
Låseindikator (hvit)	På	Knappene er låst
WiFi-indikator (hvit)	Blinker en gang i sekundet	Nettverkskonfigurasjonsmodus
	Blinker to ganger i sekundet	Enheten kobler til Wi-Fi
	Blinker tre ganger i sekundet	Fastvareoppdatering
	På	WiFi er tilkoblet
	Av	WiFi er slått av
Advarsels-indikator (rød)	På	Lite batteri, maten setter seg fast, eller noe er galt med motoren

Knapper

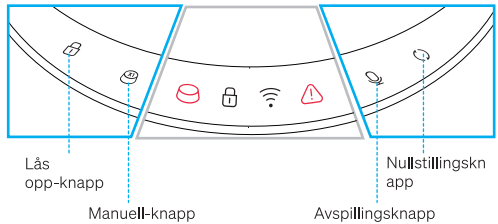


Knapper	Drift
Lås opp	Trykk og hold i fem sekunder for å låse opp knappene, så lager enheten en påminnelseslyd. I låst status er det bare denne knappen som fungerer.
Bruksanvisning	Trykk én gang i ulåst tilstand for å ta ut én porsjon mat.
Avspilling	Trykk én gang i ulåst tilstand for å spille av opptaket av matingen.
Tilbakestill	Hold inne i ulåst tilstand til enheten avgir en påminnelseslyd og Wi-Fi-indikatoren blinker.


KOMME I GANG

Installasjon


1. Vri lokket mot klokken for å ta det av.

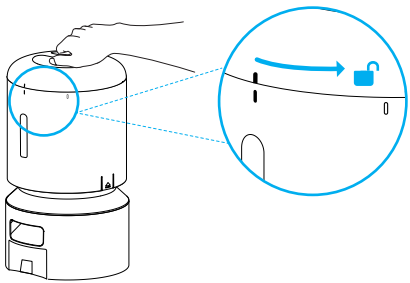


2. Plasser tørkemiddelposen i tørkemiddelposeholderen under lokket.

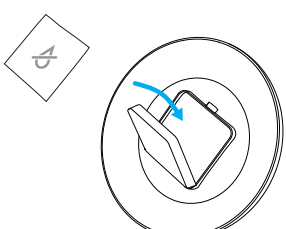


3. Legg tørt kjæledyrfôr i matbeholderen.

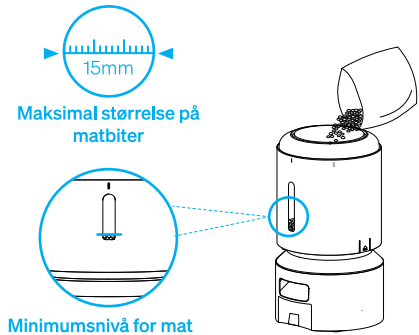

4. Sett på lokket og vri det med klokken.

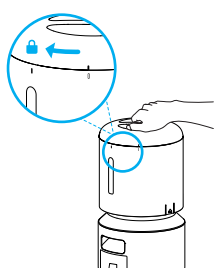


5. Sett på bollen og skålbrettet i rustfritt stål.

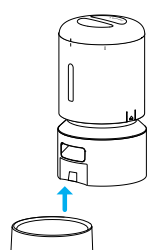

Slå på

1. Koble materen til en stikkontakt med strømadapteren og strømkabelen, så slår den seg på automatisk.
2. Sett inn tre alkaliske D-batterier i batterirommet til bruk ved strømbrudd.

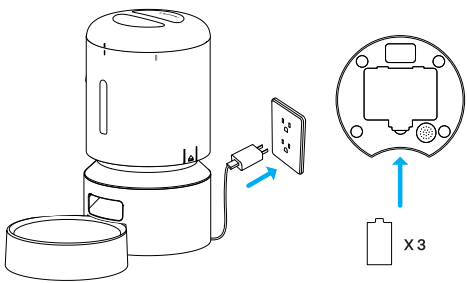

Sett nedenfra

Merknader

- **For å unngå et plutselig strømbrudd som påvirker fôringen av kjæledyret ditt, ikke bruk batteriene som eneste strømkilde. Batteriene er kun der til reserve.**
- **Når strømadapteren, strømkabelen og batteriene brukes samtidig, vil materen kun ta strøm via strømkabelen.**
- **Når materen bare drives med batterier, vil WiFi-funksjonen, avspillingsknappen og tilbakestillingsknappen være deaktivert for å forlenge driftstiden, men måltidene serveres som normalt etter tidsplanen.**

Slå av

Koble kabelen fra stikkontakten og ta ut batteriene.

APP-KONTROLL

Nettverk, ruter og systemkrav

- Materen støtter 2,4 GHz og 5 GHz WiFi.
- Hold materen nær ruteren for en bedre WiFi-tilkobling. Den ideelle rekkevidden er innenfor 6 m (19,7 fot) uten hindringer og vegger.
- Støtter iPhone som kjører iOS 12.0 eller nyere og Android-smarttelefoner som kjører Android 5.0 eller nyere.


Installer appen og logg på

1. Skann QR-koden nedenfor eller søk etter «PETLIBRO» i App Store eller Google Play for å laste ned appen.
2. Registrer deg og logg på kontoen.


Legg til enheten automatisk


Slå på Bluetooth og posisjonstjenestene på telefonen før du legger til en enhet.

1. Åpne appen og trykk «+»-symbolet.

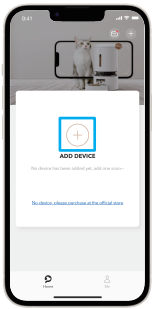

2. Appen vil automatisk søke etter enheter i nærheten. Trykk enheten du vil legge til, og følg instruksjonene på skjermen.

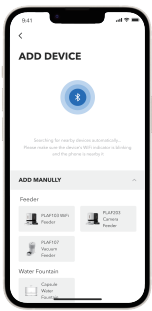


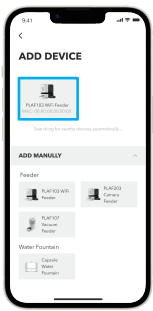

Legg til enheten manuelt


Hvis appen ikke finner noen enheter, kan du legge til enheten manuelt.

1. Trykk enheten du vil legge til i listen «LEGG TIL MANUELT», og følg instruksjonene på skjermen.

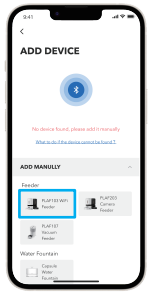


2. Trykk enheten for kontroller.

Merk: Alle enhetene som er lagt til, vises på startsiden.

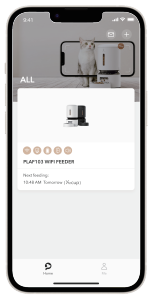

Enhetskontroll og innstillinger

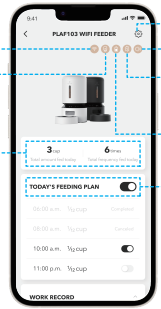

WiFi-signal

Matmengde

Total mengde mat og frekvens i dag


Innstillinger

Lyd

Strømkontakt

Batterinivå

Du kan avbryte tidsplanen for inneværende dag uten å endre fremtidige tidsplaner

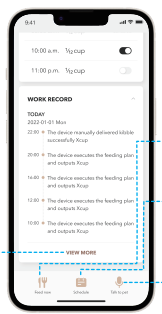


Se flere registreringer

Manuell mating

Planlagt mating

Ta opp en talemelding

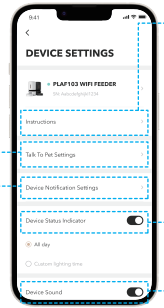


Ta opp en talemelding og spill av den ved mating

Sett opp varslene

Se den digitale håndboken og instruksjonsvideoen for denne enheten

Tilpass tiden når statusindikatorene på enheten er på

Kontroller talemeldingsoptak og talemeldingsvarsler

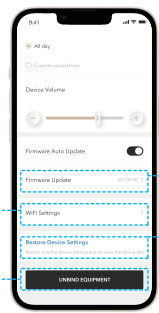

Endre WiFi-nettverket du vil koble til


Koble enheten fra kontoen din, koble fra enheten og slett alle data og innstillinger bortsett fra opptaksdataene

Oppdater fastvaren

Slett alle data og innstillinger unntatt opptaksdata, nettverkstilkobling og kontobindingsinnstillinger

Tilbakemelding og vanlige spørsmål

Gå til Meg > Tilbakemelding i appen for å chatte med en kundeservicemedarbeider på nettet, eller send en forespørsel via e-post. Du kan også sjekke Vanlige spørsmål i appen.

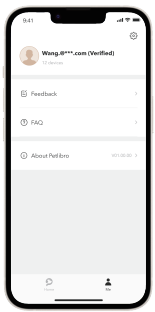

Anbefalte porsjoner


Modell	Daglig inntak	Måltider per dag	Porsjoner per måltid	Per porsjon
PLAF103	1/2 målebeger	2	3 3	1/12 målebeger (20ml)
		3	2 2 2	
		4	1 2 1 2	
	1/3 målebeger	2	2 2	
		3	1 2 1	
		4	1 1 1 1	
	2/3 målebeger	2	4 4	
		3	2 3 3	
		4	2 2 2 2	
	3/4 målebeger	2	4 5	
		3	3 3 3	
		4	2 2 2 3	
	9/10 målebeger	2	5 6	
		3	3 4 4	
		4	2 3 3 3	
	1 målebeger	2	6 6	
		3	4 4 4	
		4	3 3 3 3	
	11/4 målebeger	2	7 8	
		3	5 5 5	
		4	3 4 4 4	
	11/2 målebeger	3	6 6 6	
		4	4 5 4 5	
	11/3 målebeger	2	8 8	
		3	5 6 5	
		4	4 4 4 4	
	12/3 målebeger	3	6 7 7	
		4	5 5 5 5	

STELL OG VEDLIKEHOLD


- Slå av enheten før rengjøring.
- Rengjør lokket, matbeholderen, beholderbunnen, bollen i rustfritt stål og skålbrettet med vann fra springen.
- Ikke rengjør materen i oppvaskmaskin. Bare skålen i rustfritt stål tåler oppvaskmaskin.
- Bruk en myk, tørr klut til å rengjøre materbasen. Ikke vask noen del med elektroniske komponenter.
- Bytt ut tørkemiddelposen to ganger i måneden for å holde maten fersk.
- Fjern tørkemiddelposen før du rengjør lokket.

Demonter for rengjøring


1. Ta av lokket og ta ut tørkemiddelposen.

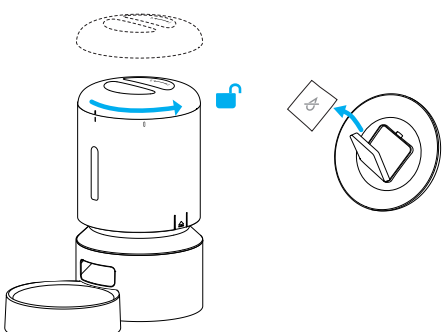


2. Sørg for at matbeholderen er tom. Trekk hakkene på begge sider av matbeholderen litt utover og deretter opp for å ta ut matbeholderen.

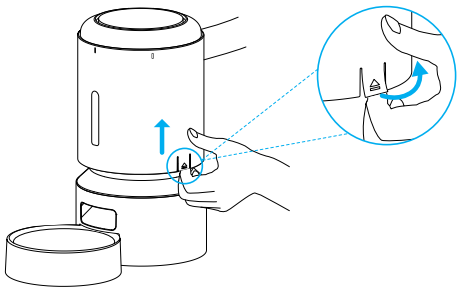


3. Hold materbasen, vri beholderbasen mot klokken, og løft beholderbasen.

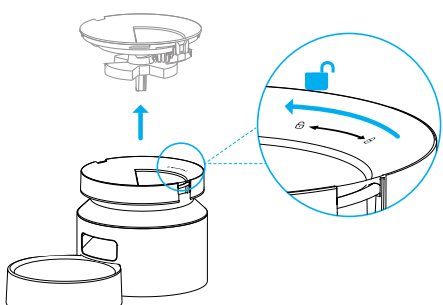

4. Fjern skålen og skålbrettet i rustfritt stål fra materen.

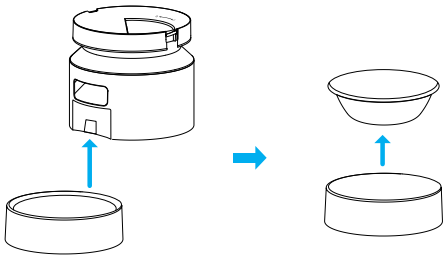

5. Skyll og lufttørk lokket, matbeholderen, beholderbunnen, bollen i rustfritt stål og skålbrettet grundig.

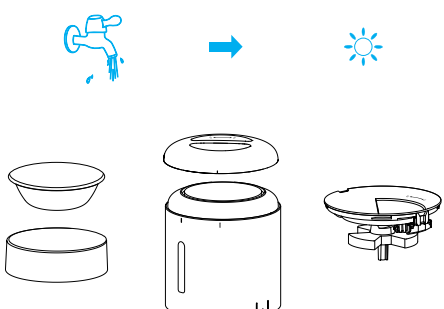

FEILSØKING

- Hvis materen ikke gir ut mat, må du sørge for at det er nok mat i beholderen.
- Hvis materen ikke slår seg på, må du kontrollere at strømadapteren, strømkabelen og batteriene er riktig satt i.
- Sørg for at maten i beholderen er tørr og på størrelse innenfor 2–15 mm (0,07–0,6 tommer) i diameter.
- Hvis maten ikke kommer ut, fjerner du matbeholderen og beholderbunnen og ser om sjakten inni er blokkert.
- Hvis maten ikke kommer ut, sjekker du om batterinivået er lavt, at strømadapteren er tilkoblet, om det er strøm når strømadapteren er tilkoblet og batterier ikke er satt inn.
- De første porsjonene kan variere, men det betyr ikke at materen er feil. Etter ca 6 matinger skal porsjonene være nesten jevne.

SPESIFIKASJONER

Modell	PLAF103
Inngang	100–240 V vekselstrøm,50/60Hz
Trådløs frekvens	2.4 GHz & 5 GHz
Maksimal sendeeffekt	⩽20 dBm
Kapasitet	5L
Alternativ for batteristrøm	3 × alkaliske D-batterier
Driftstemperatur	0°C-40°C / 32°F– 104°F
Mål	340 × 190 × 190 mm / 13,4 × 7,5 × 7,5 tommer
Nettovekt	1,66 kg / 3,66 lb

Modell	PLAF103
Inngang	100–240 V vekselstrøm,50/60Hz
Trådløs frekvens	2.4 GHz & 5 GHz
Maksimal sendeeffekt	⩽20 dBm
Kapasitet	3L
Alternativ for batteristrøm	3 × alkaliske D-batterier
Driftstemperatur	0°C-40°C / 32°F– 104°F
Mål	274 × 190 × 190 mm / 10,8 × 7,5 × 7,5 tommer
Nettovekt	1,54 kg / 2,4 lb

Suomi

TURVALLISUUSOHJEET

- Hävitä kaikki pakkausmateriaalit asianmukaisesti. Jotkin osat voivat olla pakattu muovipusseihin; nämä pussit voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran. Pidä ne poissa lasten ja lemmikkieläinten ulottuvilta.
- Älä käytä automaattia lemmikkien kanssa, jotka eivät yletä ruokakupille tai joilla on fyysinen vamma.
- Älä upota pohjaosaa veteen milloinkaan, sillä se voi vahingoittaa elektronisia komponentteja, kuten ohjauspaneelia.
- Älä käytä automaattia ulkona. Tarkista sen toiminta säännöllisesti varmistaaksesi, että se annostelee oikein.
- Älä käytä märkää, säilyke- tai kosteaa ruokaa.
- Älä pura automaattia muutoin kuin tässä käyttöohjeessa ohjeistetaan.
- Käytä ainoastaan valmistajan suosittelemia tai myymiä lisävarusteita. Sellaisten lisävarusteiden käyttö, joita valmistaja ei suosittele tai myy, voi aiheuttaa vaaratilanteen.
- Älä muuntele lemmikkiautomaattia.
- Tarkasta automaatti asennuksen jälkeen. Älä kytke virtajohtoa pistorasiaan, jos virtajohdossa tai pistokkeessa on vettä.
- Vältä kompastumisvaara sijoittamalla virtajohto aina pois kulkureiteiltä.
- Älä asenna tai säilytä lemmikkiautomaattia paikassa, jossa se altistuu sään vaikutuksille tai alle 0 °C:n lämpötiloille.
- Käytä D-kokoisia alkaliparistoja automaatin virtalähteenä. Älä käytä ladattavia paristoja.
- Tarkista paristot säännöllisesti. Ennen pidempää poissaoloa vaihda paristot aina uusiin.
- Älä nosta lemmikkiautomaattia kannesta, ruokasäiliöstä tai ruokakupista. Nosta ja kanna sitä molemmin käsin pohjasta kiinni pitäen samalla automaattia pystyasennossa.
- Soveltuu vain kuivaruualle, jossa nappuloiden koko on 2–15 mm halkaisijaltaan. Suuremmat nappulat voivat juuttua ruuan ulostuloaukkoon.
- Älä työnnä sormia ruuan ulostuloaukkoon äläkä anna sormien koskettaa roottoria.
- Sammuta laite, kun se ei ole käytössä.
- Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset sekä henkilöt, joiden fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneet tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa, jos heitä on valvottu tai ohjeistettu laitteen turvallisessa käytössä ja he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa laitteen puhdistusta tai käyttäjän huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.
- Laitetta saa käyttää ainoastaan sen mukana toimitetun virtalähteen kanssa.
- Jos johtosarja vaurioituu, se on vaihdettava valmistajan tai tämän huoltoedustajan saatavilla asettamaan erityiseen johtosarjaan.
- Älä sekoita vanhoja ja uusia paristoja keskenään.
- Älä sekoita keskenään alkalisia, tavallisia (hiili-sinkki) tai ladattavia (Ni-Cd, Ni-MH jne.) paristoja.

TAKUU

- 24 kuukauden takuu
- Tuotteen käyttöä koskevissa kysymyksissä ota yhteyttä asiakaspalveluun: **support@petlibro.com**.

HUOMIOITAVAA

FCC-lausunto

Tämä laite noudattaa FCC-sääntöjen osaa 15. Käyttö on seuraavien kahden ehdon alaista:

(1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja

(2) Tämän laitteen on hyväksyttävä kaikki vastaanotetut häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka saattavat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.

HUOM: Tämä laite on testattu ja todettu noudattavan B-luokan digitaalilaitteen rajoja FCC-sääntöjen osan 15 mukaisesti. Nämä rajat on suunniteltu tarjoamaan kohtuullista suojaa haitallisia häiriöitä vastaan asuinasennuksissa. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuusenergiaa, ja jos sitä ei asenneta ja käytetä ohjeiden mukaisesti, se voi aiheuttaa haitallisia häiriöitä radioliikenteelle. Ei kuitenkaan voida taata, että häiriöitä ei esiinny tietyssä asennuksessa.

Jos tämä laite aiheuttaa haitallisia häiriöitä radio- tai televisiovastaanottoon, mikä voidaan todeta sammuttamalla ja käynnistämällä laite, käyttäjää kehotetaan yrittämään korjata häiriön yhdellä tai useammalla seuraavista toimenpiteistä:

• Suuntaa uudelleen tai siirrä vastaanottoantennia.

• Lisää laitteen ja vastaanottimen välistä etäisyyttä.

• Kytke laite toisen piirin pistorasiaan kuin vastaanotin.

• Ota yhteyttä jälleenmyyjään tai kokeneeseen radio-/TV-teknikkoon apua varten.

Tämä laite sisältää lisenssivapaita lähettimiä/vastaanottimia, jotka noudattavat Innovation, Science and Economic Development Canadan viraston lisenssivapaita RSS-standardeja. Käyttö on seuraavien kahden ehdon alaista:

(1) Tämä laite ei saa aiheuttaa häiriöitä.

(2) Tämän laitteen on hyväksyttävä kaikki häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka saattavat aiheuttaa laitteen ei-toivottua toimintaa.

Tähän yksikköön tehdyt muutokset tai muunnokset, joita noudattamasta vastaava osapuoli ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat mitätöidä käyttäjän luvan käyttää laitetta.

Tämä laite noudattaa FCC:n ja IC:n asettamia RF-säteilyaltistusrajoja valvomattomassa ympäristössä. Tätä lähetintä varten käytettävä(t) antenni(t) on asennettava ja käytettävä siten, että vähimmäisetäisyys kaikista henkilöistä on vähintään 20 cm, eikä sitä saa sijoittaa samaan paikkaan eikä käyttää yhdessä minkään muun antennin tai lähettimen kanssa. Asentajien on varmistettava, että 20 cm erotusetäisyys säilyy laitteen (lukuun ottamatta sen luuria) ja käyttäjien välillä.

WEEE-käsittely- ja kierrätystiedot

Kaikki tätä symbolia kantavat tuotteet ovat sähkö- ja elektroniikkajätettä (WEEE direktiivin 2012/19/EU mukaisesti), joita ei pidä sekoittaa lajittelemattomaan kotitalousjätteeseen. Sen sijaan sinun tulisi suojella ihmisten terveyttä ja ympäristöä luovuttamalla jätevälineesi viranomaisten tai paikallishallinnon nimittämälle sähkö- ja elektroniikkajätteen kierrätystä varten tarkoitetulle keräyspisteelle. Oikea hävittäminen ja kierrättäminen auttavat estämään mahdollisia negatiivisia seurauksia ympäristölle ja ihmisten terveydelle. Ota yhteyttä asentajaan tai paikallishallintoon saadaksesi lisätietoja tällaisten keräyspisteiden sijainnista ja ehdoista.

ULKOINEN VIRTALÄHDE

Saa käyttää ainoastaan laitteen mukana toimitetun virtalähteen kanssa.

Malliluettelo:

US

TPA-46B050100UU

TPA-418G050100UU01

EU

TPA-147K050100VU01

TPA-67B050100VU01

TPA-46050100VU

TPA-418K050100VU01

UK

TPA-38A050100BU01

TPA-418K050100BU01

JP

TPA-95A050100UU01

TPA-98B050100PU01


TPA-418G050100PU01

AU

TPA-418K050100SU01

TPA-147C050100SU01

LAATIKON SISÄLTÖ

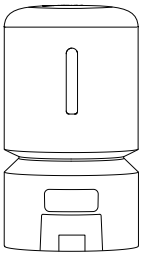

Automaattinen lemmikkieläinten syöttölaite

X1



Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kulho

X1



Kulho tarjotin

X1



Virtajohto

X1



Virta-adapteri

X1



Pikaopas

X1



Kuivausainepussi

X1





Käyttöohje

X1

TUOTEKATSAUS


1. Kansi
2. Tiivistekaistale
3. Ruokasäiliö
4. Läpinäkyvä ikkuna
5. Säiliön pohja
6. Tukoksenestoilmaisin
7. Ohjauspaneeli
8. Näyttöpaneeli
9. Ruoan ulostuloaukko
10. Syöttölaitteen pohja
11. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kulho
12. Kulhon pidike

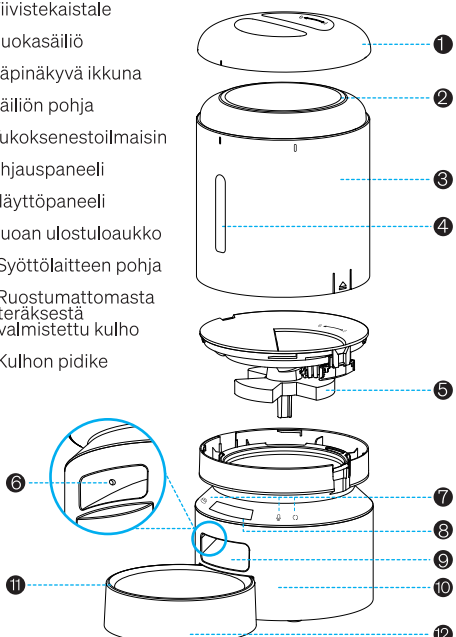

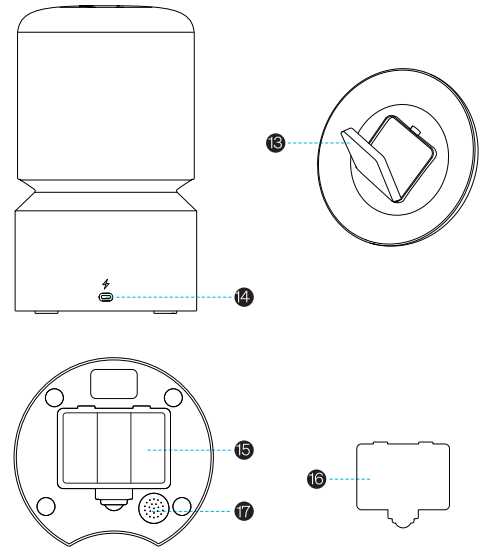

13. Kuivausainepussin pidike
14. Virtaportti
15. Akkulokero
16. Akkulokeron kansi
17. Kaiutin


Näyttöalue



Tilamerkkivalo

Merkkivalon tyyppi	Merkkivalon tila	Laitteen tila
Alhaisen ruokatason merkkivalo (punainen)	On (Päällä)	Alhainen elintarvikkeiden varastointitaso
Lukituksen merkkivalo (valkoinen)	On (Päällä)	Painikkeet on lukittu
Wi-Fi-ilmaisin (valkoinen)	Vilkkuu kerran sekunnissa	Verkon konfigurointitila
	Vilkkuu kahdesti sekunnin välein	Laite muodostaa yhteyden Wi-Fi-yhteyteen
	Vilkkuu kolme kertaa sekunnin välein	Firmware-päivitys
	On (Päällä)	Wi-Fi on yhdistetty
	Off (Pois päältä)	Wi-Fi on pois päältä
Varoitus-merkkivalo (punainen)	On (Päällä)	Akun varaustaso on alhainen, ruoka on juuttunut tai moottorissa on jotain vikaa

Painikkeet

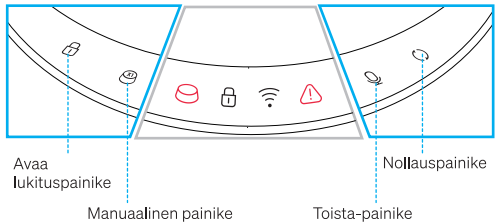


Painikkeet	Operaatio
Avaa	Pidä painikkeita painettuna viiden sekunnin ajan avataksesi painikkeiden lukituksen, jolloin laitteesta kuuluu muistutusääni. Lukitussa tilassa vain tämä painike toimii.
Käyttöohje	Paina lukitsemattomassa tilassa kerran annostellaksesi yhden ruoka-annoksen.
Toista	Paina lukitsemattomassa tilassa kerran toistaaksesi syöttötallenteen.
Nollaa	Kun lukitus on avattu, paina ja pidä painettuna, kunnes laitteesta kuuluu muistutusääni ja Wi-Fi-ilmaisin vilkkuu.


ALKUUN PÄÄSEMINEN

Asennus


1. Irrota kansi kääntämällä sitä vastapäivään.

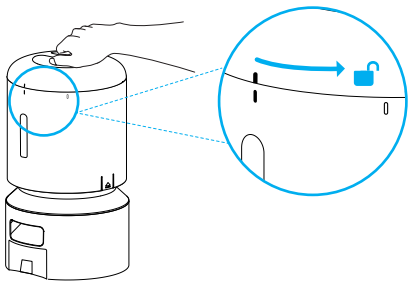


2. Aseta kuivausainepussi kannen alla olevaan kuivausainepussitelineeseen.

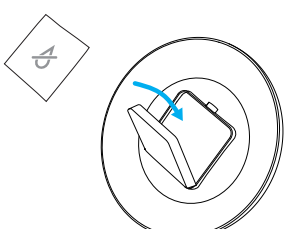


3. Lisää kuivaa lemmikkieläinten ruokaa ruokasäiliöön.

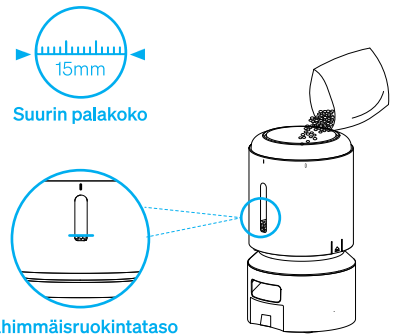

4. Aseta kansi takaisin paikalleen ja käännä sitä myötäpäivään.

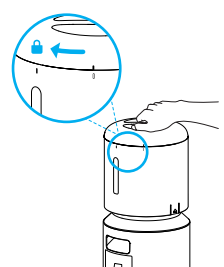


5. Asenna ruostumattomasta teräksestä valmistettu kulho ja kulhokotelo.

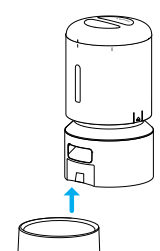

Virta päällä

1. Kytke syöttölaite pistorasiaan verkkolaitteella ja virtajohdolla, jolloin se käynnistyy automaattisesti.
2. Asenna kolme D-alkaliparistoa paristolokeroon sähkökatkon varalta.

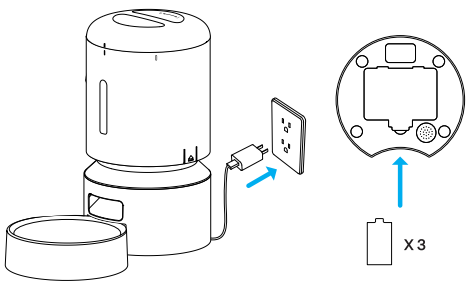

Näkymä alhaalta

Huomautukset

- **Älä käytä paristoja ainoana virtalähteenä, jotta vältetään äkillinen sähkökatkos, joka vaikuttaa lemmikkisi ruokintaan. Paristoja voidaan käyttää vain varokeinona.**
- **Kun verkkolaitetta, virtajohtoa ja akkuja käytetään samanaikaisesti, syöttölaite ottaa virtaa vain virtajohdon kautta.**
- **Kun syöttölaite toimii ainoastaan paristoilla, Wi-Fi-toiminto, toista-painike ja nollauspainike poistetaan käytöstä toiminta-ajan pidentämiseksi, mutta ateria-aikataulut toteutuvat normaalisti.**

Virta pois päältä

Irrota kaapeli pistorasiasta ja poista paristot.

APP CONTROL (sovellusohjaus)

Verkko-, reititin- ja järjestelmävaatimukset

- Syöttölaite tukee 2,4 GHz:n ja 5 GHz:n Wi-Fi:ä.
- Pidä syöttölaite lähellä reititintä parempaa Wi-Fi-yhteyttä varten. Ihanteellinen kantama on 6 m ilman esteitä ja seiniä.
- Tukee iPhoneja, joissa on iOS 12.0 tai uudempi, ja Android-älypuhelimia, joissa on Android 5.0 tai uudempi.


Asenna sovellus ja kirjaudu sisään

1. Skannaa alla oleva QR-koodi tai hae "PETLIBRO" App Storesta tai Google Playsta ladataksesi sovelluksen.
2. Rekisteröidy ja kirjaudu tilillesi.


Lisää laite automaattisesti


Ota Bluetooth ja sijaintipalvelut käyttöön puhelimessa ennen laitteen lisäämistä.

1. Avaa sovellus ja napauta "+"-symbolia.

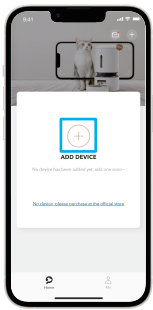

2. Sovellus etsii automaattisesti lähellä olevia laitteita. Napauta lisättävää laitetta ja noudata näytön ohjeita.

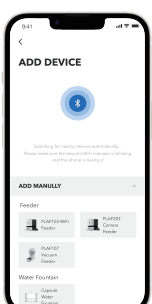


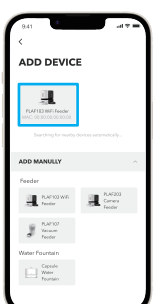

Lisää laite manuaalisesti


Jos sovellus ei löydä laitteita, voit lisätä laitteen manuaalisesti.

1. Napauta lisättävää laitetta "LISÄÄ MANUAALISESTI" luettelossa ja noudata näytön ohjeita.

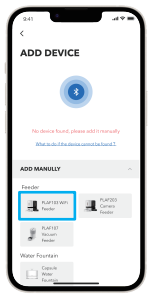


2. Napauta laitetta ohjausta varten.


Huomautus: Kaikki onnistuneesti lisätyt laitteet näkyvät etusivulla.

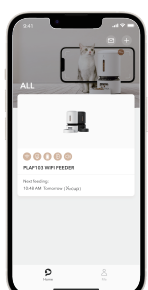


Laitteen ohjaus ja asetukset

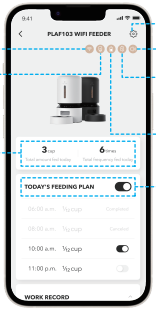


Wi-Fi-signaali
Elintarvikkeiden taso
Ruokinnan kokonaismäärä ja tiheys tänään
Asetukset
Ääni
Virtaliitäntä
Akun varaustaso
Voit peruuttaa tämän päivän ruokinta-aikatalun muuttamatta tulevia aikatauluja

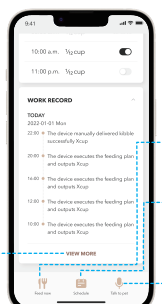

Näytä lisää työtietueita
Manuaalinen syöttö
Ajastettu ruokinta
Nauhoita ääniviesti

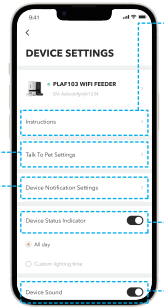


Nauhoita ääniviesti ja aseta se syöttötallenteeksi
Määritä ilmoitukset
Katso tämän laitteen digitaalinen käyttöopas ja opetusvideo
Mukauta aikaa, jolloin laitteen tilailmaisimet ovat päällä
Äänitiestien tallennuksen ja ääniviesti-ilmhallinta

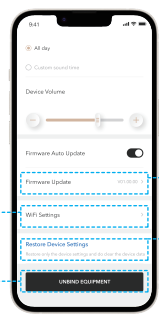

Muuta Wi-Fi-verkkoa, johon haluat muodostaa yhteyden
Irrota laitteen sidonta tilistäsi, katkaise laitteenyhteys ja poista kaikki tiedot ja asetukset tallennustietoja lukuun ottamatta
Päivitä laiteohjelmisto
Poista kaikki tiedot ja asetukset lukuun ottamatta tallennustietoja, verkkoyhteyttä ja tilin sidonta-asetuksia

Palaute & usein kysytyt kysymykset

Mene sovelluksessa kohtaan Minä > Palaute ja keskustele asiakaspalvelijan kanssa verkossa tai lähetä kysely sähköpostitse. Voit myös tarkistaa sovelluksen usein kysytyt kysymykset.

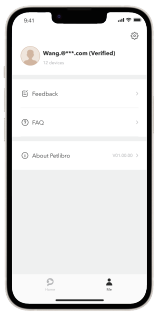

Suositellut ruoka-annokset


Malli	Päivittäinen saanti	Ateriat päivässä	Annokset ateriaa kohti	Annosta kohti
PLAF103	1/2 kupillista	2	3 3	1/12 kupillista (20ml)
		3	2 2 2	
		4	1 2 1 2	
	1/3 kupillista	2	2 2	
		3	1 2 1	
		4	1 1 1 1	
	2/3 kupillista	2	4 4	
		3	2 3 3	
		4	2 2 2 2	
	3/4 kupillista	2	4 5	
		3	3 3 3	
		4	2 2 2 3	
	9/10 kupillista	2	5 6	
		3	3 4 4	
		4	2 3 3 3	
	1 kupillista	2	6 6	
		3	4 4 4	
		4	3 3 3 3	
	11/4 kupillista	2	7 8	
		3	5 5 5	
		4	3 4 4 4	
	11/2 kupillista	3	6 6 6	
		4	4 5 4 5	
	11/3 kupillista	2	8 8	
		3	5 6 5	
		4	4 4 4 4	
	12/3 kupillista	3	6 7 7	
		4	5 5 5 5	

HOITO JA YLLÄPITO


- Katkaise laitteesta virta ennen puhdistusta.
- Puhdista kansi, ruokasäiliö, säiliön pohja, ruostumattomasta teräksestä valmistettu kulho ja kulhon lokero vesijohtovedellä.
- Älä puhdista syöttölaitetta astianpesukoneessa. Ainoastaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kulho on astianpesukoneen kestävä.
- Puhdista syöttölaitteen pohja pehmeällä kuivalla liinalla. Älä pese osia, joissa on elektronisia komponentteja.
- Vaihda kuivausainepussi puolen kuukauden välein, jotta ruoka pysyy tuoreena.
- Poista kuivausainepussi ennen kannen puhdistamista

Purkaminen puhdistusta varten


1. Poista kansi ja ota kuivausainepussi ulos.

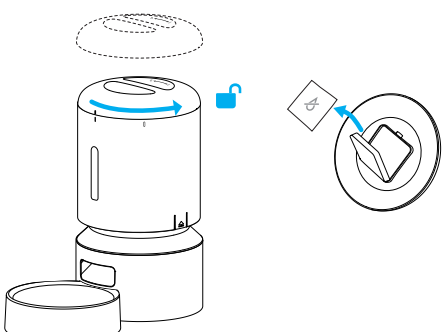


2. Varmista, että ruokasäiliö on tyhjä. Vedä ruokasäiliön molemmilla puolilla olevia lovia hieman ulospäin ja sitten ylöspäin ruokasäiliön irrottamiseksi.

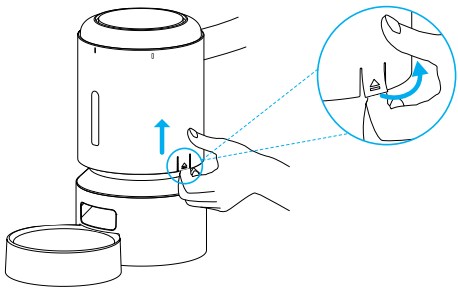


3. Pidä kiinni syöttölaitteen pohjasta, käännä säiliön pohjaa vastapäivään ja nosta säiliön pohjaa.

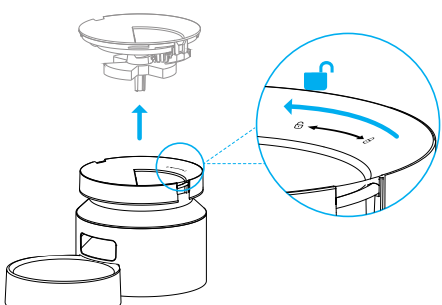

4. Irrota ruostumattomasta teräksestä valmistettu kulho ja kulhokotelo syöttölaitteesta.

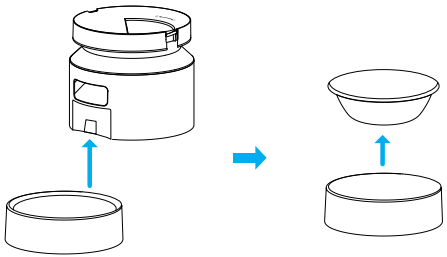

5. Huuhtele kansi, ruokasäiliö, säiliön pohja, ruostumattomasta teräksestä valmistettu kulho ja kulhovälipohja huolellisesti ja kuivaa ne ilmakuivaksi.

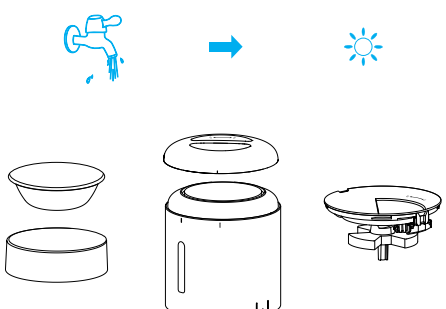

VIANMÄÄRITYS

- Jos syöttölaite ei annostele ruokaa, varmista, että olet täyttänyt säiliön riittävästi ruokaa.
- Jos syöttölaite ei käynnisty, tarkista, että virtalähde, virtajohto tai paristot on asennettu oikein.
- Varmista, että säiliössä oleva ruoka on kuivaa ja että sen halkaisija on 2–15 mm.
- Jos ruoka ei tule ulos, irrota ruokasäiliö ja säiliön pohja ja tarkista, onko sisällä oleva kouru tukossa.
- Jos ruoka ei tule ulos, tarkista, onko akun varaustaso alhainen, onko virtalähde kytketty ja tapahtuuko sähkökatkos, kun virtalähde on kytketty, mutta akkuja ei ole asennettu.
- Ensimmäiset annokset voivat vaihdella, mutta se ei tarkoita, että syöttölaite olisi viallinen. Noin 6 ruokailun jälkeen annosten pitäisi olla lähes tasaisia.

TEKNISET TIEDOT

Malli	PLAF103
Tulo	AC 100–240V 50/60Hz
Langattoman yhteyden taajuus	2.4 GHz & 5 GHz
Suurin lähetysteho	⩽20 dBm
Kapasiteetti	5L
Akkuvaihtoehto	3 × D-alkaliparistot
Käyttölämpötila	0°C-40°C / 32°F– 104°F
Mitat	340 × 190 × 190mm / 13,4 × 7,5 × 7,5 tuumaa
Nettopaino	1,66 kg

Malli	PLAF103
Tulo	AC 100–240V 50/60Hz
Langattoman yhteyden taajuus	2.4 GHz & 5 GHz
Suurin lähetysteho	⩽20 dBm
Kapasiteetti	3L
Akkuvaihtoehto	3 × D-alkaliparistot
Käyttölämpötila	0°C-40°C / 32°F– 104°F
Mitat	274 × 190 × 190mm / 10,8 × 7,5 × 7,5 tuumaa
Nettopaino	1,54 kg

Português

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Elimine todas as embalagens de forma adequada. Alguns itens podem estar embalados em sacos plásticos; estes sacos podem causar asfixia. Mantenha-os fora do alcance de crianças e animais de estimação.
- Não utilize o alimentador com animais que não consigam alcançar o tabuleiro de comida ou que tenham qualquer deficiência física.
- Não imerja a base em água em nenhum momento, pois isso pode danificar componentes eletrónicos como o painel de controlo.
- Não utilize o alimentador no exterior. Verifique o seu funcionamento com frequência para garantir que está a dispensar corretamente.
- Não utilize comida húmida, enlatada ou com humidade.
- Não desmonte o alimentador a não ser conforme instruído neste manual do utilizador.
- Utilize apenas acessórios recomendados ou vendidos pelo fabricante. A utilização de acessórios não recomendados ou vendidos pelo fabricante pode criar uma condição insegura.
- Não modifique o alimentador para animais.
- Examine o alimentador após a instalação. Não ligue à corrente se houver água no cabo de alimentação ou na ficha.
- Para evitar tropeções, posicione sempre o cabo de alimentação fora das áreas de circulação.
- Não instale nem guarde o alimentador para animais num local onde fique exposto a intempéries ou a temperaturas inferiores a 0°C.
- Utilize pilhas alcalinas D para alimentar o equipamento. Não utilize pilhas recarregáveis.
- Verifique as pilhas regularmente. Antes de se ausentar por um longo período, substitua sempre as pilhas por novas.

- Não levante o alimentador para animais pela tampa, depósito de comida ou tigela. Levante e transporte-o com ambas as mãos e segure na base, mantendo o alimentador na posição vertical.
- Adequado apenas para ração seca, com tamanhos de grânulos entre 2-15 mm de diâmetro. Grânulos maiores podem ficar presos na saída de comida.
- Não coloque os dedos na saída de comida nem deixe os dedos tocar no rotor.
- Desligue o dispositivo quando não estiver a ser utilizado.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, desde que tenham recebido supervisão ou instrução sobre a utilização segura do aparelho e compreendam os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e manutenção do utilizador não devem ser efetuadas por crianças sem supervisão.
- O aparelho só deve ser utilizado com a unidade de alimentação fornecida com o aparelho.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído por um cabo especial disponível junto do fabricante ou do seu agente de assistência.
- Não misture pilhas usadas com pilhas novas.
- Não misture pilhas alcalinas, padrão (carbono-zinco) ou recarregáveis (Ni-Cd, Ni-MH, etc.).

GARANTIA

- Garantia de 36 meses. (Em conformidade com a legislação de proteção do consumidor aplicável em Portugal, o prazo de garantia é de 3 anos dentro do território português.)
- Para obter orientações sobre a utilização do produto, contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do e-mail: **support@petlibro.com.**

AVISO

Declaração da FCC

Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das Regras da FCC. O seu funcionamento está sujeito às duas condições seguintes:

(1) Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial, e

(2) Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar um funcionamento indesejado.

NOTA: Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites para um dispositivo digital Classe B, nos termos da Parte 15 das Regras da FCC. Estes limites foram concebidos para fornecer uma proteção razoável contra interferências prejudiciais numa instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode radiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferências prejudiciais nas comunicações de rádio. No entanto, não há garantia de que não ocorram interferências numa determinada instalação.

Se este equipamento causar interferência prejudicial na receção de rádio ou televisão (o que pode ser determinado ligando e desligando o equipamento), recomenda-se ao utilizador que tente corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes medidas:

• Reorientar ou reposicionar a antena recetora.

• Aumentar a distância entre o equipamento e o recetor.

• Ligar o equipamento a uma tomada num circuito diferente daquele ao qual o recetor está ligado.

• Consultar o vendedor ou um técnico experiente em rádio/TV para obter assistência.

Este dispositivo contém transmissores/recetores isentos de licença que cumprem os RSS isentos de licença da Innovation, Science and Economic Development Canada. O seu funcionamento está sujeito às duas condições seguintes:

(1) Este dispositivo não pode causar interferência.

(2) Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência, incluindo interferência que possa causar um funcionamento indesejado do dispositivo.

Alterações ou modificações nesta unidade que não sejam expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade podem anular a autorização do utilizador para operar o equipamento.

Este equipamento está em conformidade com os limites de exposição à radiação RF da FCC e da IC estabelecidos para um ambiente não controlado. As antenas utilizadas para este transmissor devem ser instaladas e operadas de modo a garantir uma distância de separação de pelo menos 20 cm de todas as pessoas e não podem ser colocadas juntas ou operar em conjunto com qualquer outra antena ou transmissor. Os instaladores devem garantir que será mantida uma distância de separação de 20 cm entre o dispositivo (excluindo o seu auricular) e os utilizadores.

Informação sobre eliminação e reciclagem WEEE

Todos os produtos que ostentam este símbolo são resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE, conforme a diretiva 2012/19/UE) e não devem ser misturados com resíduos domésticos indiferenciados. Em vez disso, deve proteger a saúde humana e o ambiente entregando os seus resíduos de equipamentos num ponto de recolha designado para a reciclagem de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos, nomeado pelo governo ou pelas autoridades locais. A eliminação e reciclagem corretas ajudarão a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana. Contacte o instalador ou as autoridades locais para obter mais informações sobre a localização e os termos e condições desses pontos de recolha.

FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA

Só deve ser utilizado com a unidade de alimentação fornecida com o aparelho.

Lista de modelos:

US

TPA-46B050100UU

TPA-418G050100UU01

EU

TPA-147K050100VU01

TPA-67B050100VU01

TPA-46050100VU

TPA-418K050100VU01

UK

TPA-38A050100BU01

TPA-418K050100BU01

JP

TPA-95A050100UU01

TPA-98B050100PU01


TPA-418G050100PU01

AU

TPA-418K050100SU01

TPA-147C050100SU01

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

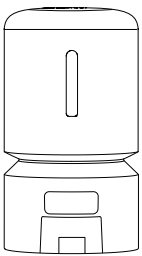

Alimentador automático

X1



Taça em aço inoxidável

X1



Suporte do comedouro

X1



Adaptador de corrente

X1



Cabo de alimentação

X1



Guia de consultarápida

X1



Guia de consultarápida

X1





Manual doutilizador

X1

DESCRIÇÃO GERAL DO PRODUTO


1. Tampa
2. Faixa de vedação
3. Depósito de alimento
4. Janela transparente
5. Base do depósito
6. Detetor de obstrução
7. Painel de controlo
8. Visor
9. Saída de alimento
10. Base do alimentador
11. Taça em aço inoxidável
12. Suporte para comedouro

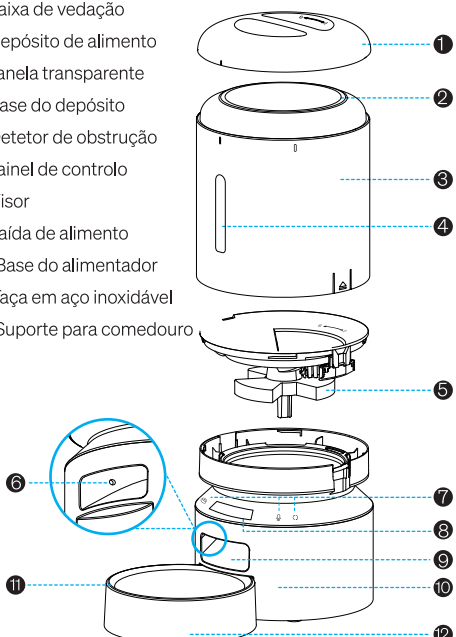

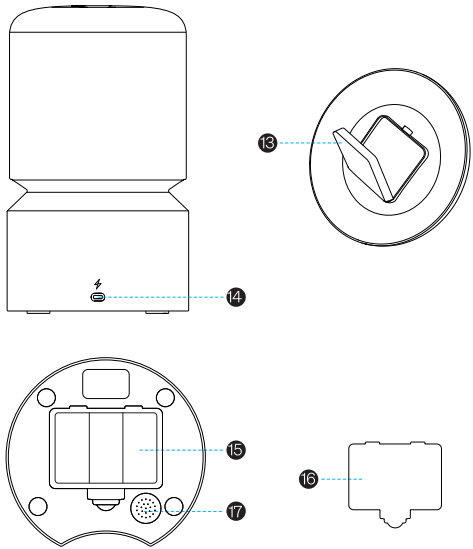

13. Suporte de saco de dessecante
14. Porta de alimentação
15. Compartimento das pilhas
16. Tampa do compartimento das pilhas
17. Altifalante


Área do visor



Indicadores de estado

Tipo de indicador	Estado do indicador	Estado do dispositivo
Indicador de nível baixo de alimento (vermelho)	Aceso	Nível baixo de alimento no depósito
Indicador de bloqueio (branco)	Aceso	Os botões estão bloqueados
Indicador de Wi-Fi (branco)	Pisca uma vez por segundo	Modo de configuração de rede
	Pisca duas vezes por segundo	O dispositivo está ligado à rede Wi-Fi
	Pisca três vezes por segundo	Atualização de firmware
	Aceso	Ligado à rede Wi-Fi
	Apagado	Ligação Wi-Fi desligada
Indicador de aviso (vermelho)	Aceso	Nível baixo da bateria, obstrução de alimento, ou existe um problema no motor

Botões

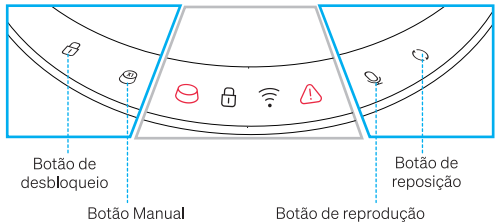


Botões	Operação
Desbloquear	Mantenha pressionado durante cinco segundos para desbloquear os botões e o dispositivo emitirá um tom de aviso. No estado bloqueado, apenas este botão funciona
Manual	No estado desbloqueado, pressione uma vez para distribuir uma porção de
Reproduzir	No estado desbloqueado, pressione uma vez para reproduzir a gravação de refeição
Reposição	No estado desbloqueado, mantenha pressionado até que o dispositivo emita um tom de aviso e o indicador de Wi-Fi fique intermitente


COMEÇAR A UTILIZAR

Instalação


1. Rode a tampa para a esquerda para a retirar.

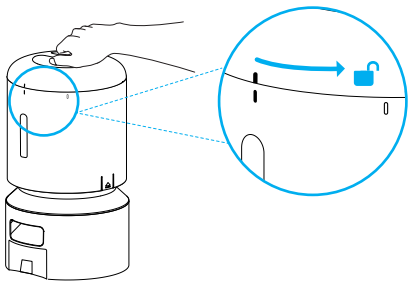


2. Coloque o saco de dessecante no suporte de saco de dessecante debaixo da tampa.

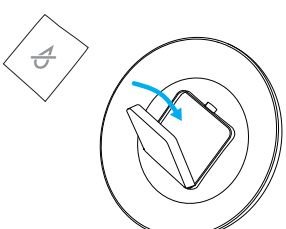


3. Coloque alimentos secos para animais de companhia no depósito de alimentos.

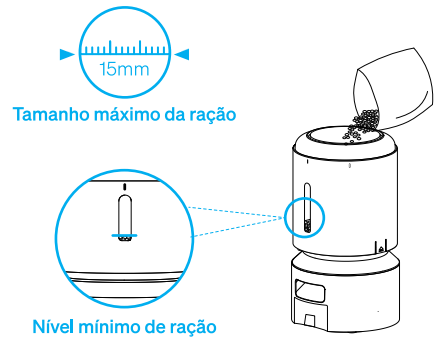

4. Volte a colocar a tampa e rode-a para a direita.

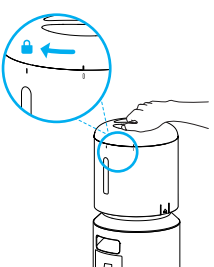


5. Instale o comedouro em aço inoxidável e o suporte do comedouro.

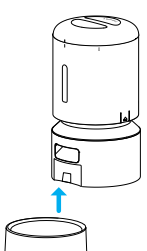

Ligar

1. Utilize o adaptador de corrente e o cabo de alimentação para ligar o alimentador a uma tomada elétrica. O aparelho irá ligar automaticamente.
2. Instale três pilhas D alcalinas no compartimento das pilhas para prevenir situações de falha de energia.

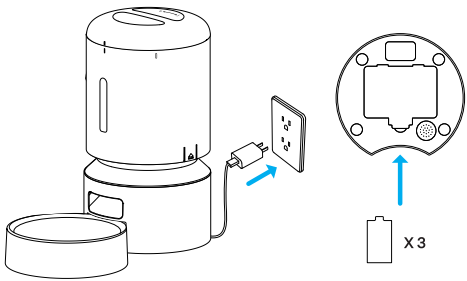

Vista inferior

Notas

- **Para evitar uma falha súbita de energia que afete a alimentação do seu animal de companhia, não utilize as pilhas como única fonte de alimentação. As pilhas devem ser utilizadas apenas para situações de emergência.**
- **Quando o adaptador de corrente, o cabo de alimentação e as pilhas estiverem a ser utilizados em simultâneo, o alimentador consumirá energia apenas através do cabo de alimentação.**
- **Quando o aparelho é alimentado apenas por pilhas, a função WiFi, o botão de reprodução e o botão de reposição estão desativados para prolongar a autonomia, os horários das refeições serão executados normalmente.**

Desligar

Desligue o cabo da tomada elétrica e retire as pilhas.

CONTROLO COM A APLICAÇÃO

Requisitos de rede, router e sistema

- O alimentador suporta redes Wi-Fi de 2,4GHz e 5GHz.
- Mantenha o alimentador próximo do seu router para obter uma melhor ligação Wi-Fi. O produto deve estar instalado a uma distância inferior a 6 metros sem obstáculos e paredes.
- Suporta iPhones com iOS 12.0 ou mais recente e smartphones Android com Android 5.0 ou mais recente.


Instalar a aplicação e iniciar sessão

1. Efetue a leitura do código QR apresentado abaixo ou procure “PETLIBRO” na App Store ou Google Play para transferir a aplicação.
2. Registe-se e inicie sessão na sua conta.


Adicionar o dispositivo automaticamente


Ative a função Bluetooth e os serviços de localização no seu telemóvel antes de adicionar um dispositivo.

1. Abra a aplicação e toque no símbolo "+".

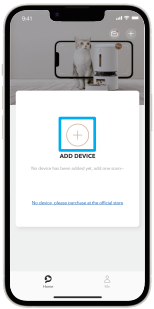

2. A Aplicação irá procurar automaticamente dispositivos nas proximidades. Toque no dispositivo que deseja adicionar e siga as instruções apresentadas no ecrã.

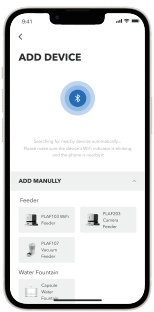


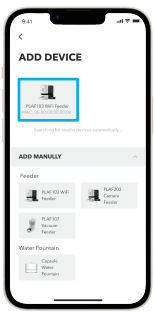

Adicionar o dispositivo manualmente


Se a aplicação não encontrar dispositivos, pode adicionar o dispositivo manualmente.

1. Toque no dispositivo que deseja adicionar na lista "ADICIONAR MANUALMENTE" e siga as instruções apresentadas no ecrã.

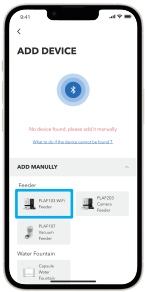


2. Toque no dispositivo para aceder aos controlos.

Nota: Todos os dispositivos adicionados com êxito serão apresentados na página inicial.

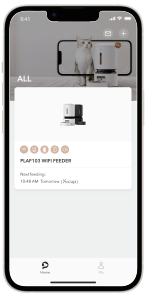

Controlo do dispositivo e definições

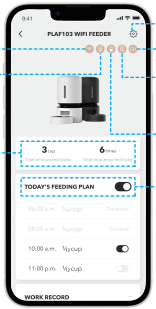

Sinal de Wi-Fi

Nível de alimento

Quantidade total e frequência de alimento do dia


Definições

Som

Ligação de energia

Nível da bateria

É possível cancelar a programação de alimentação do dia sem alterar as programações futuras

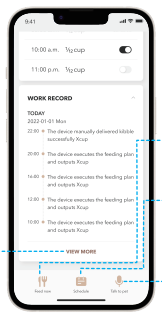

Ver mais registos


Alimentação manual

Alimentação programada

Gravar uma mensagem de voz

Grave uma mensagem de voz e defina-a como gravação de refeição

Configurar as notificações

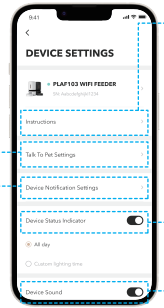


Ver o manual digital e o vídeo de instruções deste dispositivo

Personalizar as horas em que os indicadores de estado do dispositivo estão acesos

Controlar a gravação de mensagens de voz e as notificações de mensagens de voz

Alterar a rede Wi-Fi à qual pretende ligar

Desvincule o dispositivo da sua conta, desligue-o e elimine todos os dados e definições, exceto os dados de gravação

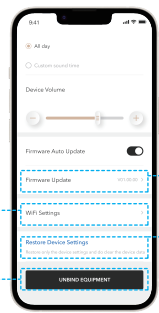


Atualizar o firmware

Elimine todos os dados e definições, exceto os dados de gravação, a ligação de rede e as definições de vinculação da conta

Feedback e perguntas frequentes

Aceda a Eu > Feedback na aplicação para conversar com o serviço de apoio ao cliente ou envie um e-mail com as suas questões. Pode também consultar as perguntas frequentes na aplicação.

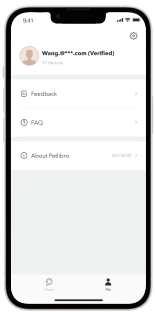

Porções recomendadas


Modelo	Ingestão diária	Refeições por dia	Porções por refeição	Por porção
PLAF103	1/2 de chávena	2	3 3	1/12 de chávena (20ml)
		3	2 2 2	
		4	1 2 1 2	
	1/3 de chávena	2	2 2	
		3	1 2 1	
		4	1 1 1 1	
	2/3 de chávena	2	4 4	
		3	2 3 3	
		4	2 2 2 2	
	3/4 de chávena	2	4 5	
		3	3 3 3	
		4	2 2 2 3	
	9/10 de chávena	2	5 6	
		3	3 4 4	
		4	2 3 3 3	
	1cup	2	6 6	
		3	4 4 4	
		4	3 3 3 3	
	11/4 de chávena	2	7 8	
		3	5 5 5	
		4	3 4 4 4	
	11/2 de chávena	3	6 6 6	
		4	4 5 4 5	
	11/3 de chávena	2	8 8	
		3	5 6 5	
		4	4 4 4 4	
	12/3 de chávena	3	6 7 7	
		4	5 5 5 5	

CUIDADOS E MANUTENÇÃO


- Desligue o dispositivo antes de o limpar.
- Lave a tampa, o depósito de alimento, a base do depósito, o comedouro em aço inoxidável e o suporte do comedouro com água da torneira.
- Não lave o alimentador na máquina de lavar loiça. Apenas o comedouro em aço inoxidável pode ser lavado na máquina de lavar loiça.
- Utilize um pano seco e macio para limpar a base do alimentador. Não lavar qualquer peça que contenha componentes eletrónicos.
- Substitua o saco de dessecante a cada quinze dias para manter os alimentos frescos.
- Retire o saco de dessecante antes de limpar a tampa.

Desmontagem para limpar


1. Abra a tampa e retire o saco de dessecante.

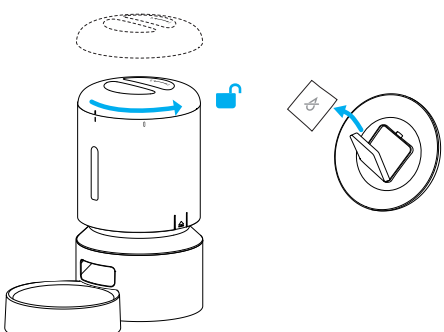


2. Certifique-se de que o depósito de alimento está vazio. Puxe ligeiramente os entalhes de ambos os lados do depósito para fora e para cima para retirar o depósito de alimento.

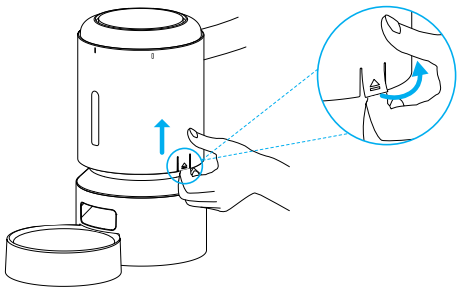


3. Segure na base do alimentador, rode a base do depósito para a esquerda e levante a base do depósito.

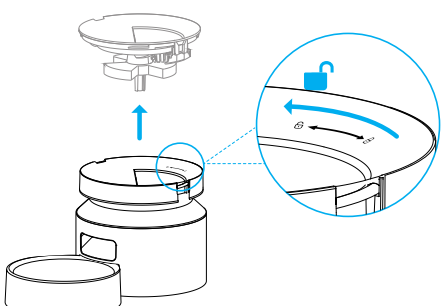

4. Remova o comedouro em aço inoxidável e o suporte do alimentador.

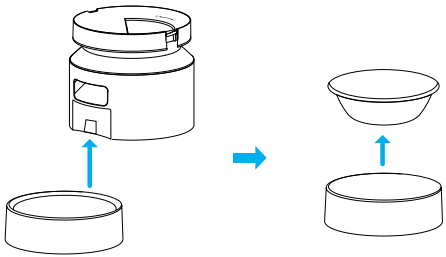

5. Lave bem a tampa, o depósito de alimento, a base do depósito, o comedouro em aço inoxidável e o suporte do comedouro.

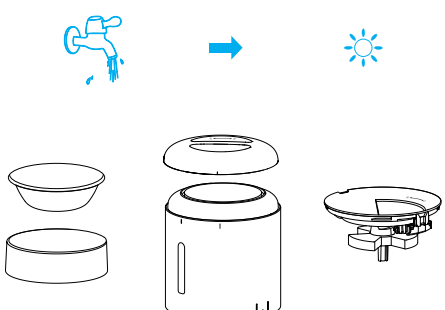

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

- Se o alimentador não estiver a distribuir alimento, certifique-se de que existe alimento suficiente no depósito.
- Se o alimentador não ligar, verifique se o adaptador de corrente, o cabo de alimentação ou as pilhas estão corretamente instalados.
- Certifique-se de que os alimentos no depósito estão secos e que os mesmos não têm um diâmetro superior a 2-15 mm.
- Se o alimento não sair, retire o depósito de alimento e a base do depósito, verifique se a calha no interior está bloqueada.
- Se o alimento não sair, verifique se o nível da bateria está baixo, se o adaptador de corrente está ligado, se ocorreu uma falha de energia quando o adaptador de corrente estava ligado, mas as pilhas não estavam instaladas.
- As primeiras porções podem variar, mas isso não significa que existe um defeito no alimentador. Após cerca de 6 refeições, as porções devem estar quase iguais.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	PLAF103
Entrada	AC 100–240V 50/60Hz
Frequência Sem Fios	2.4 GHz & 5 GHz
Potência Máxima de Transmissão	⩽20 dBm
Capacidade	5L
Opção de alimentação por pilhas	3 × pilhas D alcalinas
Temperatura de funcionamento	0 ℃ - 40 ℃
Dimensões	340 × 190 × 190mm / 13,4 × 7,5 × 7,5 in
Peso líquido	1,66 kg

Modelo	PLAF103
Entrada	AC 100–240V 50/60Hz
Frequência Sem Fios	2.4 GHz & 5 GHz
Potência Máxima de Transmissão	⩽20 dBm
Capacidade	3L
Opção de alimentação por pilhas	3 × pilhas D alcalinas
Temperatura de funcionamento	0 ℃ - 40 ℃
Dimensões	274 × 190 × 190mm / 10,8 × 7,5 × 7,5in
Peso líquido	1,54 kg