NOTICE ORIGINALE /INSTRUCCIONES DE USO /INSTRUCTIONS FOR USE/ ISTRUZIONI PER L'USO



NOMAD-800

EAN CODE:3701192902147










www.sunamex.fr

CE RoHS









IMPORTANT, A CONSERVER POUR CONSULTATION ULTERIEURE :
A LIRE ATTENTIVEMENT

IMPORTANTE, CONSERVELO PARA FUTURAS REFERENCIAS :
LEA ATENTAMENTE

IMPORTANT, KEEP FOR FUTURE REFERENCE :
READ CAREFULLY

IMPORTANTE, CONSERVARE PER ULTERIORI CONSULTAZIONI :
LEGGERE ATTENTAMENTE

INDEX / INDICE/ CONTENTS/ INDICE



3 --> **FR** Contenu et déballage / **EN** Contents and unboxing /
ES Contenido y desembalaje / **IT** Contenuto e unboxing




P3 --> **FR** Utilisation / **EN** Use / **ES** Uso / **IT** Uso





P4/7 -->**FR** Mentions Légales & Consignes de Sécurité / **EN** Legal Notice & Safety Instructions /
ES Aviso legal e instrucciones de seguridad / **IT** Avviso legale e istruzioni per la sicurezza



P8 --> **FR** Caractéristiques techniques / **EN** Technical characteristics /**ES** Características técnicas / **IT** Caratteristiche tecniche

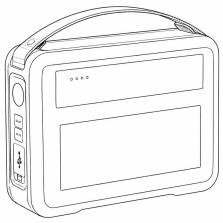

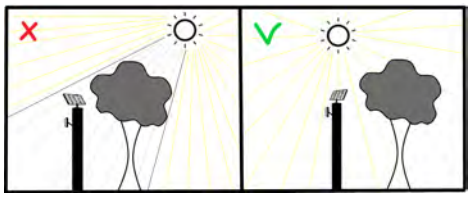

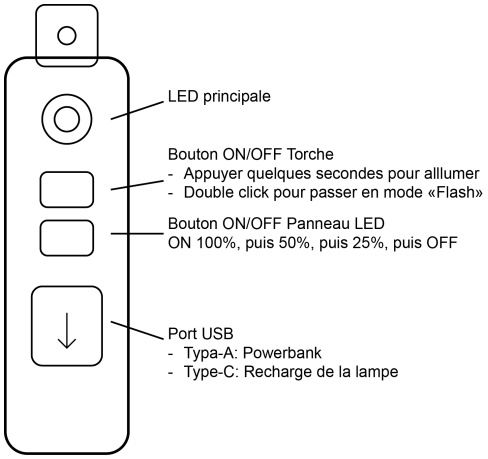

FR charge de la batterie:

La lampe se recharge de 2 façons:
- Par le panneau solaire intégré, nécessite 08 à 10H d'exposition du panneau solaire en plein soleil.
- A l'électricité à l'aide d'un chargeur non fourni à raccorder à la prise USB type C; nécessite environ 03H.

EN Battery charging


The lamp can be recharged in two ways:
- Via the integrated solar panel, which requires 8 to 10 hours of exposure to direct sunlight.
- Using a charger (not included) that connects to the USB Type-C port; this takes approximately 3 hours.

ES Carga de la batería

La lámpara se puede recargar de dos maneras:
- Mediante el panel solar integrado, que requiere de 8 a 10 horas de exposición a la luz solar directa.
- Con un cargador (no incluido) que se conecta al puerto USB Tipo-C; el proceso tarda aproximadamente 3 horas.

IT Ricarica della batteria

La lampada può essere ricaricata in due modi:
- Tramite il pannello solare integrato, che richiede dalle 8 alle 10 ore di esposizione alla luce solare diretta.
- Utilizzando un caricabatterie (non incluso) collegato alla porta USB Type-C; questa operazione richiede circa 3 ore.

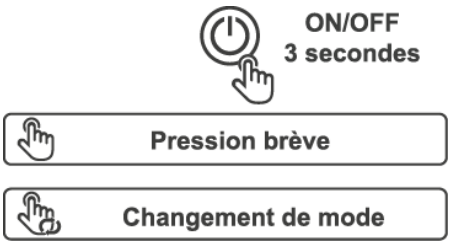

FR Fonctionnalités

- **TOUCHES "ON" supérieure**

Maintenir 3 secondes pour allumer ou éteindre la lampe. Un double clic permet d'activer le flash de signalisation. Autonomie Max 07h en mode éclairage.

- **TOUCHES "ON" inférieure:**

Permet d'allumer le panneau LED Latéral à 100%. Appuyer de nouveau pour successivement à 50%, 25% d'intensité puis éteindre.

- **PORTS USB:**

Le port **USB-A** permet de recharger un appareil externe, fonction **POWERBANK**
Le port **USB-C** permet de recharger la lampe par le courant électrique en environ 03H.

- Les Leds sur la face latérale indiquent le niveau de batterie

EN Features

- **Top "ON" BUTTONS:**Press and hold for 3 seconds to turn the light on or off. A double click activates the flashing warning light. Maximum battery life: 7 hours in lighting mode.

Bottom "ON" BUTTONS: Turns the side LED panel on at 100% brightness. Press again to cycle through 50%, 25%, and then off.

- **USB PORTS:**

The **USB-A** port allows you to charge an external device (**power bank function**).
The **USB-C** port allows you to recharge the light using mains power in approximately 3 hours.
The LEDs on the side indicate the battery level

ES Características

- **BOTONES DE ENCENDIDO superiores:** Manténgalos presionados durante 3 segundos para encender o apagar la luz. Un doble clic activa la luz intermitente de advertencia. Duración máxima de la batería: 7 horas en modo de iluminación.

BOTONES DE ENCENDIDO inferiores: Enciende el panel LED lateral al 100 % de brillo. Vuelva a presionarlos para alternar entre 50 %, 25 % y luego apagar.

- **PUERTOS USB:**

El puerto **USB-A** permite cargar un dispositivo externo (**función de batería externa**).
El puerto **USB-C** permite recargar la luz con la red eléctrica en aproximadamente 3 horas.
Los LED laterales indican el nivel de batería

IT Caratteristiche

- **PULSANTI "ON" superiori:** Tenere premuti per 3 secondi per accendere o spegnere la luce. Un doppio clic attiva la spia lampeggiante. Durata massima della batteria: 7 ore in modalità illuminazione.

PULSANTI "ON" inferiori: Accendono il pannello LED laterale al 100% di luminosità. Premere nuovamente per alternare tra 50%, 25% e poi spegnerlo.

- **PORTE USB:**

La porta **USB-A** consente di caricare un dispositivo esterno (**funzione power bank**).
La porta **USB-C** consente di ricaricare la luce tramite alimentazione di rete in circa 3 ore.
I LED laterali indicano il livello della batteria

FR INSTRUCTIONS A LIRE ATTENTIVEMENT

Consignes générales:

Tenir l'appareil hors de la portée des enfants et des personnes non autorisées.
Avant de percer un trou, vérifiez que vous ne risquez pas de percer un câblage ou un tuyau existant non visible.
La télécommande n'est pas étanche, elle doit être gardé dans un endroit à l'abri et sec en permanence, tenir hors de portée de toute projection d'eau.
Ce produit n'est pas destiné pour une utilisation dans une piscine ou des étangs.
Ne pas lancer ou jeter la lampe, ne pas utiliser la lampe si elle est endommagée ou cassée, ne pas tenir la lampe près de produits chimiques ou d'une source de chaleur, ne pas tenter d'ouvrir le produit.
La garantie ne sera pas prise en compte si le produit a été ouvert sans autorisation.

Consignes spécifiques de sécurité:

Attention: Danger de mort et risque d'accident pour les nourrissons et les enfants! TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.
AVERTISSEMENT CONCERNANT LES PILES et batteries :
a) TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS. Ne laissez pas trainer les piles. Il y a un risque si les enfants ou les animaux les avalent.
b) « Si le compartiment à piles (le cas échéant) ne se ferme pas correctement, arrêtez d'utiliser le produit et tenez-le hors de portée des enfants » ;
c) « Si vous pensez que des piles ont pu être avalées ou placées à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin ».
d) Veiller à la bonne polarité des piles, ceci est indiqué dans le compartiment de la batterie.
e) Ne jamais jeter les piles dans le feu ou l'eau.
f) CONSIGNES ET MESURES EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL ET FUITES DE PILES ET BATTERIES :
- Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence : Utilisez un équipement de protection individuelle. Assurez une ventilation adéquate, tenez les personnes à l'écart et en amont du déversement/de la fuite. L'accès du personnel non impliqué doit être contrôlé autour de la zone de fuite en l'isolant. Éliminez toutes les sources d'inflammation.
- Précautions environnementales : évitez que les fuites ne pénètrent dans le sol, les fossés ou les eaux. Évitez de rejeter directement les eaux usées de lavage dans l'environnement. Méthodes et matériaux de confinement et de nettoyage : si l'électrolyte fuit, utilisez de la terre, du sable ou d'autres matériaux non combustibles pour absorber. Les piles qui fuient et les adsorbants sales doivent être placés dans des conteneurs métalliques.


AVERTISSEMENT CONCERNANT LES CÂBLES ELECTRIQUES, LA SOURCE LUMINEUSE :
Le câble ou cordon flexible externe de ce luminaire ne peut pas être remplacé ; si le cordon est endommagé, le luminaire doit être détruit.
Pour réduire le risque d'étranglement, le câblage flexible connecté à ce luminaire doit être efficacement fixé au mur si le câblage est à portée de main.
La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de service ou une personne qualifiée similaire.

BATTERIE: Attention ! Danger d'explosion : merci de n'utiliser que des batteries rechargeables du type recommandé. D'autres batteries rechargeables ou à usage unique peuvent exploser pendant la charge.
La batterie est de type Batterie Lithium LIFEPO4 (voir tableau des caractéristiques techniques en fin de notices)
Les piles et batteries épuisées doivent être retirées du luminaire.

LE NON RESPECT DE CES CONSIGNES peut endommager définitivement la batterie de votre produit et annuler sa garantie.

Protection de l'environnement et recyclage:

Attention:
Les produits électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Ils doivent être rapportés dans un point de collecte communal afin d'être recyclé de manière écologique conformément aux réglementations locales. Merci de contacter votre commune ou votre revendeur pour plus d'informations sur le recyclage. Les matériaux d'emballage sont recyclables. Merci de mettre au rebut de manière écologique l'emballage et de le mettre à disposition des services de récupération des matériaux recyclables.
Attention:
Les batteries et panneaux solaires doivent être recyclées ou éliminées correctement. Ne jetez pas les piles dans les ordures ménagères, les déchets municipaux ou dans le feu afin d'éviter toute fuite ou explosion. Ne pas ouvrir, court-circuiter ou endommager les batteries afin de prévenir tous risques de blessure.





Utilisation:

Batterie:
Il est conseillé de charger la lampe pendant une journée entière pour sa première utilisation. La batterie a été préalablement chargée en usine. Si la luminosité des LED est faible, il se peut que la charge électrique ait baissée au moment du stockage.
Batterie remplaçable GARANTIE 6 MOIS. La durée de vie de la batterie est limitée dans le temps.
Il est déconseillé de maintenir la batterie totalement déchargée au delà d'1 mois. Une décharge prolongée supérieure à 1 mois risquerait de dégrader la capacité de la batterie, voir même de la rendre définitivement inutilisable. Si le produit n'est pas utilisé durant une longue période, veillez à charger la batterie complètement puis renouveler la charge tous les 3 mois pour maintenir sa performance.
Télécommande:
Veillez à ce qu'il n'y ait aucun obstacle sur la trajectoire du signal de la télécommande vers le projecteur. La portée de la télécommande est de 1 à 5 mètres en fonction de l'environnement de son utilisation. Vous pouvez utiliser une même télécommande pour piloter plusieurs projecteurs ou plusieurs télécommandes pour un seul projecteur. Penser à retirer le cache pile de la télécommande.
La pile Lithium de la télécommande CR 2025 est fournie. DANGER : se référer au chapitre « consignes spécifiques de sécurité. »
Panneau solaire:
Le panneau solaire doit être installé dans un endroit exposé au soleil et dégagé de tout obstacle. En fonction de la météo et de la saison, la recharge sera affectée ainsi que l'autonomie du produit. DANGER : se référer au chapitre « consignes spécifiques de sécurité. »

Entretien et nettoyage:

A l'aide d'un chiffon doux, nettoyer le produit à l'eau clair avec un peu de savon. Ne pas utiliser de produit abrasif. Nettoyer le panneau solaire permet notamment d'optimiser la charge de votre produit solaire. Un panneau sale et poussiéreux diminue le rendement en énergie et la durée de charge sera allongée.
En cas de non utilisation durant une période prolongée, nous vous conseillons de charger la batterie tous les mois afin de préserver sa durabilité.
Lorsque vous ne l'utilisez pas : Conservez ce produit hors de portée des enfants.

Garantie:

SUN AMEX conçoit des produits selon les normes de qualité les plus strictes.
La garantie de vente couvre une période de 2 ans à compter de la date d'achat du produit, une facture d'achat originale sera exigée pour le traitement de votre garantie.
La garantie s'entend comme substitution ou réparation des pièces et composants défectueux, y compris la main d'œuvre nécessaire à la remise en marche du produit.
SUN AMEX se réserve le droit de réparer le produit défectueux ou le remplacer par un modèle identique ou similaire selon les stocks disponibles sans que cette opération ne constitue une prolongation de la garantie.
Exclusions de garantie :
Les parties esthétiques, les batteries, les LED, les parties amovibles comme toutes les parties sujettes à l'usure, les dommages créés par négligence, l'usage ou l'installation impropres ou non conformes aux instructions présentées sur le manuel d'utilisation, et dans tous les cas, causés par des phénomènes étrangers au fonctionnement normal du produit sont exclus de la garantie.
La garantie s'annule si l'appareil a été ouvert, manipulé et/ou réparé par des personnes non autorisées.
La garantie ne couvre pas les problèmes ou incidents résultant d'une utilisation incorrecte du produit.
La garantie du produit est limitée à la valeur du produit. Sont exclus notamment les cas suivants:
Les dommages occasionnés au cours de l'installation.
Les décolorations et taches résultant du non-respect des consignes d'entretien.
Dans tous les cas applicables, les frais et les risques de transport sont à la charge du client.

CE RoHS

EN INSTRUCTIONS PLEASE READ CAREFULLY

General instructions:


Keep the appliance out of the reach of children and unauthorized persons.
Before drilling a hole, check that you do not risk drilling into existing wiring or a non-visible pipe.
The remote control is not waterproof, it must be kept in a sheltered and dry place at all times, keep out of reach of any water projection.
This product is not intended for use in a swimming pool or ponds.
Do not throw or throw the lamp, do not use the lamp if it is damaged or broken, do not hold the lamp near chemicals or a heat source, do not attempt to open the product. The warranty will not be considered if the product has been opened without authorization.


Specific safety instructions:

Warning: Danger of death and risk of injury to infants and children! KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. WARNING REGARDING BATTERIES and rechargeable batteries:
a) KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. Do not leave batteries lying around. There is a risk if children or animals swallow them.
b) "If the battery compartment (if applicable) does not close properly, stop using the product and keep it out of reach of children";
c) "If you think batteries may have been swallowed or placed inside any part of the body, consult a doctor immediately".
d) Pay attention to the correct polarity of the batteries, this is indicated in the battery compartment.
e) Never throw batteries into fire or water.
f) INSTRUCTIONS AND MEASURES IN CASE OF ACCIDENTAL RELEASE AND LEAKAGE OF BATTERIES AND BATTERIES:
- Personal precautions, protective equipment and emergency procedures: Use personal protective equipment. Ensure adequate ventilation, keep people away from and upstream of the spill/leak. Access by uninvolved personnel must be controlled around the leak area by isolating it. Eliminate all sources of ignition.
- Environmental precautions: Prevent leaks from entering the ground, ditches or waters. Avoid direct discharge of wash water into the environment. Methods and materials for containment and cleaning up: If electrolyte leaks, use earth, sand or other non-combustible materials to absorb. Leaking batteries and dirty adsorbents must be placed in metal containers.
WARNING REGARDING ELECTRICAL CABLES, LIGHT SOURCE:
The external flexible cable or cord of this luminaire cannot be replaced; if the cord is damaged, the luminaire must be destroyed.
To reduce the risk of strangulation, the flexible wiring connected to this luminaire must be effectively secured to the wall if the wiring is within reach.
The light source contained in this luminaire must only be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person.
BATTERY: Warning! Danger of explosion: please use only rechargeable batteries of the recommended type. Other rechargeable or single-use batteries may explode during charging.
The battery is of the LIFEPO4 Lithium Battery type (see technical characteristics table at the end of the instructions)
Depleted batteries must be removed from the luminaire.
FAILURE TO FOLLOW THESE INSTRUCTIONS may permanently damage the battery of your product and void its warranty.

Environmental protection and recycling:

CAUTION:
Electrical products must not be disposed of with household waste. They must be returned to a municipal collection point in order to be recycled in an environmentally friendly manner in accordance with local regulations. Please contact your local authority or retailer for more information on recycling. The packaging materials are recyclable. Please dispose of the packaging in an environmentally friendly manner and make it available to the recycling services.



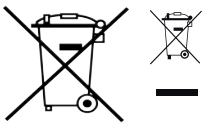





CAUTION:
Batteries and solar panels must be recycled or disposed of properly. Do not dispose of batteries in household trash, municipal waste, or in fire to avoid leakage or explosion. Do not open, short-circuit, or damag batteries to prevent possible injury.

Use:

It is recommended to charge the lamp for a full day for its first use. The battery has been previously charged at the factory. If the LED brightness is low, the electrical charge may have decreased during storage Replaceable battery 6 MONTH WARRANTY. The battery life is limited in time.
It is not recommended to keep the battery completely discharged for more than 1 month. A prolonged discharge of more than 1 month could degrade the battery capacity, or even make it permanently unusable. product is not used for a long period of time, be sure to fully charge the battery and then renew the charge every 3 months to maintain its performance.

Remote:

Make sure there are no obstacles in the path of the remote control signal to the projector. The range of the remote control is 1 to 5 meters depending on the environment in which it is used. You can use the sam remote control to control several projectors or several remote controls for a single projector. Remember to remove the battery cover from the remote control.
The CR 2025 remote control Lithium battery is supplied. DANGER: refer to the chapter "specific safety instructions."

Solar panel:

The solar panel must be installed in a place exposed to the sun and free from any obstacles. Depending on the weather and the season, the recharge will be affected as well as the autonomy of the product. DAI refer to the chapter "specific safety instructions."

Maintenance and cleaning:

Using a soft cloth, clean the product with clear water and a little soap. Do not use abrasive products. Cleaning the solar panel helps to optimize the charging of your solar product. A dirty and dusty panel reduce energy yield and the charging time will be extended.
If not used for a long period, we recommend that you charge the battery every month to preserve its durability.
When not in use: Keep this product out of reach of children.

Guarantee:

SUN AMEX designs products according to the strictest quality standards.
The sales warranty covers a period of 2 years from the date of purchase of the product, an original purchase invoice will be required for the processing of your warranty.
The warranty is understood as replacement or repair of defective parts and components, including the labor necessary to restart the product.
SUN AMEX reserves the right to repair the defective product or replace it with an identical or similar model according to available stocks without this operation constituting an extension of the warranty.

Warranty Exclusions:

Aesthetic parts, batteries, LEDs, removable parts as all parts subject to wear, damage caused by negligence, improper use or installation or not in accordance with the instructions presented in the user manual, all cases, caused by phenomena foreign to the normal operation of the product are excluded from the warranty.
The warranty is void if the device has been opened, handled and/or repaired by unauthorized persons.
The warranty does not cover problems or incidents resulting from incorrect use of the product.
The product warranty is limited to the value of the product. The following cases are excluded in particular:
Damage caused during installation.
Discolorations and stains resulting from failure to follow maintenance instructions. In allpplicable cases, transport costs and risks are the responsibility of the customer.

ES INSTRUCCIONES PARA LEER ATENTAMENTE

Instrucciones generales:

Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños y de personas no autorizadas.
Antes de perforar un agujero, verifique que no corre el riesgo de perforar el cableado existente o una tubería no visible.
El mando a distancia no es resistente al agua, debe mantenerse en un lugar resguardado y seco en todo momento, mantenerse fuera del alcance de cualquier proyección de agua.
Este producto no está diseñado para su uso en piscinas o estanques.
No arroje ni arroje la lámpara, no utilice la lámpara si está dañada o rota, no sostenga la lámpara cerca de productos químicos o una fuente de calor, no intente abrir el producto. No se considerará la garantía si el producto ha sido abierto sin autorización.

Instrucciones de seguridad específicas:


Advertencia: ¡Peligro de muerte y riesgo de lesiones para bebés y niños! MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. ADVERTENCIA SOBRE LAS BATERÍAS y baterías recargables:

a) MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. No deje pilas tiradas por ahí. Existe riesgo si los niños o los animales los tragan.
b) "Si el compartimiento de la batería (si corresponde) no cierra correctamente, deje de usar el producto y manténgalo fuera del alcance de los niños";
c) "Si cree que las pilas pueden haber sido ingeridas o colocadas dentro de cualquier parte del cuerpo, consulte inmediatamente a un médico".
d) Preste atención a la correcta polaridad de las baterías, esto está indicado en el compartimiento de las baterías.
e) Nunca arroje las baterías al fuego o al agua.
f) INSTRUCCIONES Y MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL Y FUGA DE BATERÍAS Y BATERÍAS:
- Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia: Utilice equipo de protección personal. Asegure una ventilación adecuada, mantenga a las personas alejadas y aguas arriba del derrame/fuga. Se debe controlar el acceso de personal no involucrado alrededor del área de la fuga aislándola. Eliminar todas las fuentes de ignición.
- Precauciones ambientales: Evitar que las fugas entren al suelo, acequias o aguas. Evite el vertido directo del agua de lavado al medio ambiente. Métodos y materiales de contención y limpieza: Si hay fugas de electrolito, utilice tierra, arena u otros materiales no combustibles para absorberlo. Las baterías con fugas y los adsorbentes sucios deben colocarse en contenedores metálicos.
ADVERTENCIA SOBRE CABLES ELÉCTRICOS, FUENTE DE LUZ:
El cable o cordón flexible externo de esta luminaria no se puede reemplazar; si el cable está dañado, se debe destruir la luminaria.
Para reducir el riesgo de estrangulamiento, el cableado flexible conectado a esta luminaria debe fijarse eficazmente a la pared si el cableado está al alcance.
La fuente de luz contenida en esta luminaria sólo debe ser reemplazada por el fabricante o su agente de servicio o una persona igualmente calificada.
BATERÍA: ¡Advertencia! Peligro de explosión: utilice únicamente baterías recargables del tipo recomendado. Otras baterías recargables o de un solo uso pueden explotar durante la carga.
La batería es del tipo Batería de Litio LIFEPO4 (ver tabla de características técnicas al final de las instrucciones)
Las baterías agotadas deben retirarse de la luminaria.
NO SEGUIR ESTAS INSTRUCCIONES puede dañar permanentemente la batería de su producto y anular su garantía.

ADVERTENCIA SOBRE CABLES ELÉCTRICOS, FUENTE DE LUZ:

DEPÓSITO:
Los productos eléctricos no deben desecharse con la basura doméstica. Deben devolverse a un punto de recogida municipal para poder reciclarlos de forma respetuosa con el medio ambiente de acuerdo con la normativa local. Comuníquese con su autoridad local o minorista para obtener más información sobre el reciclaje. Los materiales de embalaje son reciclables. Deseche el embalaje de forma respetuosa con el medio ambiente y póngalo a disposición de los servicios de reciclaje.



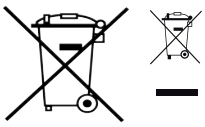



CE RoHS

DEPÓSITO:
Las baterías y los paneles solares deben reciclarse o eliminarse adecuadamente. No deseche las baterías en la basura doméstica, en los residuos municipales ni en el fuego para evitar fugas o explosiones. No abra, cortocircuite ni dañe las baterías para evitar posibles lesiones.

Uso:

Se recomienda cargar la lámpara durante un día completo para su primer uso. La batería ha sido cargada previamente en fábrica. Si el brillo del LED es bajo, es posible que la carga eléctrica haya disminuido durante el almacenamiento. Batería reemplazable 6 MESES DE GARANTÍA. La duración de la batería está limitada en el tiempo.
No se recomienda mantener la batería completamente descargada por más de 1 mes. Una descarga prolongada de más de 1 mes podría degradar la capacidad de la batería o incluso dejarla inutilizable permanentemente. Si el producto no se utiliza durante un período prolongado, asegúrese de cargar completamente la batería y luego renovar la carga cada 3 meses para mantener su rendimiento.

Remoto:
Asegúrese de que no haya obstáculos en el camino de la señal del control remoto al proyector. El alcance del mando a distancia es de 1 a 5 metros dependiendo del entorno en el que se utilice. Puede utilizar el mismo mando a distancia para controlar varios proyectores o varios mandos a distancia para un solo proyector. Recuerde quitar la tapa de la batería del control remoto.
Se suministra la batería de Litio del mando a distancia CR 2025. PELIGRO: consultar el capítulo "instrucciones específicas de seguridad".

Panel solar:
El panel solar debe instalarse en un lugar expuesto al sol y libre de obstáculos. Dependiendo de la climatología y la temporada la recarga se verá afectada así como la autonomía del producto. PELIGRO: consultar el capítulo "instrucciones específicas de seguridad".

Cuidado y Limpieza:

Con un paño suave, limpie el producto con agua limpia y un poco de jabón. No utilice productos abrasivos. La limpieza del panel solar ayuda a optimizar la carga de su producto solar. Un panel sucio y polvoriento reduce el rendimiento energético y el tiempo de carga se prolongará.
Si no se utiliza durante un período prolongado, le recomendamos cargar la batería todos los meses para preservar su durabilidad.
Cuando no esté en uso: Mantenga este producto fuera del alcance de los niños.

Garantía

SUN AMEX diseña productos según los más estrictos estándares de calidad.
La garantía de venta cubre un período de 2 años a partir de la fecha de compra del producto, se requerirá una factura de compra original para el trámite de su garantía.
La garantía se entiende como la sustitución o reparación de piezas y componentes defectuosos, incluida la mano de obra necesaria para reiniciar el producto.
SUN AMEX se reserva el derecho de reparar el producto defectuoso o sustituirlo por un modelo idéntico o similar según existencias disponibles sin que esta operación constituya una extensión de la garantía.

Exclusiones de garantía:
Piezas estéticas, baterías, LEDs, piezas removibles así como todas aquellas piezas sujetas a desgaste, causadas por daños por negligencia, uso o instalación inadecuada o no de acuerdo con las instrucciones presentadas en el manual de usuario, y en todos los casos, causados por fenómenos ajenos a lo normal. el funcionamiento del producto están excluidos de la garantía.
La garantía queda anulada si el dispositivo ha sido abierto, manipulado y/o reparado por personas no autorizadas.
La garantía no cubre problemas o incidencias derivadas de un uso incorrecto del producto.
La garantía del producto se limita al valor del producto. Se excluyen en particular los siguientes casos:
Daños causados durante la instalación.
Decoloraciones y manchas resultantes del incumplimiento de las instrucciones de mantenimiento.
En todos los casos aplicables, los costos y riesgos del transporte son responsabilidad del cliente.

IT ISTRUZIONI DA LEGGERE ATTENTAMENTE

Istruzioni generali:

Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini e delle persone non autorizzate.
Prima di praticare un foro, verificare di non rischiare di forare un cablaggio esistente o un tubo non visibile.
Il telecomando non è impermeabile, deve essere conservato sempre in un luogo riparato e asciutto, lontano da qualsiasi proiezione d'acqua.
Questo prodotto non è destinato all'uso in piscine o stagni.
Non gettare o scagliare la lampada, non utilizzare la lampada se è danneggiata o rotta, non tenere la lampada vicino a prodotti chimici o fonti di calore, non tentare di aprire il prodotto. La garanzia non verrà presa in considerazione se il prodotto è stato aperto senza autorizzazione.

Istruzioni di sicurezza specifiche

Avvertenza: pericolo di morte e di lesioni per neonati e bambini! TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI. AVVERTENZA SULLE BATTERIE e sulle batterie ricaricabili:

a) TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI. Non lasciare le batterie in giro. Esiste il rischio che bambini o animali li ingeriscano.

b) "Se il vano batteria (se applicabile) non si chiude correttamente, smettere di utilizzare il prodotto e tenerlo fuori dalla portata dei bambini";

c) "Se si ritiene che le batterie possano essere state ingerite o inserite in qualsiasi parte del corpo, consultare immediatamente un medico".

d) Prestare attenzione alla corretta polarità delle batterie, questa è indicata nel vano batterie.


e) Non gettare mai le batterie nel fuoco o nell'acqua.

f) ISTRUZIONI E MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE E FUORIUSCITA DI BATTERIE E BATTERIE:
- Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza: Utilizzare dispositivi di protezione individuale. Garantire un'adeguata ventilazione, tenere le persone lontane e a monte della fuoriuscita/perdita. L'accesso da parte di personale non coinvolto deve essere controllato attorno all'area della perdita isolandola. Eliminare tutte le fonti di ignizione.
- Precauzioni ambientali: evitare che le perdite penetrino nel terreno, nei fossati o nelle acque. Evitare lo scarico diretto delle acque di lavaggio nell'ambiente. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica: In caso di perdite di elettrolito, utilizzare terra, sabbia o altri materiali non combustibili per assorbirlo. Le batterie che perdono e gli adsorbenti sporchi devono essere collocati in contenitori metallici.

AVVERTENZE RIGUARDANTI CAVI ELETTRICI, SORGENTE LUMINOSA:
Il cavo o cordone flessibile esterno di questo apparecchio non può essere sostituito; se il cavo è danneggiato l'apparecchio dovrà essere distrutto.
Per ridurre il rischio di strangolamento, il cablaggio flessibile collegato a questa lampada deve essere fissato efficacemente alla parete se il cablaggio è a portata di mano.
La sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere sostituita solo dal produttore, dal suo agente di assistenza o da una persona similmente qualificata.
BATTERIA: Attenzione! Pericolo di esplosione: utilizzare solo batterie ricaricabili del tipo consigliato. Altre batterie ricaricabili o monouso potrebbero esplodere durante la ricarica.
La batteria è del tipo LIFEPO4 Lithium Battery (vedi tabella caratteristiche tecniche alla fine delle istruzioni)
Le batterie scariche devono essere rimosse dall'apparecchio.
LA MANCATA OSSERVANZA DI QUESTE ISTRUZIONI può danneggiare permanentemente la batteria del prodotto e invalidarne la garanzia.

Tutela dell'ambiente e riciclaggio:

DEPOSITARE:
I prodotti elettrici non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici. Devono essere restituiti a un punto di raccolta comunale per essere riciclati in modo rispettoso dell'ambiente in conformità con le normative locali. Per ulteriori informazioni sul riciclaggio, contattare l'autorità locale o il rivenditore. I materiali di imballaggio sono riciclabili. Si prega di smaltire l'imballaggio in modo rispettoso dell'ambiente e di metterlo a disposizione dei servizi di riciclaggio.

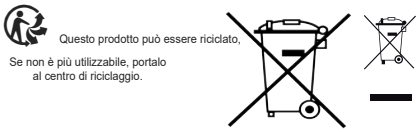



CE RoHS

DEPOSITARE:
Le batterie e i pannelli solari devono essere riciclati o smaltiti correttamente. Non smaltire le batterie nei rifiuti domestici, nei rifiuti urbani o nel fuoco per evitare perdite o esplosioni. Non aprire, cortocircuitare o danneggiare le batterie per evitare possibili lesioni.

Utilizzo:

Si consiglia di caricare la lampada per un giorno intero al primo utilizzo. La batteria è stata precedentemente caricata in fabbrica. Se la luminosità del LED è bassa, la carica elettrica potrebbe essere diminuita durante la conservazione. Batteria sostituibile GARANZIA 6 MESI. La durata della batteria è limitata nel tempo.
Non è consigliabile mantenere la batteria completamente scarica per più di 1 mese. Una scarica prolungata di oltre 1 mese potrebbe ridurre la capacità della batteria o addirittura renderla permanentemente inutilizzabile. Se il prodotto non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo, assicurarsi di caricare completamente la batteria e quindi rinnovare la carica ogni 3 mesi per mantenerne le prestazioni.

A distanza:
Assicurarsi che non vi siano ostacoli nel percorso del segnale del telecomando al proiettore. La portata del telecomando va da 1 a 5 metri a seconda dell'ambiente in cui viene utilizzato. È possibile utilizzare lo stesso telecomando per controllare più proiettori o più telecomandi per un singolo proiettore. Ricordarsi di rimuovere il coperchio della batteria dal telecomando.
Viene fornita la batteria al Litio del telecomando CR 2025. PERICOLO: fare riferimento al capitolo "Istruzioni specifiche di sicurezza".

Pannello solare:
Il pannello solare deve essere installato in un luogo esposto al sole e libero da ostacoli. A seconda del clima e della stagione, la ricarica verrà influenzata così come l'autonomia del prodotto. PERICOLO: fare riferimento al capitolo "Istruzioni specifiche di sicurezza".

Cura e pulizia:

Utilizzando un panno morbido, pulire il prodotto con acqua pulita e un po' di sapone. Non utilizzare prodotti abrasivi. La pulizia del pannello solare aiuta a ottimizzare la ricarica del prodotto solare. Un pannello sporco e polveroso riduce la resa energetica e il tempo di ricarica sarà prolungato.
Se non viene utilizzata per un lungo periodo, si consiglia di caricare la batteria ogni mese per preservarne la durata.
Quando non in uso: tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini.

Garanzia:

SUN AMEX progetta prodotti secondo i più severi standard di qualità.
La garanzia di vendita copre un periodo di 2 anni dalla data di acquisto del prodotto, per l'elaborazione della garanzia sarà necessaria una fattura di acquisto originale.
Per garanzia si intende la sostituzione o riparazione delle parti e dei componenti difettosi, compresa la manodopera necessaria per riavviare il prodotto.
SUN AMEX si riserva il diritto di riparare il prodotto difettoso o di sostituirlo con un modello identico o simile a seconda delle scorte disponibili senza che questa operazione costituisca un'estensione della garanzia.

Esclusioni di garanzia:
Parti estetiche, batterie, LED, parti rimovibili come tutte le parti soggette ad usura, danni causati da negligenza, uso o installazione impropria o non conforme alle istruzioni presentate nel manuale d'uso, e in ogni caso, causati da fenomeni estranei al normale il funzionamento del prodotto sono esclusi dalla garanzia.
La garanzia decade se il dispositivo è stato aperto, maneggiato e/o riparato da persone non autorizzate.
La garanzia non copre problemi o incidenti derivanti da un uso errato del prodotto.
La garanzia del prodotto è limitata al valore del prodotto. Sono esclusi in particolare i seguenti casi:
Danni causati durante l'installazione.
Scolorimenti e macchie derivanti dalla mancata osservanza delle istruzioni di manutenzione.
In tutti i casi applicabili, le spese ed i rischi del trasporto sono a carico del cliente.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS / CARATTERISTICHE TECNICHE

NOMAD-800

Français	Español
SPÉCIFICATIONS Flux lumineux (panneau LED) : 800 lumens Flux lumineux (mode lampe torche) : 250 lumens Modes d'éclairage : Lampe torche + Flash LED : 2 × 5 W, 4000 K Chargement solaire : 8-10 h Chargement USB-C : 3 h Batterie externe : USB-A Autonomie : 7 h max. Batterie : Lithium 18650, 3,7 V / 6600 mAh Panneau solaire : 25 W / 5,5 V, monocristallin Matériaux : ABS + PC, résistant aux UV Dimensions du bloc d'éclairage : 200 × 55 × 155 mm Contenu : Lampe Indice de protection : IP54	ESPECIFICACIONES Flujo luminoso (LED): 800 lúmenes Flujo luminoso (modo linterna): 250 lúmenes Modos de iluminación: Linterna + flash LED: 2 × 5 W, 4000 K Carga solar: 8/10 h Carga USB-C: 3 h Batería externa: USB-A Autonomía: Máx. 7 h Batería: Litio 18650, 3,7 V / 6600 mAh Panel solar: 25 W / 5,5 V, monocristalino Material: ABS + PC, resistente a los rayos UV Dimensiones de la unidad de iluminación: 200 × 55 × 155 mm Incluye: Lámpara Clasificación IP: IP54
English	**Italiano**
SPECIFICATIONS Luminous flux (LED): 800 lumens Luminous flux (torch mode): 250 lumens Lighting modes: Torch mode + flash LEDs: 2 × 5W, 4000K Solar charging: 08/10 h USB-C charging: 03 h Power bank: USB-A Autonomy: Max. 07 h Battery: Lithium 18650, 3.7V / 6600mAh Solar panel: 25W / 5.5V, monocrystalline Material: ABS + PC, UV-resistant Lighting unit dimensions: 200 × 55 × 155 mm Included: Luminaire IP rating: IP54	SPECIFICHE Flusso luminoso (LED): 800 lumen Flusso luminoso (modalità torcia): 250 lumen Modalità di illuminazione: Modalità torcia + flash LED: 2 × 5W, 4000K Ricarica solare: 8/10 h Ricarica USB-C: 3 h Power bank: USB-A Autonomia: Max. 7:00 Batteria: Litio 18650, 3,7 V / 6600 mAh Pannello solare: 25 W / 5,5 V, monocristallino Materiale: ABS + PC, resistente ai raggi UV Dimensioni unità di illuminazione: 200 × 55 × 155 mm Incluso: Lampada Grado di protezione IP: IP54

FR
Cet appareil, ses accessoires, cordons et batteries se recyclent
À DÉPOSER EN MAGASIN
OU
À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE
Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

SUN AMEX SAS
http: //www.sunamex.fr

DECLARATION "CE" DE CONFORMITE

Par le présent certificat, nous déclarons que cet appareil est conforme aux normes et directives CE en vigueur.
Toute modification technique effectuée sur cet appareil, sans notre accord dans le respect des normes CE en vigueur aura pour finalité de rendre caduc ce certificat de conformité.

POULX le 1er JANVIER 2026
Le Président, Christophe BONIFACE

SUN AMEX S.A.S
797 Rue du Faöu
30230 POULX
Siret 831 113 436 00016

made in china

SUN AMEX SAS
797 rue du Faou
30320
Poulx
France

www.sunamex.fr

CE RoHS





